SyncMaster 400DXn / 460DXn

Programmatūras instalēšana | PDF rokasgrāmatas | Reģistrācija

Drošības pasākumi
Ievads
Savienojumi
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Informācija
Pielikums

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Drošības pasākumi
Nosacījumi
Strāva
Uzstādīšana
Tīrīšana
Cits
Ievads
Savienojumi
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Informācija
Pielikums

Modelis

SyncMaster

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Drošības pasākumi

Nosacījumi

Lūdzam izlasīt šos drošības noteikumus, jo tie veicina īpašuma bojājumu novēršanu un palīdz izsargāties no traumām.

Brīdinājums / uzmanību

Ar šo simbolu apzīmēto norāžu neievērošana var radīt kaitējumu veselībai vai aparatūras bojājumus.

Apzīmējumu metodika

Aizliegts

Vienmēr svarīgi izlasīt un izprast

Neizjaukt

Atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas

Nepieskarties

Sazemējums, lai izvairītos no elektrošoka

Strāva

Ja dators netiek lietots ilgāku laiku, pārslēdziet to DPM (displeja barošanas pārvaldības) sistēmas režīmā.
Ja tiek lietots ekrānsaudzētājs, pārslēdziet to aktīvā ekrāna režīmā.

Šeit redzamie attēli paredzēti tikai atsaucei un nav spēkā visos gadījumos (vai valstīs).

Ikonas „Instrukcija par izvairīšanos no attēla fiksēšanās ekrānā" skaidrojumikona

Nelietojiet bojātu vai vaļīgu kontaktdakšu.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Neraujiet kontaktdakšu no kontakligzdas aiz vada, kā arī neaiztieciet to ar slapjām rokām.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktdakšu un ligzdu.

- Nepareizs iezemējums var izraisīt elektrošoku vai aparatūras bojājumus. (Tikai I. klases iekārta.)

Iespraudiet spraudkontaktu tā, lai tas nebūtu vaļīgs.

- Slikts savienojums var izraisīt aizdegšanos.

Pārmērīgi nesamezglojiet elektrības vadu, kā arī nenovietojiet uz tiem smagus priekšmetus, kas var izraisīt bojājumus.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Kontaktligzdā neievietojiet pārāk daudz pagarinātājus vai kontaktdakšas.

- Tas var izraisīt aizdegšanos.

Neatvienojiet strāvas kabeli monitora lietošanas laikā.

- Atvienošanas laikā var rasties pārspriegums, kas var sabojāt monitoru.

Neizmantojiet strāvas kabeli, ja savienotājs vai spraudnis ir noputējis.

- Ja strāvas kabeļa savienotājs vai spraudnis ir noputējis, noslaukiet to ar sausu drānu.
- Ja izmantojat strāvas kabeli ar noputējušu spraudni vai savienotāju, var rasties elektrošoka vai ugunsgrēka draudi.

Lai atvienotu aparātu no strāvas, spraudnis jāizvelk no strāvas ligzdas un ar to jāvar brīvi rīkoties.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Uzstādīšana

Ja monitoru uzstādīsiet ļoti putekļainā, mitrā vai ķīmiskas vielas saturošā vietā un ja tas darbosies 24 stundas (piemēram, lidostā, vilcienu stacijā, u.c.), sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Pretējā gadījumā monitors var tikt nopietni bojāts.

Novietojiet monitoru vietā, kur ir mazs mitruma un putekļu daudzums.

- Pretējā gadījumā monitora iekšienē var rasties īssavienojums vai aizdegšanās.

Nenometiet monitoru pārvietošanas laikā.

- Tas var sabojāt produktu vai nodarīt miesas bojājumus.

Uzstādiet monitora pamatni uz statīva vai plaukta tā, lai pamatnes gals nesniegtos pāri statīva vai plaukta malai.

- Ierīces nomešana var radīt tās bojājumus vai izraisīt savainojumus.

Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas vai virsmas ar mazu laukumu.

- Novietojiet produktu uz līdzenas, stabilas virsmas, jo pretējā gadījumā ierīce var krītot savainot blakus esošos, it īpaši bērnus.

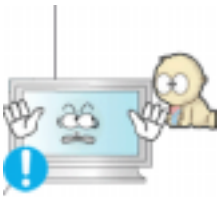

Nenovietojiet ierīci uz grīdas.

- Kāds, it īpaši bērni, var paklupt pret to.

LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ PRODUKTA TUVUMĀ SVECES VAI ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.

- Tas var izraisīt aizdegšanos.

Raugieties, lai kabeļa tuvumā nebūtu sildierīču.

- Sakususi izolācija var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Neuzstādiet produktu slikti vēdināmās vietās, piemēram, grāmatplauktos, sienas skapjos un citās līdzīgās vietās.

- Ikviens iekšējās temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos.

Novietojiet monitoru uzmanīgi.

- Tas var tikt sabojāts.

Nenovietojiet monitoru ar priekšpusi uz leju.

- Var tikt sabojāts krāsu monitora displejs (TFT-LCD).

Skavas montēšanu pie sienas uzticiet kvalificētam meistaram.

- Ja uzstādīšanu veic nekompetentas personas, lietotāji var gūt savainojumus.
- Var lietot tikai tādu montāžas elementu, kāds ir norādīts monitora instrukcijā.

Veicot produkta uzstādīšanu, atstājiet atstarpi no sienas (vairāk nekā 10 cm/4 collām), lai nodrošinātu ventilāciju.

- Nepietiekama ventilācija var izraisīt aparāta iekšējās temperatūras paaugstināšanos, kā rezultātā var saīsināties komponentes kalpošanas ilgums un pasliktināties tās veiktspēja.

Plastmasas iesaiņojumu (maisiņu) glabājiet bērniem neaizsniedzamā vietā.

- Spēlējoties ar plastmasas iesaiņojumu (maisiņu), bērni var nosmakt.

Tīrīšana

Monitora korpusa un TFT-LCD ekrāna virsmas tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu mīksta auduma gabaliņu.

Nesmidziniet tīrītāju tieši uz monitora.

- Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos.

Ieteicamo tīrītāju uzklājiet ar mīksta auduma palīdzību.

Ja savienotājs starp kontaktdakšu un ligzdu ir netīrs vai putekļains, rūpīgi to notīriet ar sausas drānas palīdzību.

- Netīrs savienotājs var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Pirms produkta tīrīšanas pārliecinieties, ka kabelis ir atvienots no sienas kontakta.

- Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Atvienojiet kabeli no elektriskā tīkla, noslaukiet ierīci ar mīkstu, mitru drānu.

- Neizmantojiet ķimikālijas, tādas kā vaskošanas vasks, benzols, spirts, šķīdinātājs, insektu iznīcināšanas līdzeklis, gaisa atsvaidzinātājs, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļi.

Cits

Nenoņemiet vāku (vai aizmugures paneli).

- Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Nododiet apkalpi kvalificēta apkalpojošā personāla ziņā.

Ja monitors nedarbojas normāli, it sevišķi, ja no tā nāk neparastas skaņas vai smaka, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu dīleri vai apkalpošanas centru.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

Raugieties, lai produkts neatrastos vietās, kur uz to iedarbojas ella, dūmi vai mitrums; neuzstādiet to automašīnā.

- Šie faktori var radīt nepareizu iekārtas darbību, apdraudēt cilvēku ar elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt ugunsgrēku.
- Īpaši nevēlami ir darbināt monitoru ūdens tuvumā vai zem klajas debess, kur uz to iedarbojas lietus vai sniegs.

Ja monitors krīt un tā korpuss ir bojāts, izslēdziet monitoru un atvienojiet barošanas kabeli. Pēc tam sazinieties ar servisa centru.

- Ir iespējama nepareiza monitora darbība, elektriskās strāvas trieciena saņemšana vai ugunsgrēka izcelšanās.

Monitoram jābūt izslēgtam zibens un pērkona negaisa laikā, kā arī tad, ja ilgāku laiku nelietojat to.

- Ir iespējama nepareiza monitora darbība, elektriskās strāvas trieciena saņemšana vai ugunsgrēka izcelšanās.

Nemēģiniet pārvietot monitoru, pavelkot aiz vada vai signāla kabeļa.

- Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabeļa bojājuma dēļ.

Nepārvietojiet monitoru pa labi vai kreisi, raujot vienīgi aiz elektrības vada vai signāla kabeļa.

- Tas var izraisīt bojājumus, elektrošoku vai aizdegšanos kabeļa bojājuma dēļ.

Neaizklājiet monitora ventilācijas atveres.

- Nepietiekama ventilācija var izraisīt bojājumus vai aizdegšanos.

Nelieciet uz monitora traukus ar ūdeni, ķīmiskus izstrādājumus un mazus metāla priekšmetus.

- Šie faktori var radīt nepareizu iekārtas darbību, apdraudēt cilvēku ar elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt ugunsgrēku.
- Ja monitorā neparedzēti iekļūst kāda viela, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar servisa centru.

Raugieties, lai produkts neatrastos ķīmisku aerosolu vai ātri uzliesmojošu vielu tuvumā.

- Tas var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.

Nekad monitora atverēs neievietojiet neko metālisku.

- Tas var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos vai nodarīt miesas bojājumus.

Neievietojiet metāliskus priekšmetus, piemēram, metāla irbuļus, vadus, urbja uzgaļus vai uzliesmojošus objektus, piemēram, papīru un sērkociņus ventilācijas atverēs, austiņu vai AV pieslēgvietās.

- Tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu. Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ieplūst ūdens, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no

strāvas kontaktligzdas un sazinieties ar servisa centru.

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.

- Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, nomainiet režīmu uz enerģijas taupītāju, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

Noregulējiet izšķirtspēju un frekvenci atbilstoši monitora modelim.

- Nepareizi noregulēta izšķirtspēja vai frekvence var kaitēt jūsu redzei.

  40 colla (101 cm) - 1360 X 768
  46 colla (116 cm) - 1360 X 768

Ilgstoša skatīšanās monitorā no neliela attāluma nelabvēlīgi ietekmē redzi.

Lai nepārpūlētu acis, pēc katras stundas monitora izmantošanas, piecas minūtes atpūtieties.

Neuzstādiet ierīci uz nestabilas, nelīdzenas vai vibrējošas virsmas.

- Ierīces nomešana var radīt tās bojājumus vai izraisīt savainojumus. Ierīces izmantošana tuvu vibrācijai var saīsināt tās darbības ilgumu vai izraisīt aizdegšanos.

Pārvietojot monitoru, izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Pārliecinieties, lai visi kabeļi, antenas kabeli un kabeļus, kas pievienoti citām ierīcēm, ieskaitot, pirms monitora pārvietošanas ir atvienoti.

- Kabeļa neatvienošana var to sabojāt un izraisīt aizdegšanos vai elektrisko šoku.

Produkta pārvietošana jāveic vairāk nekā diviem cilvēkiem.

- Ja produktu nomet, var rasties tā darbības traucējumi vai iespējams gūt fiziskus bojājumus.

Novietojiet produktu bērniem nepieejamā vietā, jo ieķeroties un karājoties tajā, bērni to var sabojāt.

- Krītošs produkts var radīt fiziskas traumas vai izraisīt nāvi.

Ja produktu ilgstoši neizmantosiet, atvienojiet to no elektriskā tīkla.

- Pretējā gadījumā uzkrājušies netīrumi vai sadalījusies izolācija var izraisīt siltuma izdalīšanos, kas var radīt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanos.

Nenovietojiet uz produkta bērnu iemīļotas lietas (vai ko citu uzmanību saistošu).

- Bērni var mēģināt uzrāpties uz produkta, lai dabūtu iekāroto lietu. Krītot produkts var nodarīt fiziskus bojājumus vai izraisīt nāvi.

Kad baterijas tiek izņemtas no tālvadības pults, pārliecinieties, ka tās nevar norīt bērni. Sargājiet baterijas no bērniem.

- Ja tās tiek norītas, nekavējoties sazinieties ar ārstu

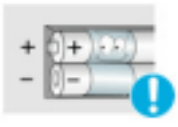

Kad nomainât baterijas, ielieciet tās pareizā +/- polaritātē, kā tas norādīts uz bateriju ietvara.

- Nepareiza polaritāte var baterijas sabojāt, tās var iztecēt vai izraisīt aizdegšanos, ievainojumus, vai kontamināciju.

Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas. Neizmantojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas.

- Tas var baterijas sabojāt, tās var iztecēt vai izraisīt aizdegšanos, ievainojumus, vai kontamināciju.

Baterijas (un uzlādējamais akumulators) nav sadzīves atkritumi, tie ir jānodod ražotājam atkārtotai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietotu bateriju vai uzlādējamā akumulatora nodošanu otrreizējai pārstrādei, jo ir to lietotājs.

- Klients var nodot izlietoto bateriju vai uzlādējamo akumulatoru tuvākajā

atkārtotas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša tipa baterijas vai uzlādējamos akumulatorus.

© 1995~2007 SAMSUNG. Visas tiesības paturētas

Drošības pasākumi
Ievads
Iepakojuma saturs
Jūsu monitors
Mehāniskais izkārtojums
Savienojumi
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Informācija
Pielikums

Modelis

SyncMaster

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievads

Iepakojuma saturs

Piebilde

- Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļautas šādas lietas.
  Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar savu pārdevēju.

  Sazinieties ar vietējo dīleri, lai iegādātos papildus produktus.

Piebilde

- Nenovietojiet ierīci uz grīdas.

Monitors

Rokasgrāmata

Uzstādīšanas pamācība

Garantijas talons (Nav pieejams visās vietās)

Lietotāja rokasgrāmata, "MDC" programmatūra, “MagicNet” programmatūra

Kabelis

Signāla kabelis

Strāvas padeves vads

Cits

Remote Control (tālvadība)

baterijas (AAA X 2)
(Nav pieejams visās vietās)

Cauruma pārvalks

Adaptera spraudnis BNC uz RCA

Īslaicīgais statnis

skrūve: 4EA

USB turētāja & Skrūves (1EA)

Parduodama atskirai

Komplekts sienas stiprinājumam

Skaļruņu komplekts

DVI kabelis

BNC kabelis

Lokālā tīkla kabelis (LAN)

Jūsu monitors

Priekšpuse

1) MENU

Kad ekrāna noregulēšanas izvēlne ir izslēgta: Izmantojiet šo pogu lai atvērtu OSD un aktivizētu izgaismoto izvēlnes vienumu.

2) Poga Up-Down (uz augšu - leju)

Pārvieto no viena izvēlnes vienuma uz otru vertikāli vai noregulē atlasītās izvēlnes vērtības.

3) Poga Left-Right (pa kreisi - palabi)

Pārvieto no viena izvēlnes vienuma uz otru vai noregulē atlasītās izvēlnes vērtības. Noregulē arī audio skaļumu.

4) ENTER

Lieto, lai atlasītu OSD izvēlni.

5) SOURCE

Pārslēdzas no datora uz video režīmu.
Avota nomaiņa ir atļauta tikai tām ārējām ierīcēm, kas ir pievienotas monitoram dotajā brīdī.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-VIDEO]→ [Component] → [HDMI] → [MagicNet]
>>Noklikšķiniet šeit, lai redzētu animācijas klipu.

6) PIP

Nospiediet pogu PIP, lai ieslēgtu/izslēgtu (On/Off) PIP ekrānu.
Tā kā BNC un sastāvdaļa izmanto vienu un to pašu terminālu, tad nedrīkst būt pārklāti vairāk par vienu PIP.

>>Noklikšķiniet šeit, lai redzētu animācijas klipu.

- **PC**
  AV / S-Video / Component / HDMI Mode
- **BNC**
  AV / S-Video / HDMI Mode
- **DVI**
  AV / S-Video / Component Mode
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI Mode
- **Component**
  PC / DVI Mode
- **HDMI**
  PC / BNC Mode

7) Strāvas padeves poga

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu monitoru.

8) Spilgtuma sensors

Produkta Spilgtuma sensors funkcija automātiski nosaka vides spilgtumu, izmantojot spilgtuma sensorus un to attiecīgi piemēro spilgtumu.

9) Strāvas padeves indikators

Iedegas, kad tiek ieslēgta strāvas padeve.

10) Tālvadības kontroles sensors

Virziet tālvadības pulti pret šo punktu monitorā.

Piebilde

- Sk. Funkciju "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs), kas aprakstīts rokasgrāmatā, lai iegūtu plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat uzmanību.

Aizmugure

Piebilde

- Lai iegūtu detalizētu informāciju par kabeļu savienojumiem, vadieties pēc sekcijasKabeļu pievienošana nodaļā “Uzstādīšana”. Monitora aizmugures konfigurācija var nedaudz mainīties, atkarībā no monitora modeļa.

-->

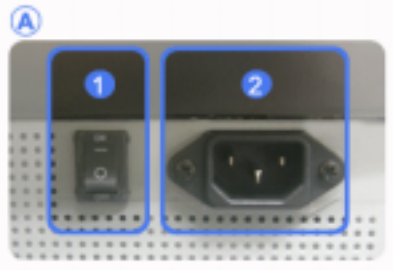

1) **POWER SW (Strāvas padeves ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis) ON / OFF**

   Izslēdz un ieslēdz monitoru.

2) **POWER IN (Strāvas padeves ports):**

   Strāvas kabelis; iesprauž monitorā un sienas kontaktā.

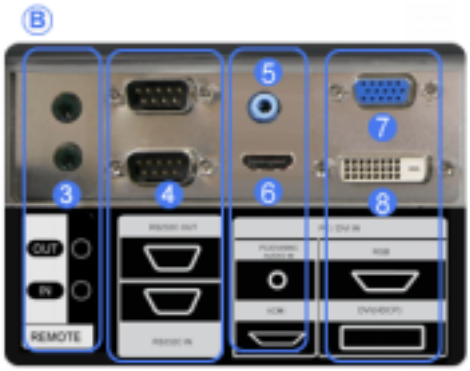

3) **REMOTE OUT/IN**

   Varat izmantot tālvadības pulti ar vadu, savienojot to ar savu monitoru.

4) **RS232C OUT/IN (RS232C Seriālais PORTS)**

   MDC (Vairāku ierīču kontroles) Programmas Ports

5) **DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (Datora/DVI/BNC audiopieslēguma terminālis (ievade))**

6) **DVI / PC / HDMI IN [HDMI]**

   Lietojot HDMI kabeli, pievienojiet HDMI termināli monitora aizmugurē - pie digitālās izvades ierīces HDMI termināļa.

7) **DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Datora Video Savienojuma Terminālis)**

   15 tapu D-SUB -PC režīms (analogais dators)

8) **DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (Datora Video Savienojuma Terminālis)**

   DVI-D uz DVI-D -DVI režīmam (digitālais dators)

9) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponentu audiopieslēguma terminālis (ievade))**

10) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Komponentu Savienojuma Terminālis(izeja))**

    BNC (analogais dators) savienojums pievienojas R, G, B, H, V portam

    Komponentu savienojums: pievienojas PR, Y, PB portam

11) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]**

(BNC/Komponentu Savienojuma Terminālis (ievade))

12) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](MONITOR Audio Savienojuma Terminālis (ievade))**

13) **AV OUT [VIDEO](Video Savienjuma Terminālis): AV režīms (izeja)**

14) **AV IN [VIDEO](Video Savienjuma Terminālis) (ievade)**

15) **AV OUT [S-VIDEO](S-Video Savienjuma Terminālis) : S-Video režīms (izeja)**

16) **AV IN [S-VIDEO](S-Video Savienjuma Terminālis) (ievade)**

17) **EXT SPEAKER(8 Ω) [- - L - +, - - R - +] (Skaļruņu pievienošanas termināls (8 Ω))**

18) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (AUDIO IZEJA [K-AUDIO-L]) (monitora skaņas savienojuma termināls (izvade))**

AUDIO OUT (AUDIO IZEJA) ir termināls skaņas izvadei no datora, DVI un BNC.

19) **LAN (LAN Savienjuma Terminālis)**

20) **USB (USB Savienjuma Terminālis)**

Saderīgs ar tastatūru / peli, liela apjoma atmiņas ierīci.

Piebilde

- Pie “loopout” pieslēdzamo monitoru skaits var būt atšķirīgs, to nosaka tādi faktori, kā kabelis, signāla avots, utt. Ar kabeli, kuram nav signāla avota stipruma samazināšanas, var pieslēgt desmit monitorus.

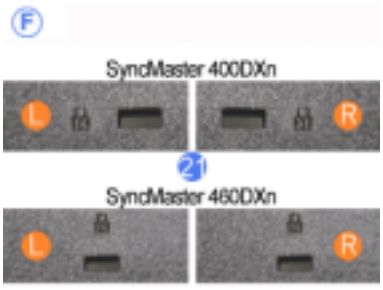

21) **Kensingtona aizslēgs**

Kensington lock ir ierīce, ko lieto sistēmas nostiprināšanai, to uzstādot sabiedriskā vietā. (Nostiprināšanas ierīci jāiegādājas atsevišķi.) **Lai uzzinātu vairāk par bloķētāja lietošanu, sazinieties ar pārdevēju.**

Piebilde

- Sk. Monitora pievienošana, lai iegūtu plašāku informāciju attiecībā uz kabeļu savienojumiem.

Remote Control (tālvadība)

Piebilde

- Tālvadības pults darbību var ietekmēt TV vai citas elektroniskas ierīces, kas tiek darbinātas monitora tuvumā, izraisot nepareizu darbību, traucējot frekvencei.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK

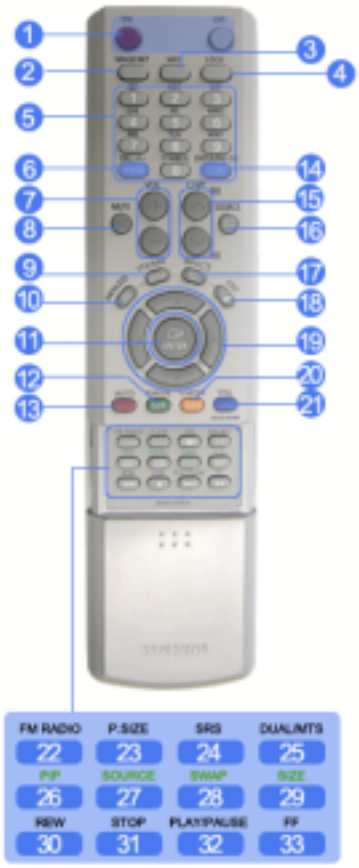

5. MagicNet pogas
6.+100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Pogas “augšup-lejup”, “pa kreisi-pa labi”
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. Atskaņot/Pauze
33. FF

1) **ON / OFF**

Šo pogu izmanto monitora ieslēgšanai un izslēgšanai.

2) **MAGICNET**

MagicNet Quick Launch poga.

3) **MDC**

MDC Quick Launch poga.

4) **LOCK**

Šī poga aktivizē vai deaktivizē funkciju taustiņus gan uz tālvadības pults, gan arī uz monitora, izņemot ieslēgt un LOCK pogas.

5) **MagicNet pogas**

Darbībai ar MagicNet izmantojiet šīs pogas.

• Alfabēts/ skaitļi : Šīs pogas izmantojiet, lai ievadītu tīmekļa vietnes adresi.

• DEL : Izmantojiet kā Back Space – dzēšanas taustiņu.

• SYMBOL: Izmantojiet simbolu ievadei. (.O_-)

• ENTER Izmantojiet ievadei.

6) **+100 -/--**

Nospiediet, lai izvēlētos 100.
vai turpmākos kanālus. Piemēram, lai izvēlētos 121. kanālu, nospiediet "+100", bet pēc tam nospiediet "2" un "1".
- Šim monitoram attiecīgā funkcionalitāte nav pieejama.

7) **VOL**

Noregulē audio skaļumu.

8) **MUTE**

Īslaicīgi izslēdz (apklusina) audio izeju.
Attēlo ekrāna apakšdaļas kreisajā pusē.
Audio atjaunojas, ja Mute režīmā tiek nospiesta poga MUTE vai -VOL+.

9) **TTX/MIX**

TV kanāli sniedz rakstiskas informācijas pakalpojumus ar teleteksta palīdzību.
[TTX / MIX galvenokārt tiek izmantots Eiropā.]

10) **MENU**

Kad ekrāna noregulēšanas izvēlne ir izslēgta: Izmantojiet šo pogu lai atvērtu OSD un aktivizētu izgaismoto izvēlnes vienumu.

ENTER

11)

Lieto, lai atlasītu OSD izvēlni

12) P.MODE

Nospiežot šo pogu, ekrāna centra apakšā tiek parādīts pašreizējais režīms.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
Monitoram ir četri automātiskie attēlu iestatījumi, kas ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.
Pēc tam varat atkārtoti spiest pogu, un nokonfigurētie režīmi tiks pārslēgti viens aiz otra.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright ir jauna funkcija, ar kuras palīdzību var sasniegt optimālu vizuālo vidi - saskaņā ar to, kāds attēls tiek parādīts ekrānā. Šobrīd funkcijai ir trīs režīmi - Teksts, Internets un Izklaide.
Pēc tam varat atkārtoti spiest pogu, un nokonfigurētie režīmi tiks pārslēgti viens aiz otra.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) AUTO

Automātiski noregulē ekrāna displeju.(PC)

14) ENTER/PRE-CH

Šī poga tiek izmantota, lai uzreiz atgrieztos iepriekšējā kanālā.
- Šim monitoram attiecīgā funkcionalitāte nav pieejama.

15) CH/P

TV režīmā atlasa TV kanālus.
- Šim monitoram attiecīgā funkcionalitāte nav pieejama.

16) SOURCE

Pārslēdzas no PC uz video režīmu.

17) INFO

Pašreizējā attēla informācija tiek parādīta ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

18) EXIT

Poga Exit (Iziet) iziet no izvēlnes ekrāna vai aizver ekrāna noregulēšanas izvēlni.

19) Pogas “augšup-lejup”, “pa kreisi-pa labi”

Pārvieto no viena izvēlnes vienuma uz otru vertikāli vai noregulē atlasītās izvēlnes vērtības.

20) S.MODE

Nospiežot šo pogu, ekrāna centra apakšā tiek parādīts pašreizējais režīms.
Monitorā ir iebūvēts augstas precizitātes stereo pastiprinātājs.
Pēc tam varat atkārtoti spiest pogu, un nokonfigurētie režīmi tiks pārslēgti viens aiz otra.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) STILL

Parāda izšķirtspēju, frekvenci un ievades signāla iestatījumus ekrāna centrā.

22) FM RADIO

Ieslēdz/izslēdz FM Radio (FM radio).
PC/DVI (datora/digitāla vizuālā interfeisa) režīmā iestata tikai SOUND (skaņu) uz FM Radio (FM radio).
Vispārējā Video SOURCE (video signāla avota) režīmā iestata FM RADIO (FM radio), izslēdzot ekrānu.
Vietās, kurās ir vājš signāls, FM radio pārraides laikā var rasties troksnis.
- Šim monitoram attiecīgā funkcionalitāte nav pieejama.

23) P.SIZE

Nospiediet, lai izmainītu ekrāna lielumu.

24) SRS

SRS

25) DUAL/MTS

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II un MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO var ieslēgt, atkarībā no raidīšanas veida, izmantojot pogu DUAL tālvadības pultī, TV skatīšanās laikā.

MTS-

Jūs varat izvēlēties MTS (daudzkanālu televīzijas stereo) režīmu.

- Šim monitoram attiecīgā funkcionalitāte nav pieejama.

26) PIP

Nospiediet pogu PIP, lai ieslēgtu/izslēgtu (On/Off) PIP ekrānu.

27) SOURCE

Atlasa video avotu.(PIP)

28) SWAP

Funkcijas “attēls attēlā” un galvenā attēla satura pārnešana.
Attēls, kas atrodas funkcijas „attēls attēlā” logā, būs redzams galvenajā ekrānā, bet galvenā ekrā na attēls būs redzams „attēls attēlā” logā.

29) **SIZE**

Jūs varat pārslēgt attēla lielumu.

30) **REW**

Pārtīt

31) **Stop**

Stop (Apturēt)

32) **Atskaņot/Pauze**

Play / Pause (Atskaņot / Pauze)

33) **FF**

Ātrā pārtīšana

© 1995~2007 SAMSUNG. Visas tiesības paturētas

SyncMaster 400DXn

---

1. Mehāniskais izkārtojums

NETWORK MODEL SIZE

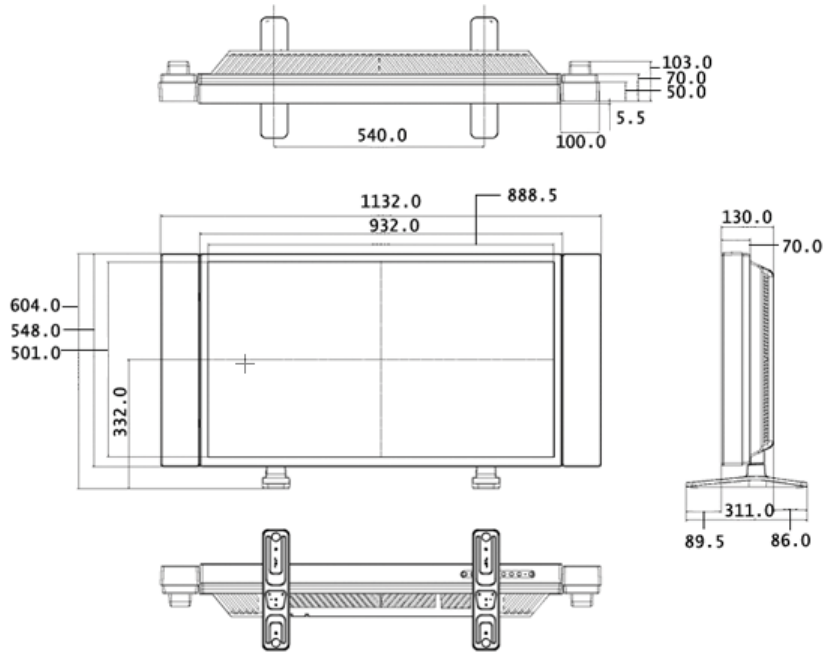

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

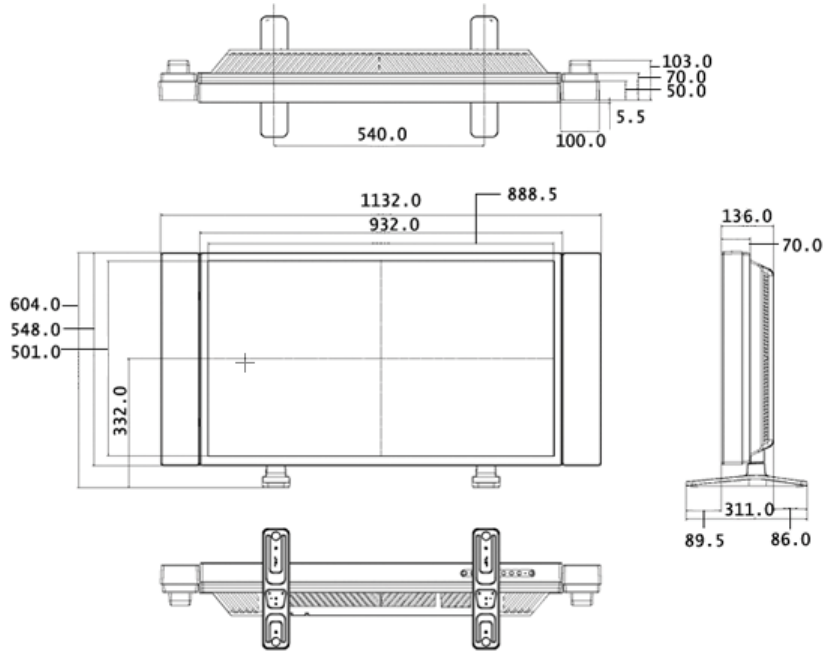

svars

- Set
  - 25.0 kg (with Basic Stand)
  - 30.5 kg (with Basic Stand / option protection glass)

- Package
  - 28.5 kg (with Basic Stand)
  - 34.0 kg (with Basic Stand / option protection glass)

Up

---

2. Monitora galviņa

NETWORK MODEL SIZE

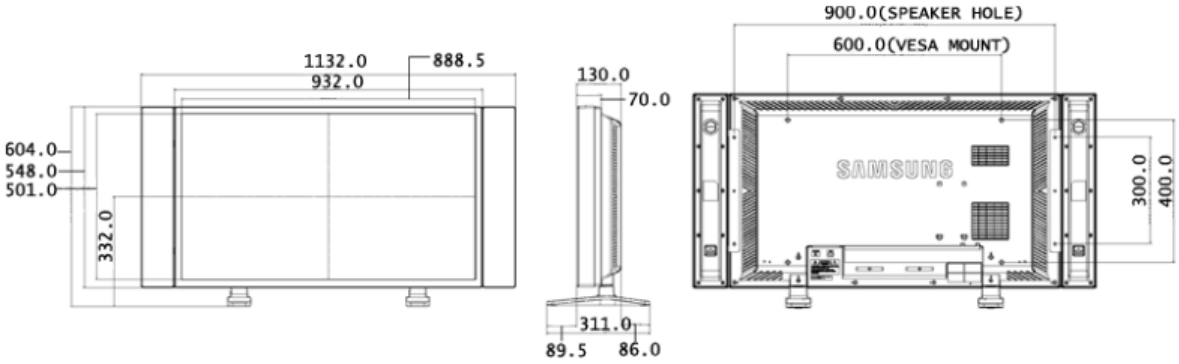

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

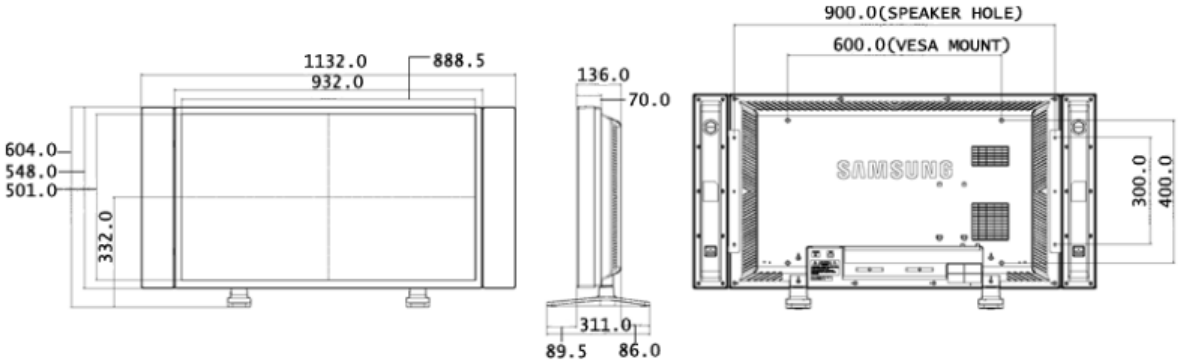

Up

---

3. Statīvs

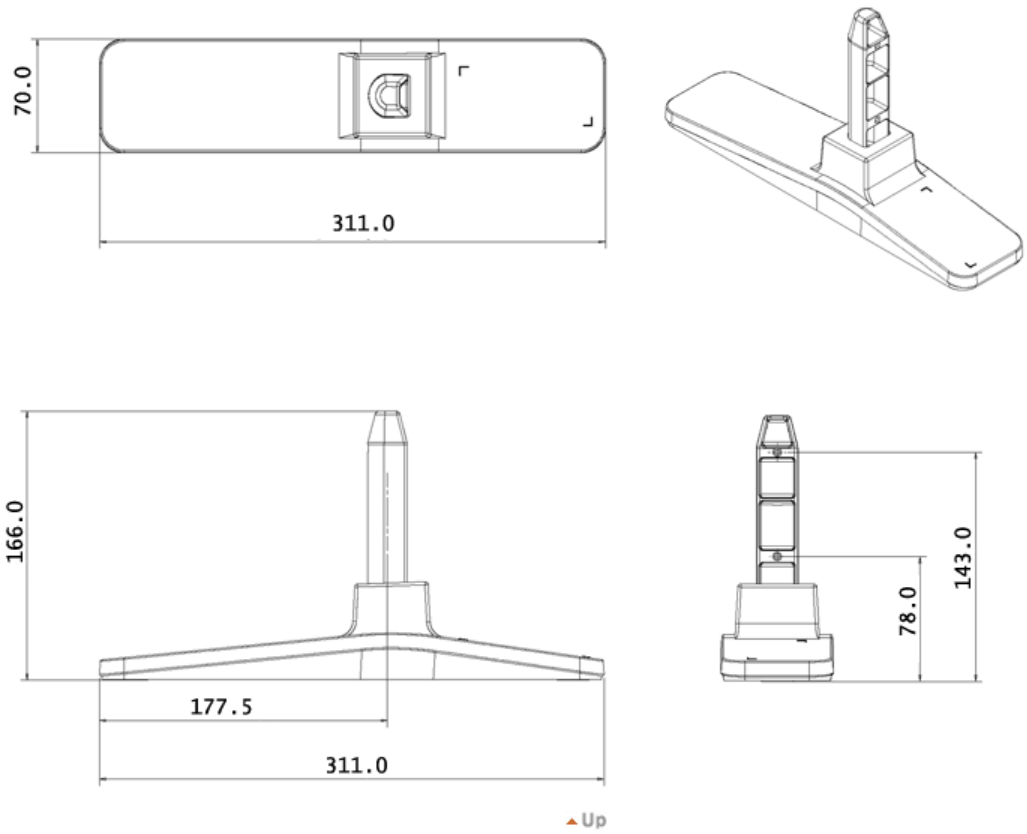

---

4. Skaļrunis



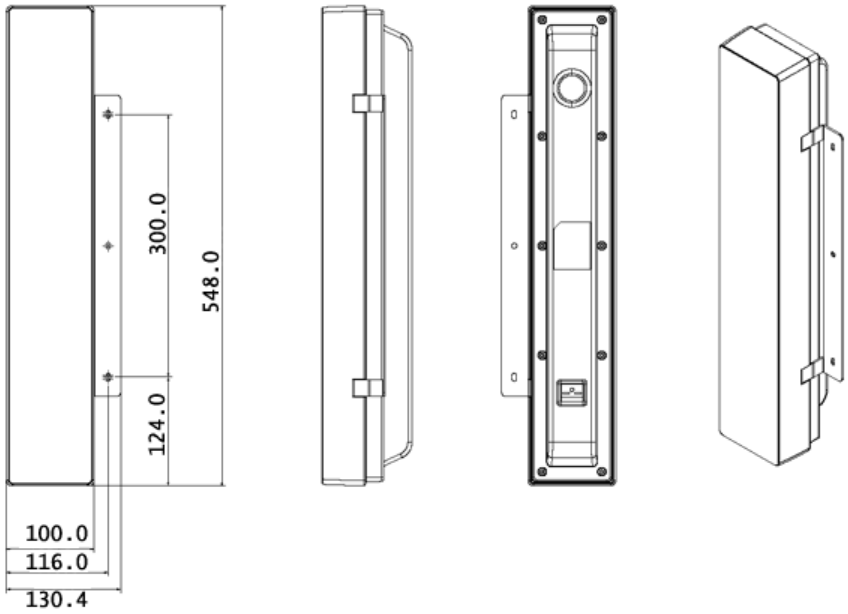

▲Up

---

5. VESA balsteņa uzstādīšana

- Uzstādot VESA, pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi starptautiskie VESA standarti.
- VESA balsteņa iegāde un uzstādīšanas informācija: lūdzam sazināties ar tuvāko Samsung izplatītāju, lai veiktu pasūtījumu. Pēc pasūtījuma saņemšanas pie jums ieradīsies profesionāli meistari un uzstādīs balsteni.
- Šķidro kristālu displeja pārvietošanai nepieciešami vismaz 2 cilvēki.
- Samsung neuzņemas atbildību par jebkādiem ierīces bojājumiem vai kaitējumiem, kas rodas, klientam veicot uzstādīšanu patstāvīgi.

Izmēri

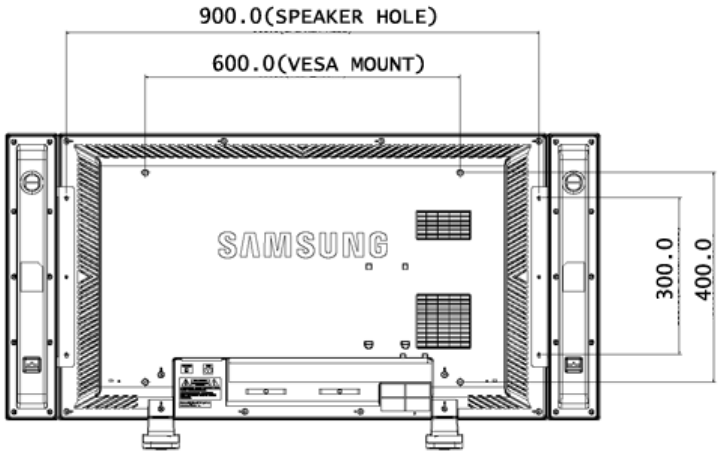

Balsteņa piestiprināšanai pie sienas izmantojiet tikai 6 mm diametra un 8-12 mm garas ierīces skrūves.

Up

6. Sienas balsteņa uzstādīšana

- Sazinieties ar kvalificētu tehnisko darbinieku, lai veiktu sienas balsteņa uzstādīšanu.
- Samsung Electronics nav atbildīgs par produktam nodarītajiem bojājumiem vai kaitējumu, ja uzstādīšanu veic pats klients.
- Šis produkts paredzēts stiprināšanai pie cementa sienām. Ierīce var būt nestabila un kustīga, ja to piestiprina pie koka sienas vai apmetuma.

Sastāvdaļas

Izmantojiet tikai tās sastāvdaļas un piederumus, kas piegādāti kopā ar produktu.

`

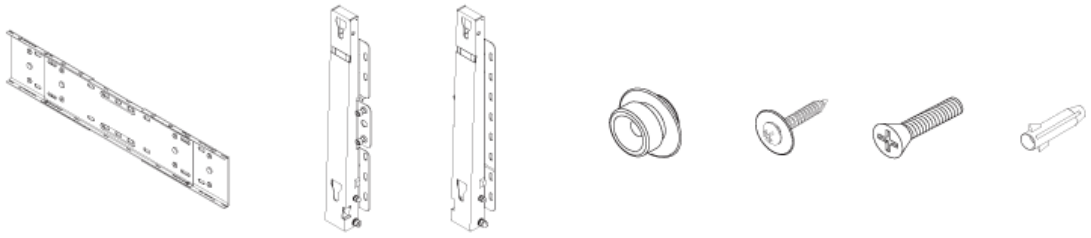

Sienas balstenis (1)	Viras (Kreisā puse : 1, Labā puse : 1)	Plastmasas āķis (4)	Skrūves (**A**) (11)	Skrūves (**B**) (4)	Enkurskrūves (11)

Sienas balsteņa salikšana

1

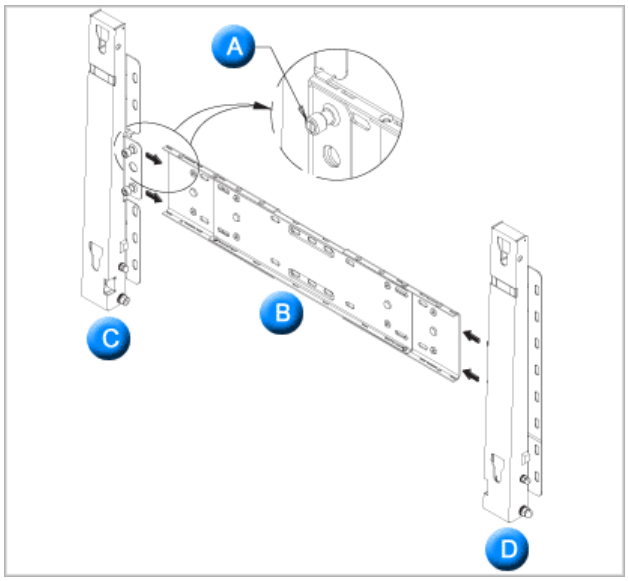

Labajā un kreisajā pusē ir divas viras.
Izvēlieties atbilstošās viras.

Ielieciet un pievelciet saķeres skrūvi bultas virzienā.
Pēc tam piestipriniet sienas balsteni pie sienas.

A. Saķeres skrūve
B. Sienas balstenis
C. Viras (kreisā puse)
D. Viras (labā puse)

2

Pirms sienas urbuma izdarīšanas, pārbaudiet, vai attālums starp abām fiksācijas atverēm produkta aizmugurē ir pareizs.
Ja attālums ir pārāks mazs vai pārāk liels, atskrūvējiet visas četras vai daļu no sienas balsteņa skrūvēm un noregulējiet attālumu.

A. Attālums starp divām fiksācijas atverēm.

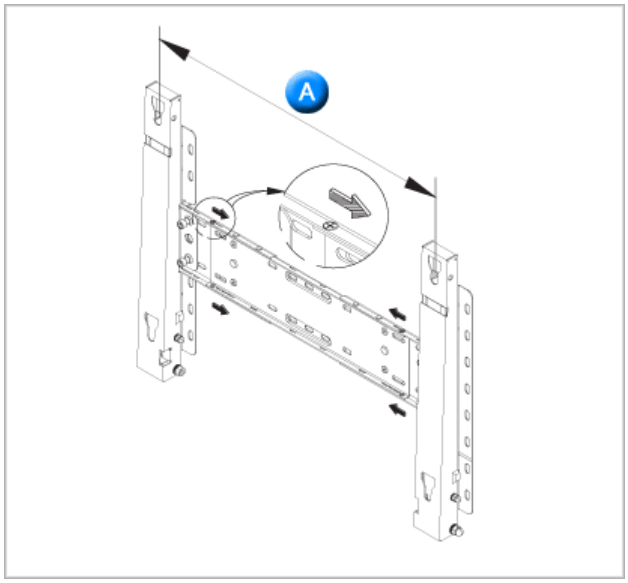

3

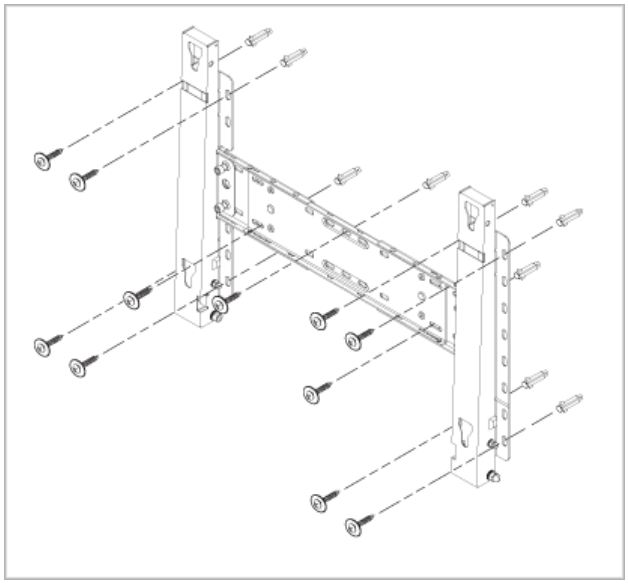

Salīdziniet ar uzstādīšanas shēmu un uz sienas atzīmējiet urbumu vietas. Izmantojiet 5,0 mm asmeni un veiciet urbumu, kura dziļums pārsniedz 35 mm. Katrā no caurumiem ievietojiet atbilstošo enkurskrūvi.
Salāgojiet balsteņus un viru atveres ar attiecīgajiem enkurskrūvju caurumiem, ielieciet un pievelciet visas 11 skrūves **A**.

Lai uzstādītu produktu uz sienas balsteņa

Produkta forma, atkarībā no monitora modeļa, var būt atšķirīga. (plastmasas āķa un skrūves komplekti ir tādi paši.)

1

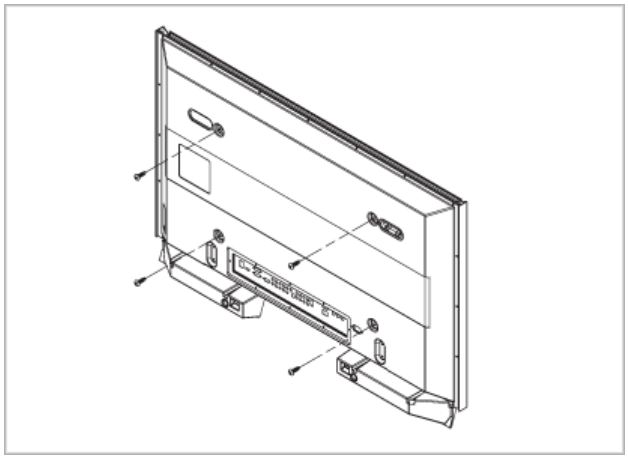

Izņemiet produkta aizmugurē esošās četras skrūves.

2

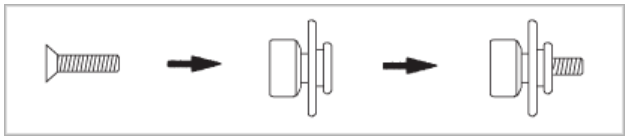

Ievietojiet skrūvi **B** plastmasas āķī.

1. Uzstādiet produktu uz sienas balsteņa un pārliecinieties, ka tas ir pienācīgi piestiprināts pie kreisās un labās puses plastmasas āķiem.
2. Darbu ar balsteni veiciet uzmanīgi, jo varat atverēs nejauši iespiest pirkstus.
3. Pārliecinieties, ka sienas balstenis ir droši piestiprināts pie sienas, pretējā gadījumā produkts nebūs stabils.

3

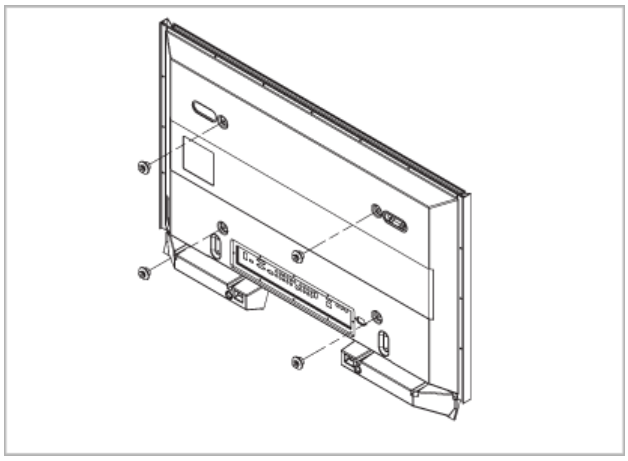

Produkta aizmugures caurumos ievietojiet un pievelciet 4 skrūves, atbilstoši iepriekš sniegtajiem norādījumiem (plastmasas āķis + skrūve **B**).

4

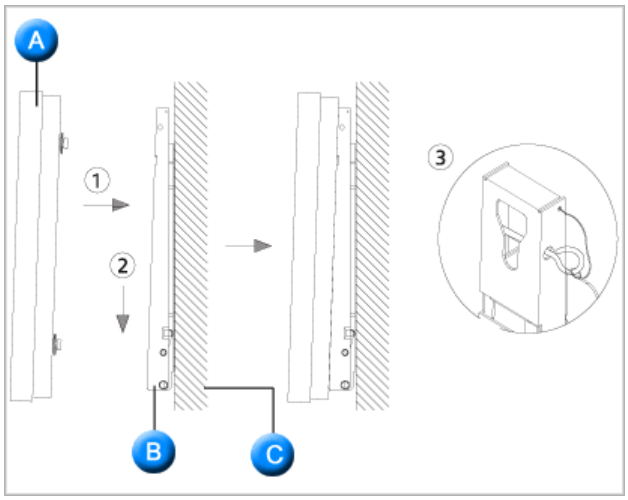

Izņemiet drošības tapu (**3**) un ievietojiet četrus produkta turētājus attiecīgajās balsteņa atverēs (**1**).
Pēc tam novietojiet produktu (**2**) tā, lai tas būtu stabili fiksēts uz balsteņa. Neaizmirstiet ielikt un nostiprināt drošības tapu (**3**), lai produktu droši piestiprinātu balstenim.

A. Monitors un statnis
B. Sienas balstenis
C. Siena

Sienas balsteņa leņķa regulēšana

pirms piestiprināšanas pie sienas, noregulējiet balsteni, lai tā leņķis būtu -2°.

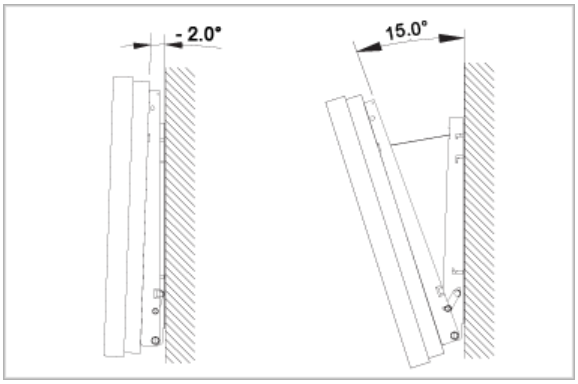

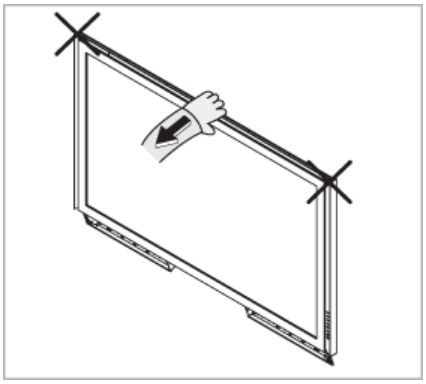

1. Piestipriniet produktu pie sienas balsteņa.
2. Lai regulētu leņķi, turiet produktu augšdaļas centrālajā daļā un spiediet uz priekšu (bultas virzienā). (skatiet attēlu labajā pusē.)
3. Balsteņa leņķi iespējams regulēt robežās no -2° līdz 15 °.

Lai regulētu balsteņa leņķi, izmantojiet produkta augšdaļas centru, nevis kreiso vai labo pusi.

Up

SyncMaster 460DXn

---

1. Mehāniskais izkārtojums

NETWORK MODEL SIZE

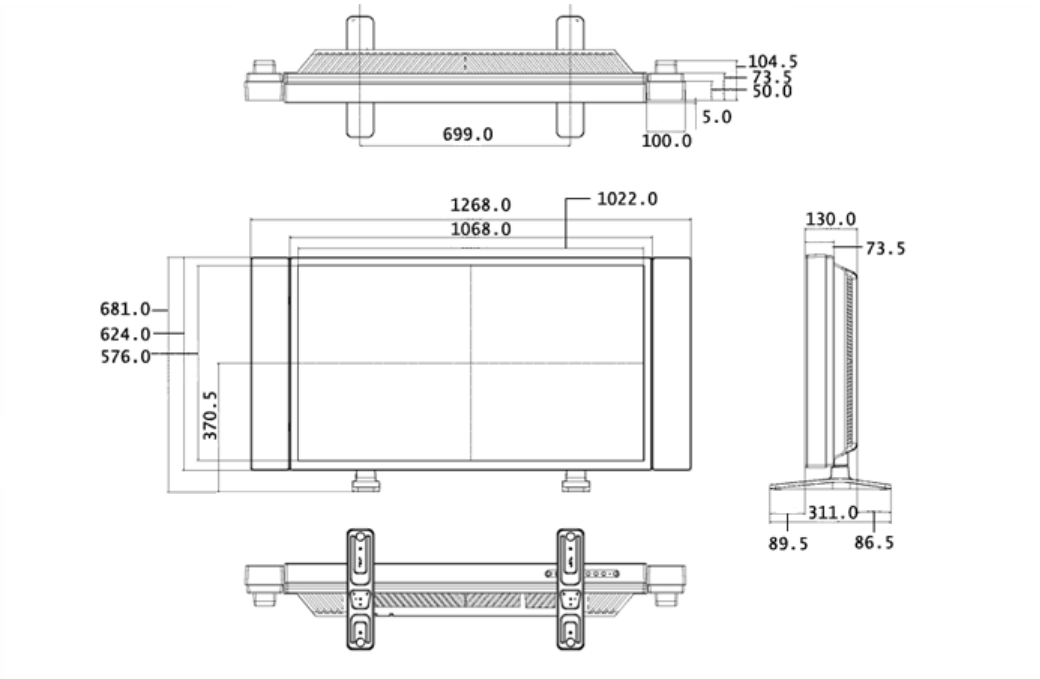

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

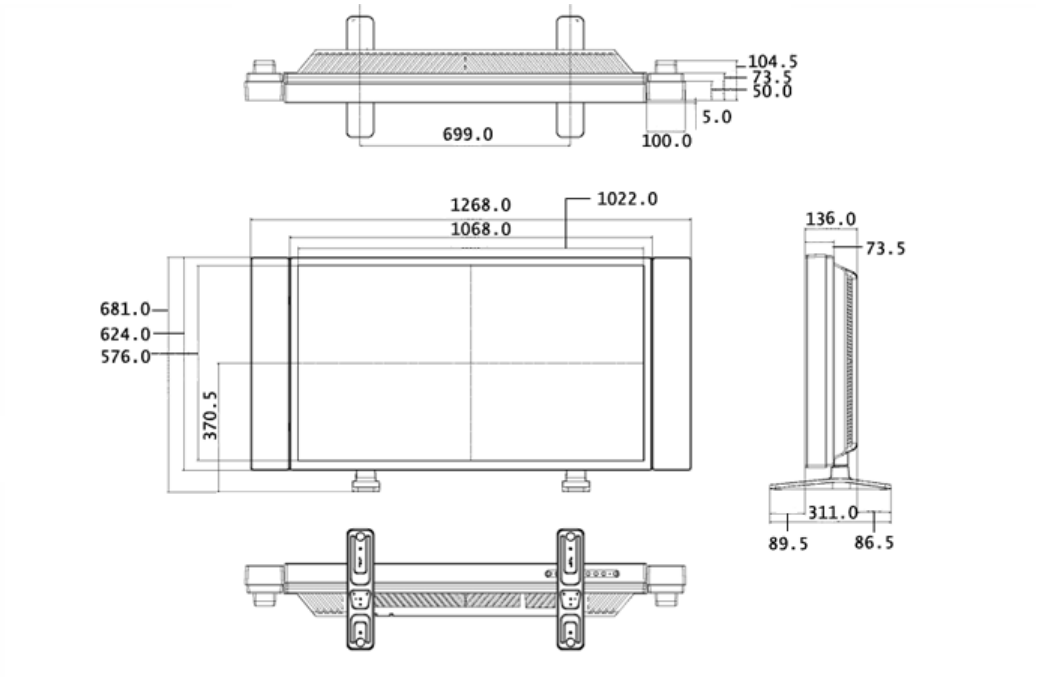

svars

- Set
  - 31.30 kg (with Basic Stand)
  - 36.1 kg (with Basic Stand / option protection glass)

- Package
  - 37.6 kg (with Basic Stand)
  - 42.4 kg (with Basic Stand / option protection glass)

Up

---

2. Monitora galviņa

NETWORK MODEL SIZE

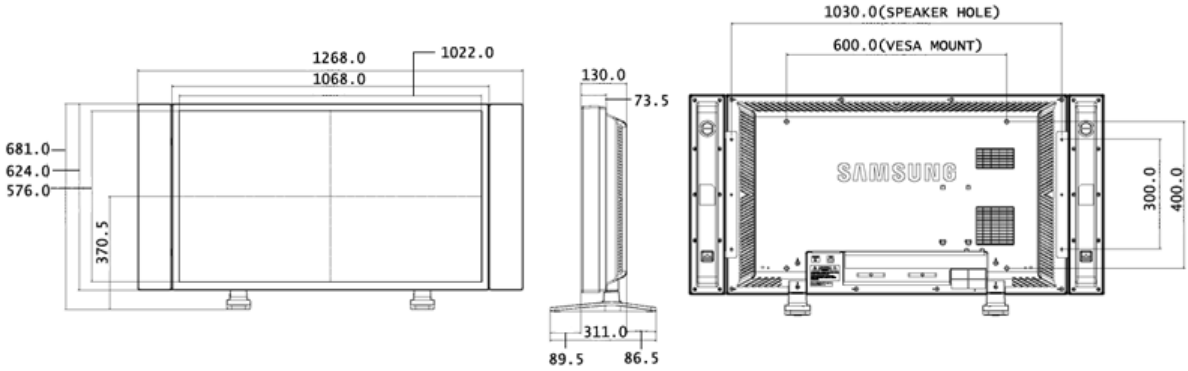

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

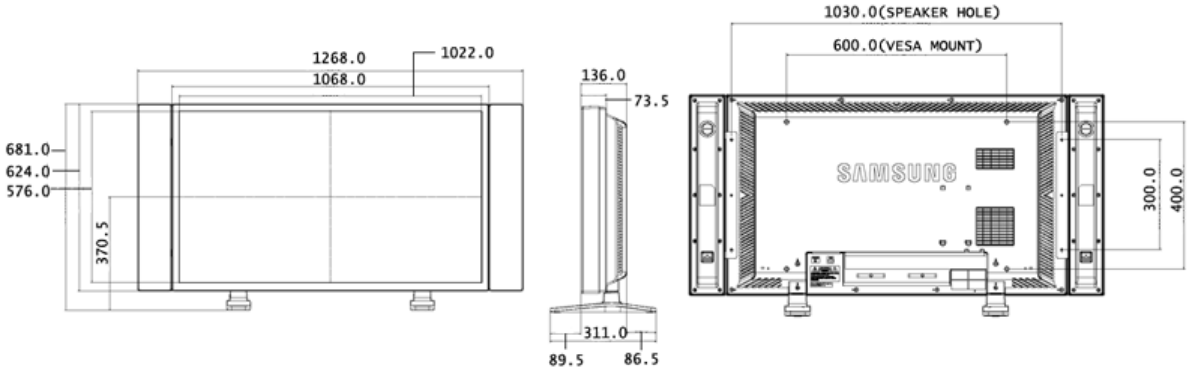

Up

---

3. Statīvs

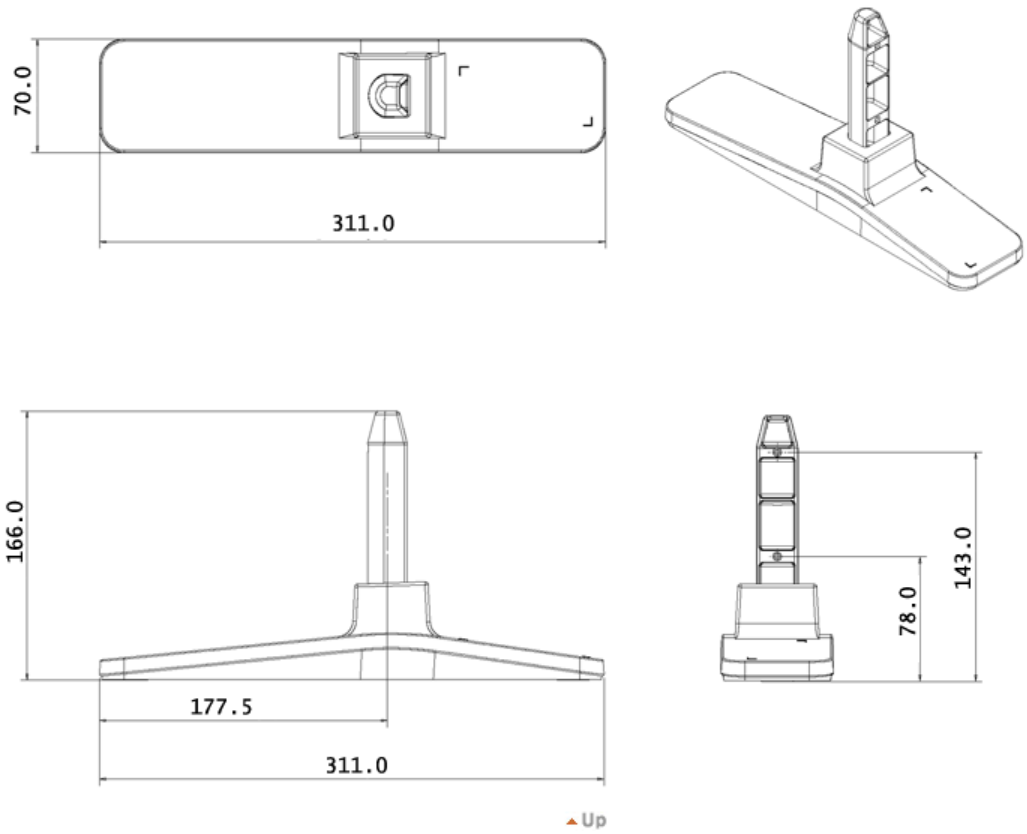

---

4. Skaļrunis



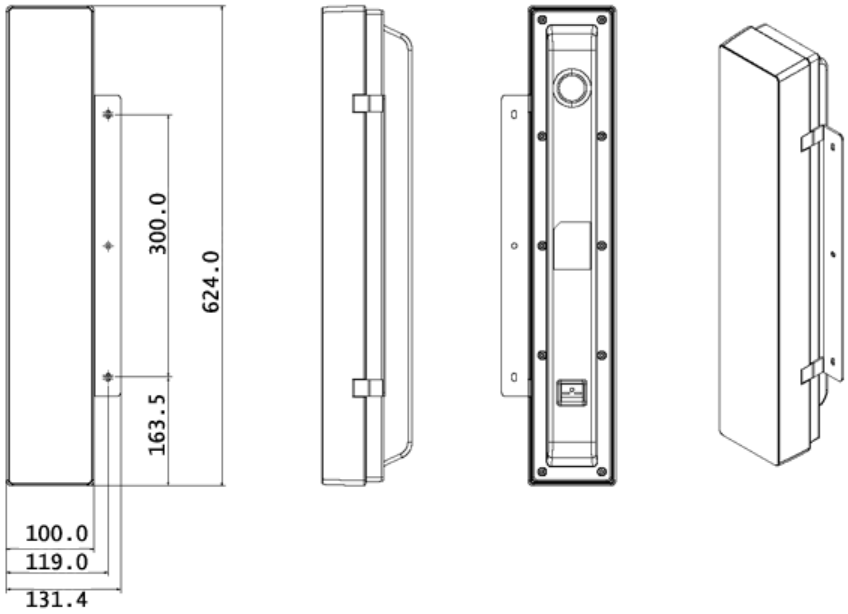

▲Up

---

5. VESA balsteņa uzstādīšana

- Uzstādot VESA, pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi starptautiskie VESA standarti.
- VESA balsteņa iegāde un uzstādīšanas informācija: lūdzam sazināties ar tuvāko Samsung izplatītāju, lai veiktu pasūtījumu. Pēc pasūtījuma saņemšanas pie jums ieradīsies profesionāli meistari un uzstādīs balsteni.
- Šķidro kristālu displeja pārvietošanai nepieciešami vismaz 2 cilvēki.
- Samsung neuzņemas atbildību par jebkādiem ierīces bojājumiem vai kaitējumiem, kas rodas, klientam veicot uzstādīšanu patstāvīgi.

Izmēri

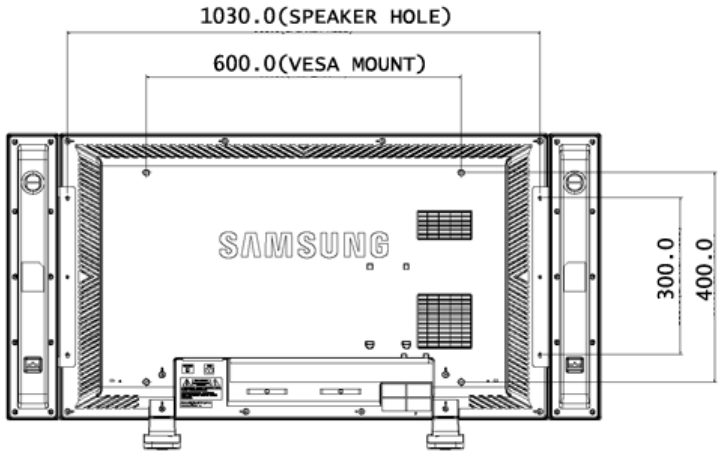

Balsteņa piestiprināšanai pie sienas izmantojiet tikai 6 mm diametra un 8-12 mm garas ierīces skrūves.

Up

6. Sienas balsteņa uzstādīšana

- Sazinieties ar kvalificētu tehnisko darbinieku, lai veiktu sienas balsteņa uzstādīšanu.
- Samsung Electronics nav atbildīgs par produktam nodarītajiem bojājumiem vai kaitējumu, ja uzstādīšanu veic pats klients.
- Šis produkts paredzēts stiprināšanai pie cementa sienām. Ierīce var būt nestabila un kustīga, ja to piestiprina pie koka sienas vai apmetuma.

Sastāvdaļas

Izmantojiet tikai tās sastāvdaļas un piederumus, kas piegādāti kopā ar produktu.

`

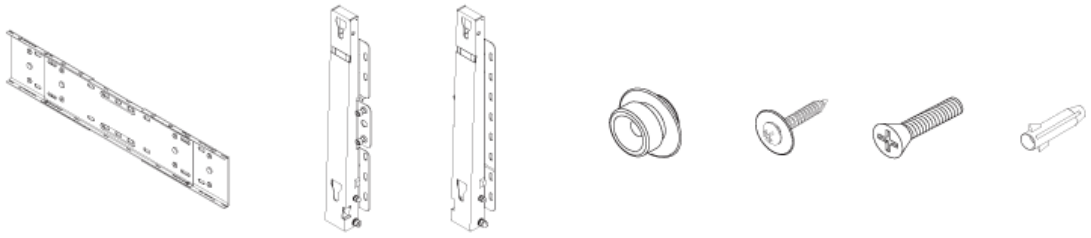

Sienas balstenis (1)	Viras (Kreisā puse : 1, Labā puse : 1)	Plastmasas āķis (4)	Skrūves (**A**) (11)	Skrūves (**B**) (4)	Enkurskrūves (11)

Sienas balsteņa salikšana

1

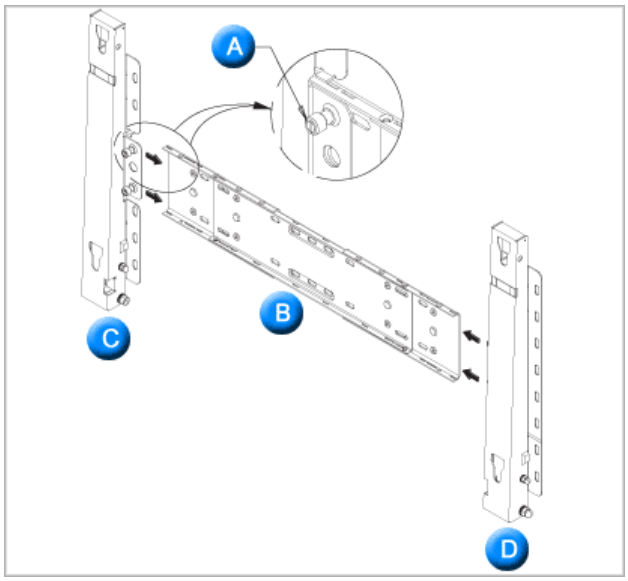

Labajā un kreisajā pusē ir divas viras.
Izvēlieties atbilstošās viras.

Ielieciet un pievelciet saķeres skrūvi bultas virzienā.
Pēc tam piestipriniet sienas balsteni pie sienas.

A. Saķeres skrūve
B. Sienas balstenis
C. Viras (kreisā puse)
D. Viras (labā puse)

2

Pirms sienas urbuma izdarīšanas, pārbaudiet, vai attālums starp abām fiksācijas atverēm produkta aizmugurē ir pareizs.
Ja attālums ir pārāks mazs vai pārāk liels, atskrūvējiet visas četras vai daļu no sienas balsteņa skrūvēm un noregulējiet attālumu.

A. Attālums starp divām fiksācijas atverēm.

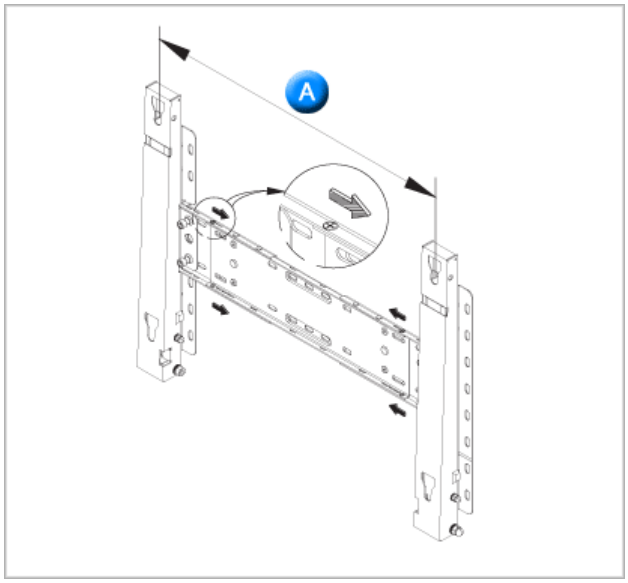

3

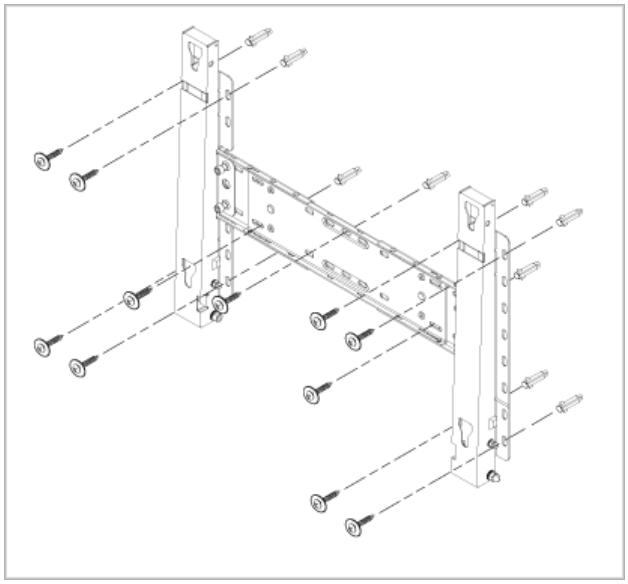

Salīdziniet ar uzstādīšanas shēmu un uz sienas atzīmējiet urbumu vietas. Izmantojiet 5,0 mm asmeni un veiciet urbumu, kura dziļums pārsniedz 35 mm. Katrā no caurumiem ievietojiet atbilstošo enkurskrūvi.
Salāgojiet balsteņus un viru atveres ar attiecīgajiem enkurskrūvju caurumiem, ielieciet un pievelciet visas 11 skrūves **A**.

Lai uzstādītu produktu uz sienas balsteņa

Produkta forma, atkarībā no monitora modeļa, var būt atšķirīga. (plastmasas āķa un skrūves komplekti ir tādi paši.)

1

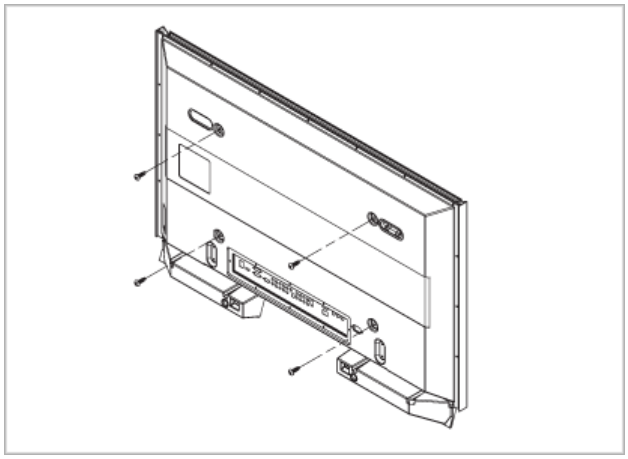

Izņemiet produkta aizmugurē esošās četras skrūves.

2

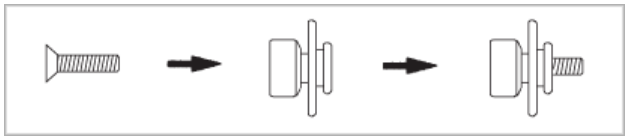

Ievietojiet skrūvi **B** plastmasas āķī.

1. Uzstādiet produktu uz sienas balsteņa un pārliecinieties, ka tas ir pienācīgi piestiprināts pie kreisās un labās puses plastmasas āķiem.
2. Darbu ar balsteni veiciet uzmanīgi, jo varat atverēs nejauši iespiest pirkstus.
3. Pārliecinieties, ka sienas balstenis ir droši piestiprināts pie sienas, pretējā gadījumā produkts nebūs stabils.

3

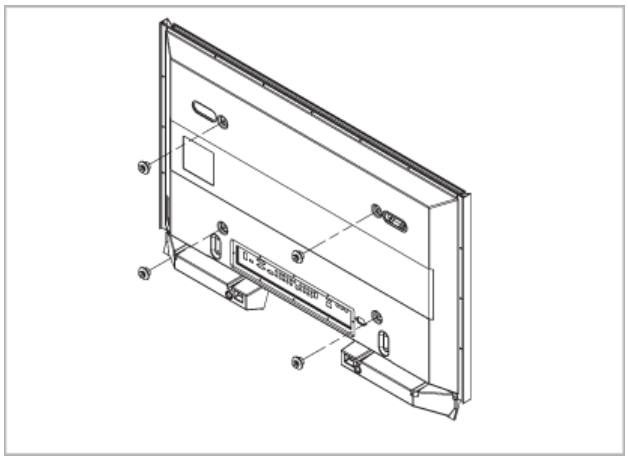

Produkta aizmugures caurumos ievietojiet un pievelciet 4 skrūves, atbilstoši iepriekš sniegtajiem norādījumiem (plastmasas āķis + skrūve **B**).

4

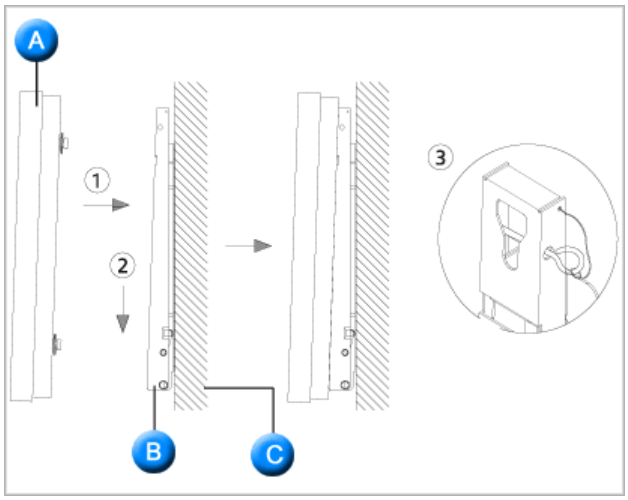

Izņemiet drošības tapu (**3**) un ievietojiet četrus produkta turētājus attiecīgajās balsteņa atverēs (**1**).
Pēc tam novietojiet produktu (**2**) tā, lai tas būtu stabili fiksēts uz balsteņa. Neaizmirstiet ielikt un nostiprināt drošības tapu (**3**), lai produktu droši piestiprinātu balstenim.

A. Monitors un statnis
B. Sienas balstenis
C. Siena

Sienas balsteņa leņķa regulēšana

pirms piestiprināšanas pie sienas, noregulējiet balsteni, lai tā leņķis būtu -2°.

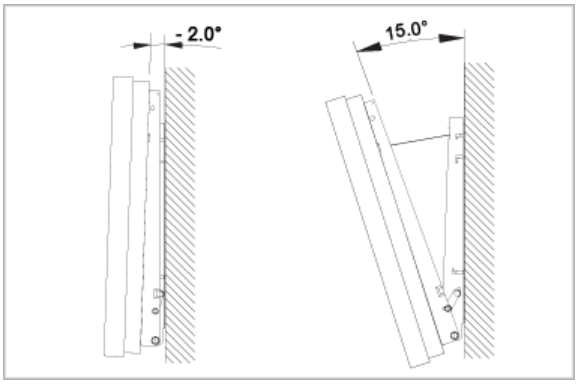

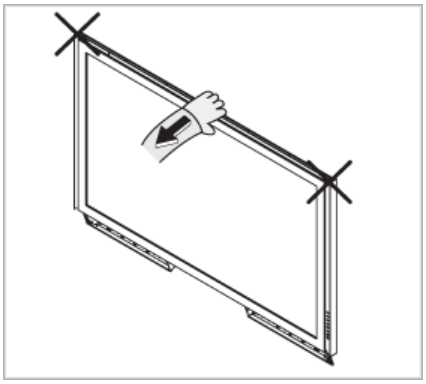

1. Piestipriniet produktu pie sienas balsteņa.
2. Lai regulētu leņķi, turiet produktu augšdaļas centrālajā daļā un spiediet uz priekšu (bultas virzienā). (skatiet attēlu labajā pusē.)
3. Balsteņa leņķi iespējams regulēt robežās no -2° līdz 15 °.

Lai regulētu balsteņa leņķi, izmantojiet produkta augšdaļas centru, nevis kreiso vai labo pusi.

Up

Drošības pasākumi
Ievads
Savienojumi
Statņa komplekta uzstādīšana
Monitora regulēšana
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Informācija
Pielikums

Modelis

SyncMaster

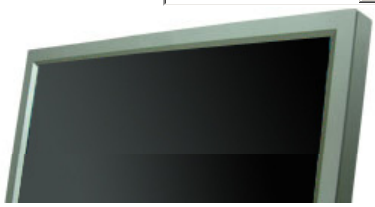

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Savienojumi

Statņa komplekta uzstādīšana

☑ Piebilde

- Jaizmanto tikai komplektā esošās skrūves.

⚠ Uzmanību

Samsung Electronics neuzņemas atbildību, ja tiek izmantotas citas detaļas.

Īslaicīgā statņa uzstādīšana

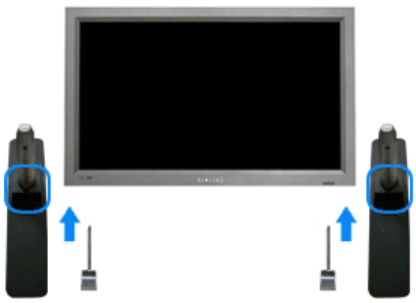

Kreisais statnis

Labais statnis

⚠ Uzmanību

Etiketę „CAUTION“ uzdėkite galinėje pusėje.

1) Cover Hole (Vāka atveri) ir iekļauta kā palīgierīce, lai aizsargātu produktu. Tas pasargā atveri monitora apakšpusē, kurā ievieto statīvu. Ja jūs savam monitoram instalējat sienas montāžas komplektu, lūdzu, novietojiet Cover Hole (Vāka atveri) virs monitora."

2) Ievietojiet statīvu atverē monitora apakšpusē. Atzīmētajā vietā ievietojiet klāt pievienoto skrūvi Cover Hole (Vāka atveri) un stingri to pieskrūvējiet.

⚠ Uzmanību

Izšķirtspēja katram produkta modelim var atšķirties. Papildinformāciju par optimālo izšķirtspēju skatiet lietošanas rokasgrāmatā.

Strāvas vada ar zemējumu gadījumā

Kļūdas gadījumā zemējuma vads var izraisīt elektrisku šoku. Pirms pievienojat maiņstrāvai, pārliecinieties, vai zemes vads ir pareizi ierīkots. Vai arī, izņemot zemes vadu, pārliecinieties, ka maiņstrāva ir atvienota.

☑ Piebilde

- Pie monitora iespējams pievienot AV ievades ierīces, piemēram DVD atskaņotājus, videomagnetofonus vai videokameras, kā arī datoru. Lai iegūtu detalizētu informāciju par AV ievades ierīcēm, vadieties pēc „Lietotāja Kontroles" nodaļā „Monitora noregulēšana"

Pievienošana datoram

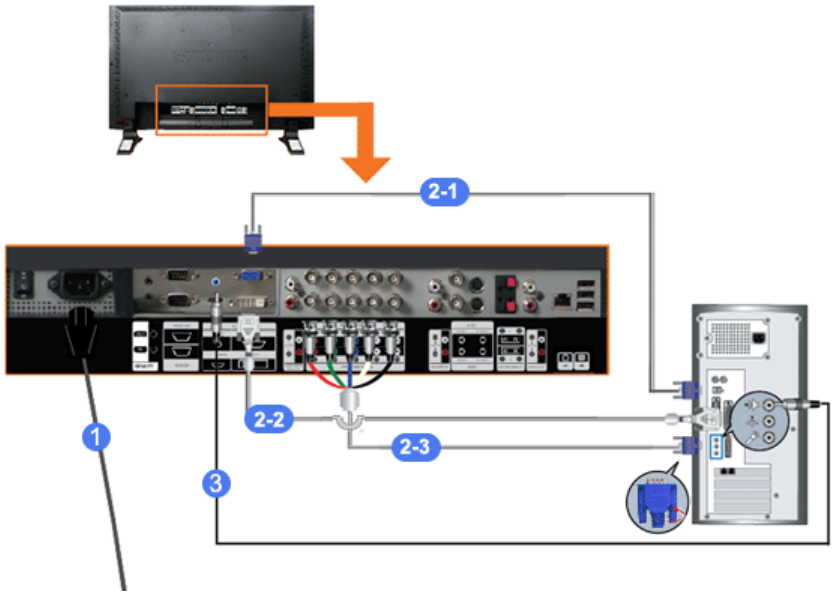

1) Pievienojiet monitora strāvas padeves vadu portam monitora mugurpusē.
Ieslēdziet strāvas padeves slēdzi.

2) Pastāv trīs veidi kā pievienot signāla kabeli jūsu monitoram.
Izvēlieties vienu no sekojošā :

2-1) D-sub (analogā) konektora izmantošana videokartē.
Savienojiet D-sub ar 15 kontaktu RGB (sarkanās, zaļās, zilās krāsas) pieslēgvietu monitora aizmugurē un datora 15 kontaktu D-sub (D-sub) pieslēgvietu.

2-2) DVI (digitālā) konektora izmantošana videokartē.
Pievienojiet DVI kabeli DVI(HDCP) pieslēgvietai monitora aizmugurē un datora DVI pieslēgvietai.

2-3)

BNC (analogā) konektora izmantošana videokartē.
Pievienojiet DVI kabeli **BNC/COMPONENT IN: pievienojas R, G, B, H, V portam** ligzdu monitorā aizmugurē.

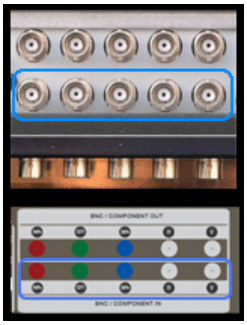

3) Pievienojiet audio kabeli audio portam datora aizmugurē.

☑ Piebilde

- Ieslēdziet datoru un monitoru.

☑ Piebilde

- DVI vai BNC ir papildus ierīce.
  Lai iegādātos papildus prieksmetus, sazinieties ar vietējo Samsung Electronics apkalpošanas centru.

Pievienošana pie videomagnetofona

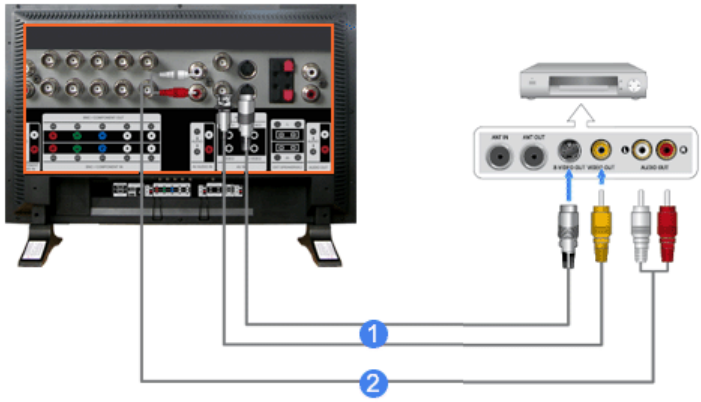

1) AV ievades ierīces,videomagnetofoni vai cameras tiek pievienotas monitora **AV IN [VIDEO]** vai **AV IN [S-VIDEO]** terminăliem, izmantojot S-VHS vai BNC kabeli.

2) Pievienojiet videomagnetofona vai kameras Audio (L) un Audio (R) terminālus, pie monitora **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R],** izmantojot audio kabeļus.

☑ Piebilde

- Izvēlieties **AV** vai **S-Video**, kas ir pievienots videomagnetofonam vai kamerai, izmantojot Avota (Source) pogu monitora priekšpusē.
- Tad ieslēdziet videomagnetofonu vai kameru, lenta ir ievietota.

☑ Piebilde

- S-VHS vai BNC ir papildus ierīce.

Pievienošana pie DVD atskaņotāja

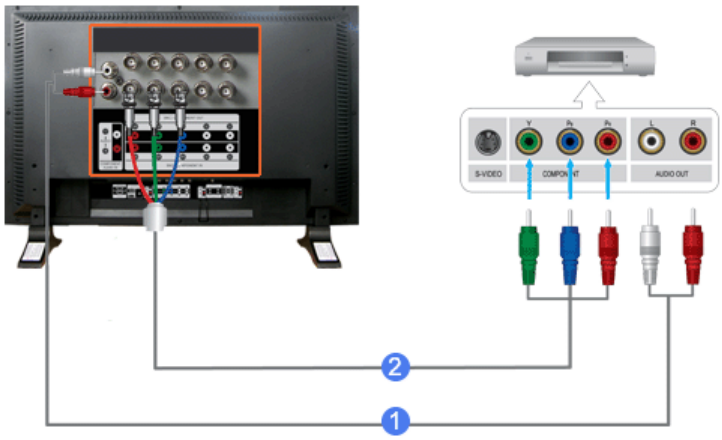

1) Savienojiet audio kabeļu komplektu starp **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** ligzdu monitorā un AUDIO IZEJU (AUDIO OUT) DVD atskaņotājā.

2) Savienojiet video kabeli starp **BNC/COMPONENT IN - pievienojas PR, Y, PB portam** ligzdu monitorā un PR, Y, PB ligzdām DVD atskaņotājā.

☑ Piebilde

- Izvēlieties **Component**, kas ir pievienots DVD atskaņotājam, izmantojot Avota (Source) pogu monitora priekšpusē.
- Tad ieslēdziet DVD atskaņotāju, kad lenta ir ievietota.

☑ Piebilde

- Component ir papildus ierīce.
  Komponentu video izskaidrojumam, vadieties pēc DVD atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatas. Connecting a Camcorder Videokameras pievienošana.

Videokameras pievienošana

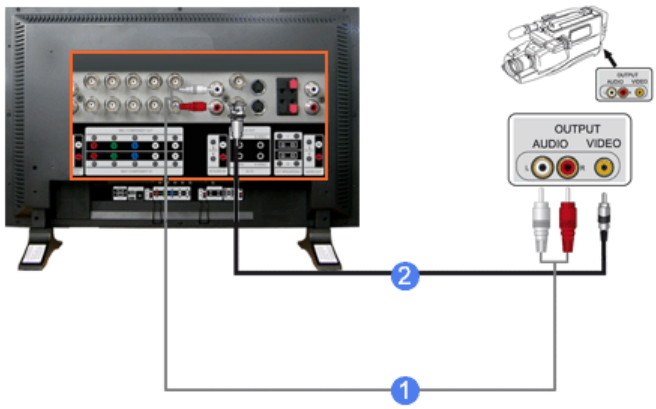

1) Atrodiet videokameras A/V izejas ligzdas. Tās parasti atrodas videokameras sānos vai aizmugurē. Savienojiet audio kabeļu komplektu starp AUDIO OUTPUT (AUDIO IZEJAS) ligzdu videokamerā un **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** ligzdu monitorā.

2) Savienojiet video kabeli starp VIDEO OUTPUT (VIDEO IZEJAS) ligzdu videokamerā un **AV IN [VIDEO]** ligzdu monitorā.

☑ Piebilde

- Izvēlieties **AV**, kas ir pievienots Videokameras, izmantojot Avota (Source) pogu monitora priekšpusē.
- Tad ieslēdziet kameru, kad disks ir ievietota.

☑ Piebilde

- Šeit parādītie audio-video kabeļi parasti ir iekļauti komplektā ar videokameru.

  (Ja tā nav, dodieties uz vietējo elektronikas veikalu).
  Ja jums ir stereo videokamera, jums nepieciešams pievienot divus kabeļus.

D-TV televizora ierīces pievienošana

☑ Piebilde

- Tipiskas televizora ierīces pievienošana ir attēlota zemāk.

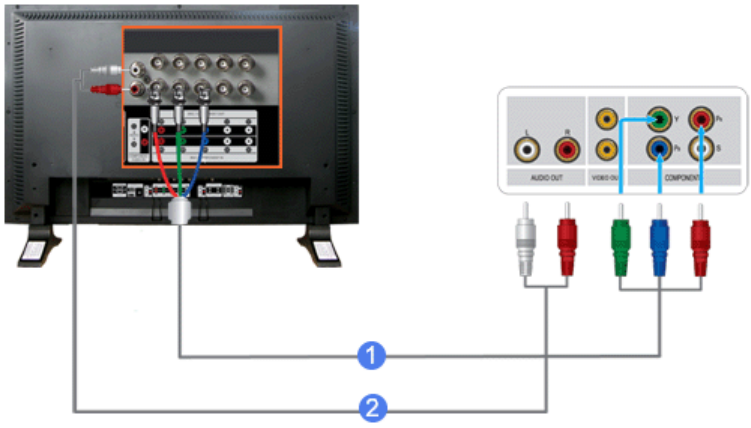

1) Savienojiet video kabeli starp **BNC/COMPONENT IN - pievienojas PR, Y, PB** portam ligzdām monitorā un PR, Y, PB ligzdām televizora ierīcē.

2) Savienojiet audio kabeļu komplektu starp **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** ligzdām monitorā un AUDIO IZEJAS (AUDIO OUT) ligzdām televizora ierīcē.

☑ Piebilde

- Izvēlieties **Component**, kas ir pievienots D-TV televizora ierīces, izmantojot Avota (Source) pogu monitora priekšpusē.

☑ Piebilde

- Komponentu video izskaidrojumam, vadieties pēc televizora ierīces lietotāja rokasgrāmatas.

Skaļruņu pieslēgšana

☑ Piebilde

- Ar skrūvēm nostipriniet monitoru un skaļruņus.
  * Salieciet skaļruņu komplektu bez skaļruņu statīva.

☑ Piebilde

- Pieslēdziet skaļruņu savienošanas kabeli skaļruņu pieslēgšanas ligzdai monitora aizmugurē un skaļruņa aizmugurē.

☑ Piebilde

- Pēc skaļruņa pieslēgšanas monitoram, nepārvietojiet monitoru, velkot to ar skaļruni.

  Tas var radīt bojājumus skaļruni un monitoru savienojošajā balstenī.

Pievienošana audio sistēmai

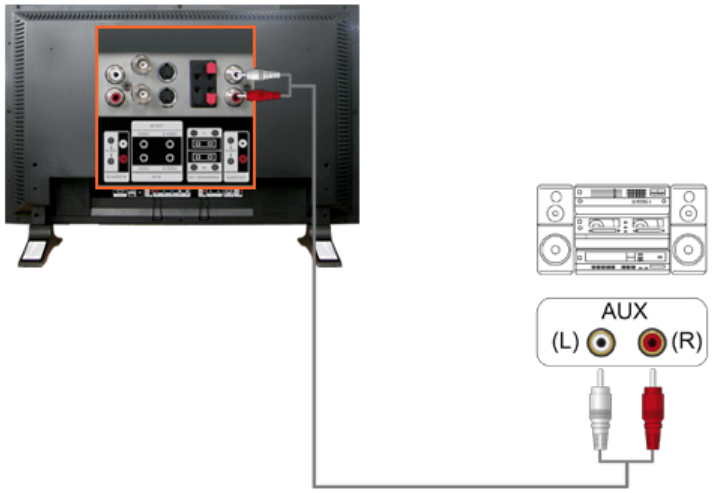

☑ Piebilde

- Savienojiet audio kabeļu komplektu starp AUX L, R ligzdām AUDIO SISTĒMĀ un **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** ligzdām monitorā.

HDMI pievienošana

☑ Piebilde

- Ieejas ierīces, tādas kā digitālais DVD, pievieno HDMI IN monitora terminālam, izmantojot HDMI kabeli.

☑ Piebilde

- Jūs nevarat savienot datoru ar HDMI IN termināli.

Pieslēgt, izmantojot kabeli savienojumam no DVI uz HDMI

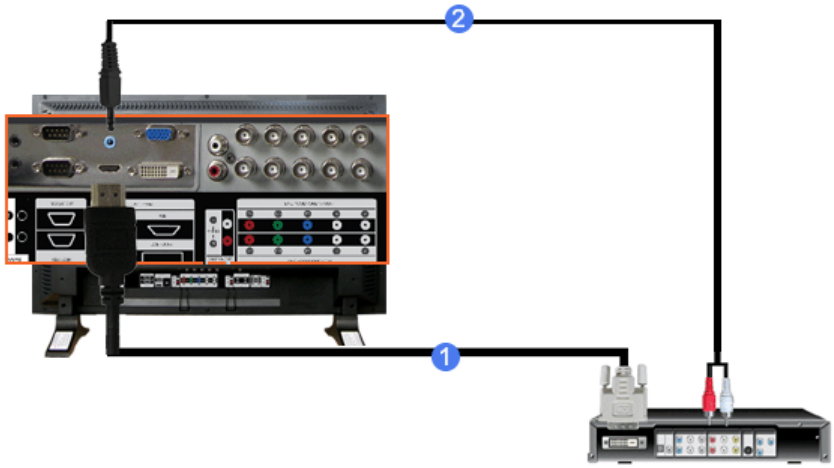

1) Savienojiet digitālās izejas ierīces DVI izejas termināli ar HDMI IN monitora termināli, izmantojot kabeli savienojumam no DVI uz HDMI.
2) Savienojiet RCA - stereo (datoram) sarkanās un baltās ligzdas ar tādas pašas krāsas digitālās izejas ierīces skaņas izejas termināliem, un savienojiet pretējo ligzdu ar HDMI/PC DVI-D AUDIO IN monitora termināli.

Pieslēgt lokālā tīkla (LAN) kabeli.

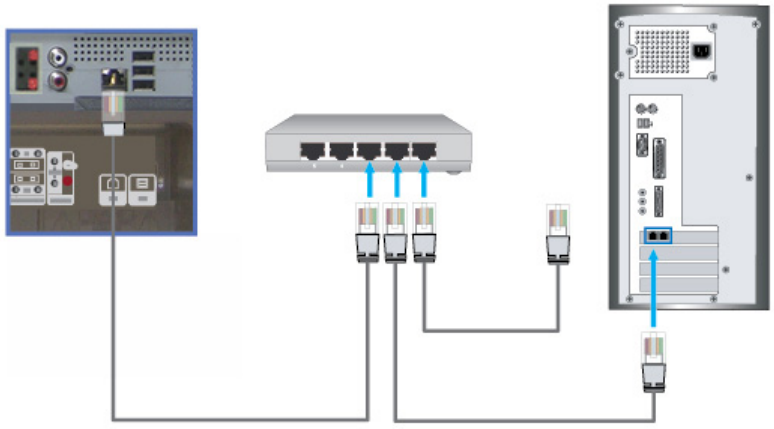

1) Pieslēgt lokālā tīkla (LAN) kabeli.

USB pieslēgšana

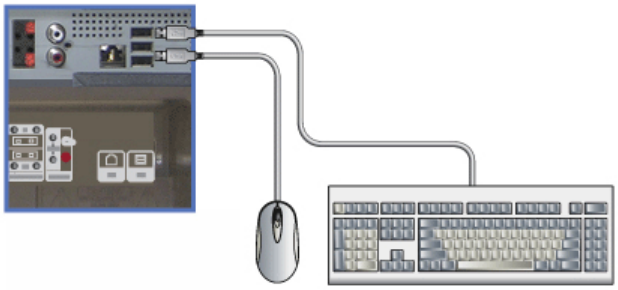

1) Jūs varat pieslēgt USB ierīces, piemēram, peli vai klaviatūru.

USB turētāja izmantošana

Izmantojot mazo ārējo ierīci, piemēram, pārnēsājamo atmiņas karti Memory Stick, un pievienojot to USB terminālim datora aizmugurē, karte ir pakļauta datu zuduma vai zādzības riskam. Instalējot USB turētāju pēc ārējās ierīces uzstādīšanas, jūs varat novērst datu zudumu vai zādzību.

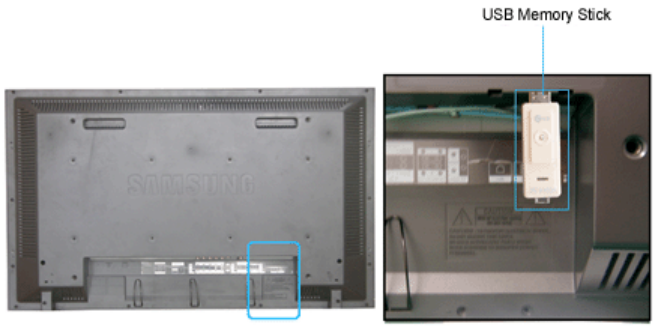

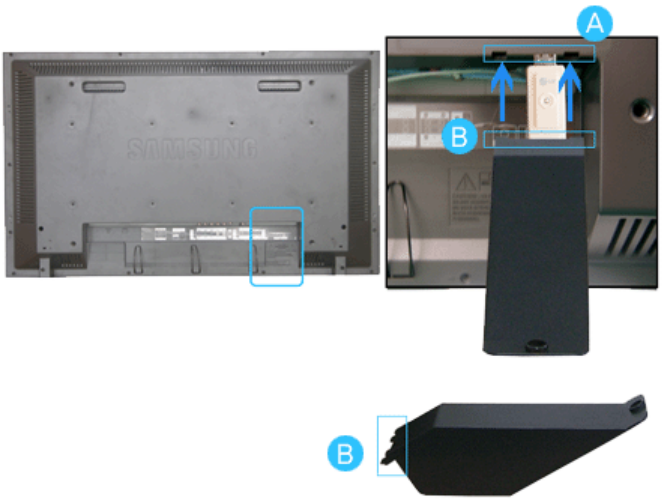

1) Monitora aizmugurē ievietojiet USB turētāja B daļu padziļinājumā, kas atrodas A daļā.

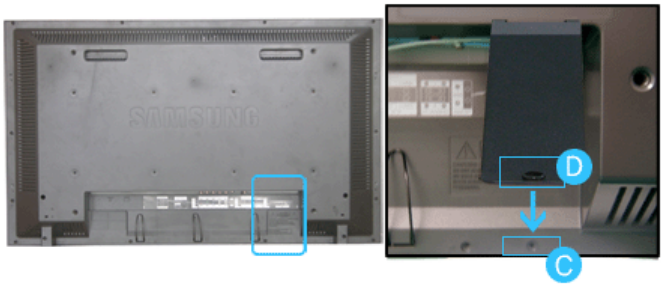

2) Monitora aizmugurē savienojiet USB turētāja D daļu ar padziļinājumu, kas atrodas C daļas apakšā.

Monitora aizmugurē savienojiet USB turētāja D daļu ar C daļas apakšdaļu.

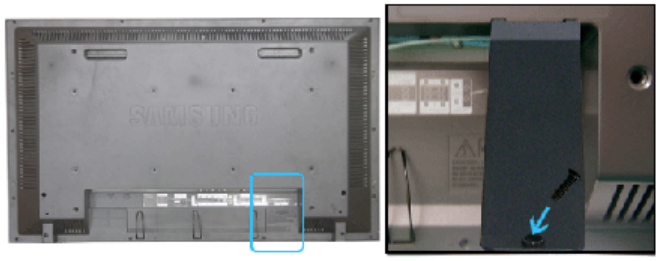

3) Ievietojiet skrūvi padziļinājumā, kurā ievietojāt turētāja daļu 2. solī, un aizskrūvējiet to.
Savienojiet C ar D un nostipriniet tās ar skrūvi.

© 1995~2007 SAMSUNG. Visas tiesības paturētas

Drošības pasākumi
Ievads
Savienojumi
Programmatūras izmantošana
MagicNet instalēšana
MDC
MagicNet
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Informācija
Pielikums

Modelis

SyncMaster

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Programmatūras izmantošana

MagicNet instalēšana

Uzstādīšana

1. Ievietojiet instalācijas kompaktdisku kompaktdisku diskdzinī.
2. Noklikšķiniet uz MagicNet instalācijas faila.
3. Kad parādās InstallShield vednis, noklikšķiniet uz „Next" (Tālāk).

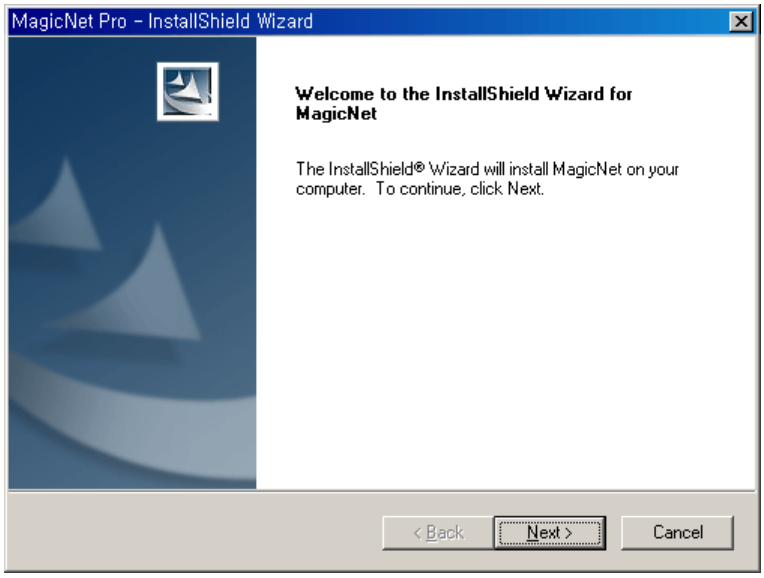
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicNet
The InstallShield® Wizard will install MagicNet on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Lai pieņemtu lietošanas noteikumus, noklikšķiniet uz „I accept the terms of the license agreement(Es piekrītu licences noteikumiem)".

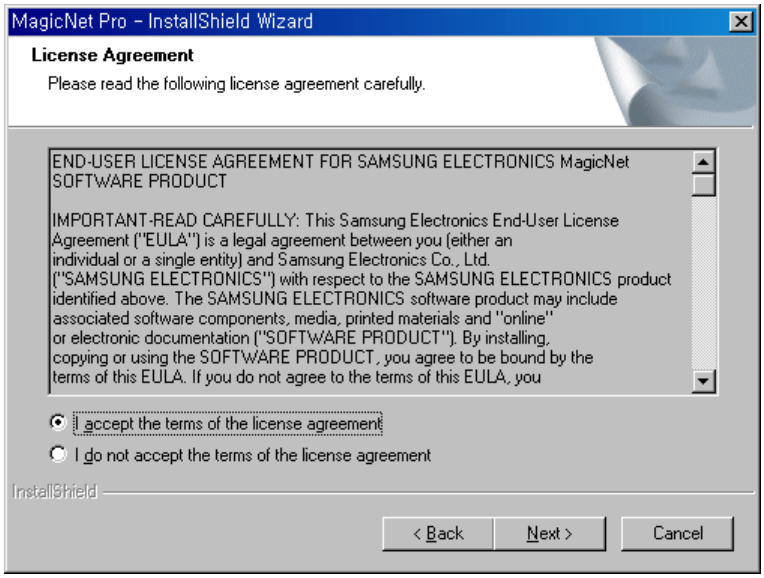
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicNet SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Lai strādātu ar MagicNet servera programmu, jums jāveic Login pievienošanu. Lai veiktu pievienošanos, ievadiet paroli. Pēc pievienošanās paroli nevar izmainīt.

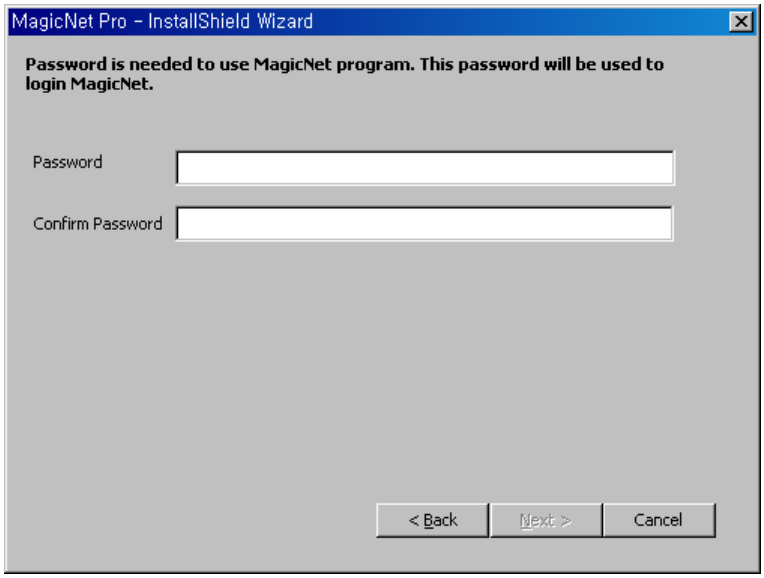
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicNet program. This password will be used to login MagicNet.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Ilzvēlieties mapi, kur uzstādīt MagicNet programmu.

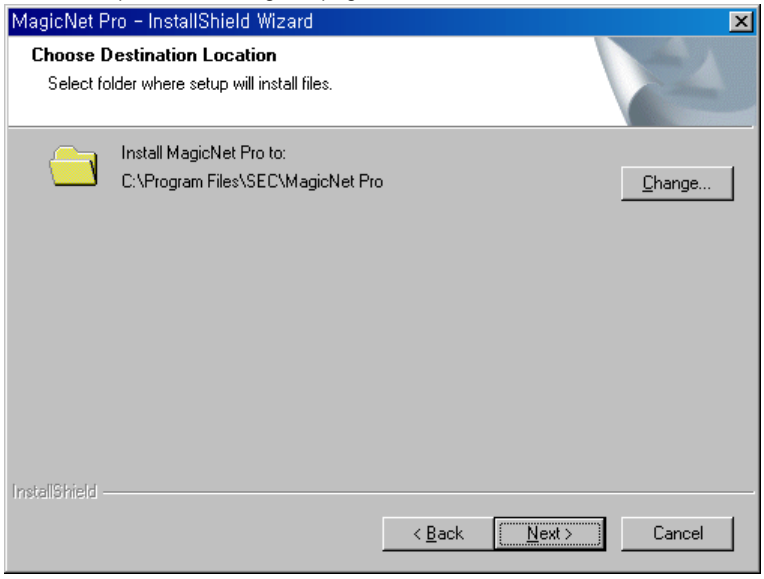

7. Noklikšķiniet uz „Instalēt"

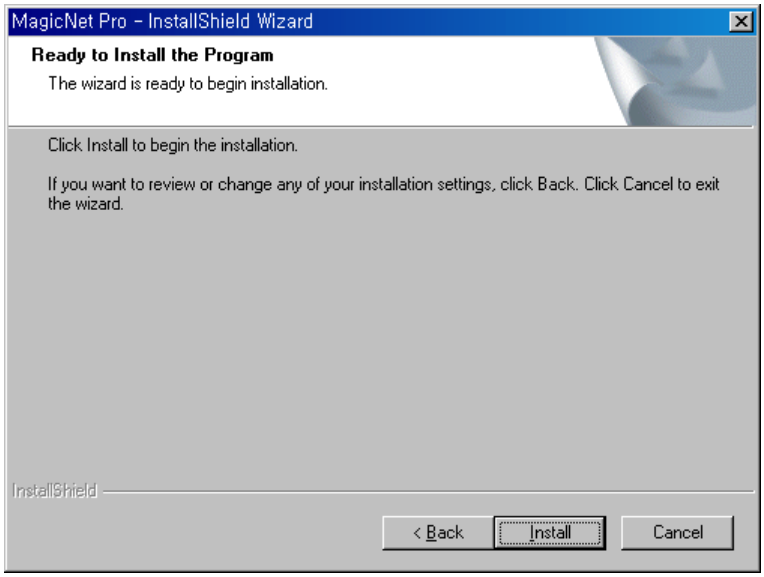
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Parādīsies dialoga logs „Instalācijas statuss".

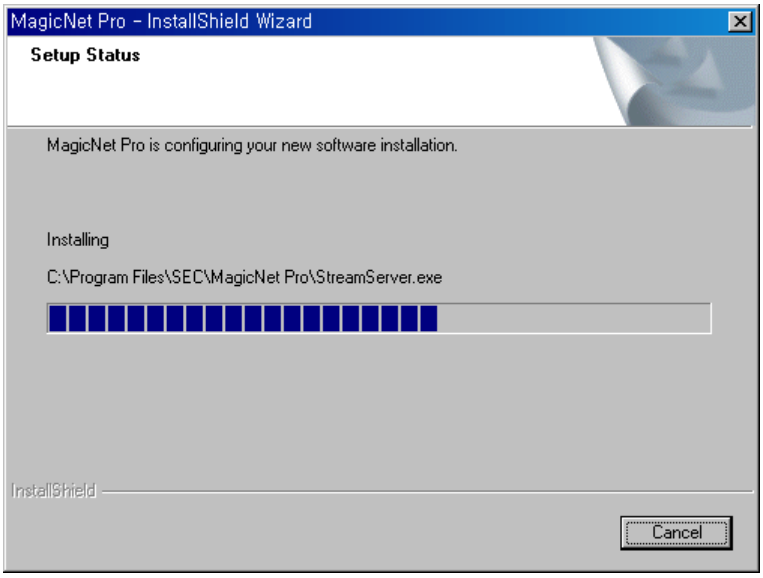

9. Jums iesakāms atiestatīt sistēmu, lai MagicNet servera programma uzsāktu darbību normālā režīmā. Noklikšķiniet uz „Pabeigt”

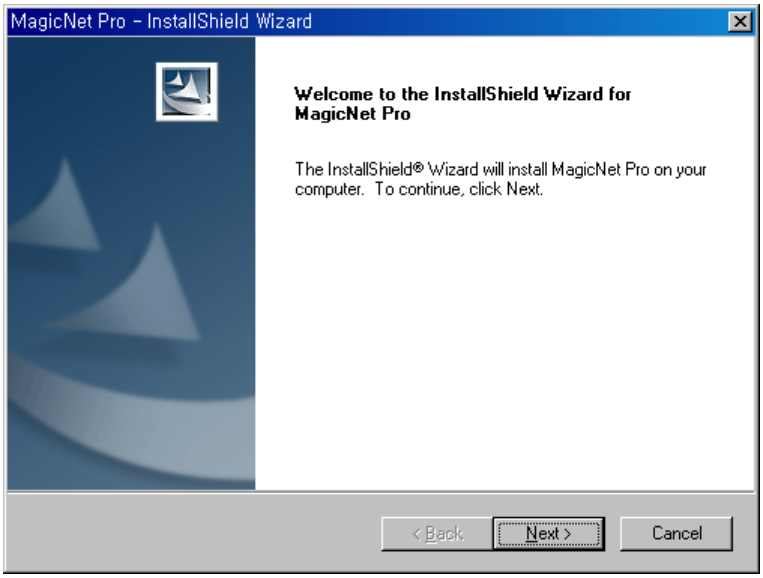
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicNet Pro
The InstallShield® Wizard will install MagicNet Pro on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

10. Kad uzstādīšana ir pabeigta, MagicNet programmas palaišanas ikona parādās darba virsmā.

11. Lai palaistu programmu, ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas.

Servera sistēmas prasības

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Lietojumprogramma
Minimums	P1,8GHz	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 vai jaunāks
Ieteicamais	P3,0Ghz	512M			

© 1995~2007 SAMSUNG. Visas tiesības paturētas

Kas ir MagicNet?

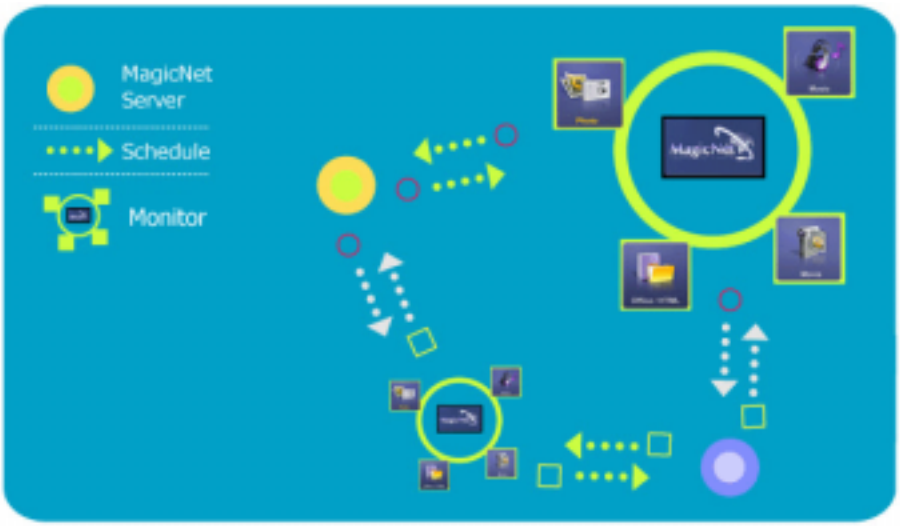

MagicNet izmanto Ethernet tīklu serveriem un monitoriem un pārsūta multivides failus (attēlu failus, mūzikas failus un filmas) un biroja failus (HTML, PDF) no servera uz monitoriem, izmantojot tīklu. Vairāki monitori ir pieslēgti serverim caur tīklu, un serveris var sūtīt failus uz visiem monitoriem vienlaikus vai pa vienam failam uz vienu monitoru. Failus iespējams sūtīt divos veidos. Pirmā iespēja – serveris reģistrē grafiku failu sūtīšanai uz monitoriem un tad pārsūta failus atbilstoši šim grafikam. Otrā iespēja – monitors meklē failus servera bibliotēkas sarakstā, saņem attiecīgos failus un atskaņo tos. Ja ir pievienots vairāk nekā viens serveris, monitors var izvēlēties serveri un saņemt no tā grafiku. Monitorā ir iebūvēta interneta pieslēguma funkcija. Serveri un monitori ir savienoti ar tīklu. Katram serverim vai monitoram ir piešķirts unikāls nosaukums, lai to tīklā varētu atpazīt. Serveri un monitoru ir iespējams savienot tikai tad, ja tiem ir vienāds servera nosaukums. Piemēram, ja servera nosaukums ir "MagicNet", grafikus no šī servera var saņemt tikai tie monitori, kuri arī ir nosaukti par "MagicNet". Ja monitors nevar atrast serveri, kura nosaukums ir tāds pats kā monitorā konfigurētais servera nosaukums, tas gaida, līdz ir pieejams serveris ar šādu nosaukumu. Tomēr, ja ir iespējota funkcija "Auto Connection" (Automātiskā savienošana), monitors mēģina savienoties ar citiem serveriem un savienojas ar to serveri, kas pirmais atbild.

MagicNet galvenās funkcijas

1. "Free Screen Design" (Brīva izkārtojuma ekrāns)
   → Iespējams konfigurēt ekrānu attēlojumu monitorā, tajos brīvi izvietojot dažādus laikus un mainot lauku rekvizītus.

2. "Content Downloading or Streaming" (Satura lejupielāde vai straumēšana)
   → Iespējams atlasīt pārsūtīšanas režīmu "Stream" (Straumēt) vai "Download" (Lejupielādēt), lai atskaņotu ekrānu saturu un līdz ar to atskaņotu ekrānus atbilstoši nosacījumiem. Lejupielādētie ekrāni monitoros tiek atskaņoti noteiktā laikā pat tad, ja monitori nav savienoti ar serveri.

3. "Library Media File Management and Content Server" (Bibliotēkas multivides datņu pārvaldība un satura serveris)
   → Iespējams efektīvi pārvaldīt bibliotēkā reģistrēto saturu, veidojot mapes. Saturu iespējams atskaņot ekrānos atbilstoši nosacījumiem, izmantojot satura serveri saskaņā ar tīkla statusu.

4. "Network/Local Schedules and Publishing" (Tīkla/vietējie grafiki un publicēšana)
   → Rediģētos ekrānus ir iespējams pārsūtīt uz atlasītajiem monitoriem, izmantojot publicēšanas funkciju. Izmantojot vietējos grafikus, ekrānus iespējams pārsūtīt arī uz tiem monitoriem, kas pieslēgti tīklam.

5. "Instants message" (Tūlītējs ziņojums)
   → Ir pieejama funkcija ziņojuma attēlošanai monitoros neatkarīgi no grafikiem.

6. "MDC and System" (MDC un sistēma) (
   → Funkcijas "MDC" un "System" (Sistēma) nodrošina iespēju vadīt monitorus, skatīt to statusu un veikt monitoru diagnostiku.

7. VNC
   → Funkcija VNC nodrošina iespēju veidot attālu savienojumu ar monitoru, skatīt tā statusu un diagnosticēt monitoru.

8. "Update and PXE" (Atjaunināt un PXE)
   → Funkcija "Update" (Atjaunināt) nodrošina iespēju vienkārši atjaunināt monitora programmas. Funkcija PXE nodrošina iespēju monitoram atkopt operētājsistēmas attēlu.

MagicNet izmantošana

MagicNet aktivizēšana

1. Noklikšķiniet "Programs" (Programmas) -> MagicNetPro -> MagicNetPro.
2. Kad MagicNetPro ir aktivizēta, izvēlnē "File" (Fails) atlasiet "Log In" (Reģistrēties).

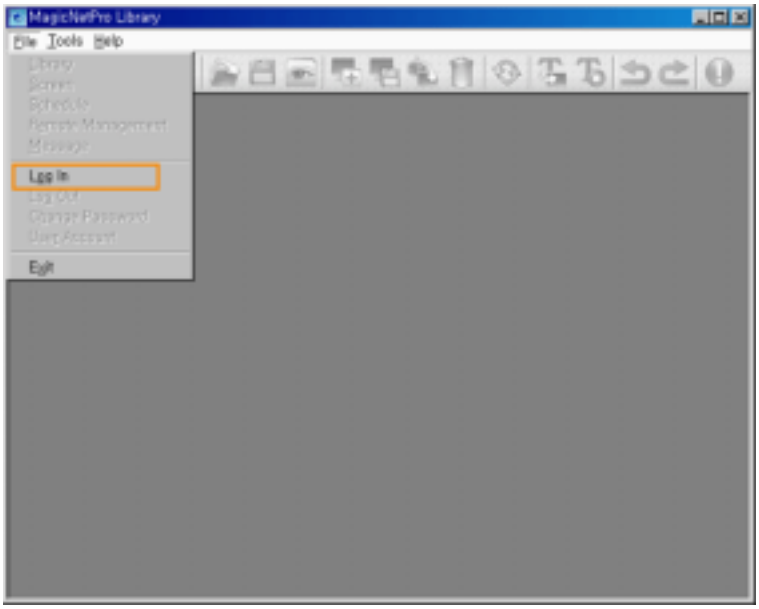

3. Ierakstiet lietotāja vārdu un paroli un noklikšķiniet "OK" (Labi).

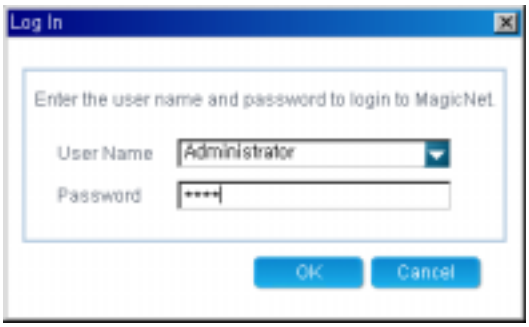

Ja reģistrējaties pirmo reizi, atlasiet "Administrator", ierakstot lietotāja vārdu, ko iestatījāt šīs programmas instalēšanas laikā. (Informāciju par MagicNet instalēšanu skatiet sadaļās "MagicNet instalēšana" un "Programmatūras izmantošana".)

Monitora savienošana ar serveri

Servera iestatīšana

1. Izvēlnē "Tools" (Rīki) noklikšķiniet uz "Option" (Opcija), lai atvērtu logu "Server Setup" (Servera iestatīšana).

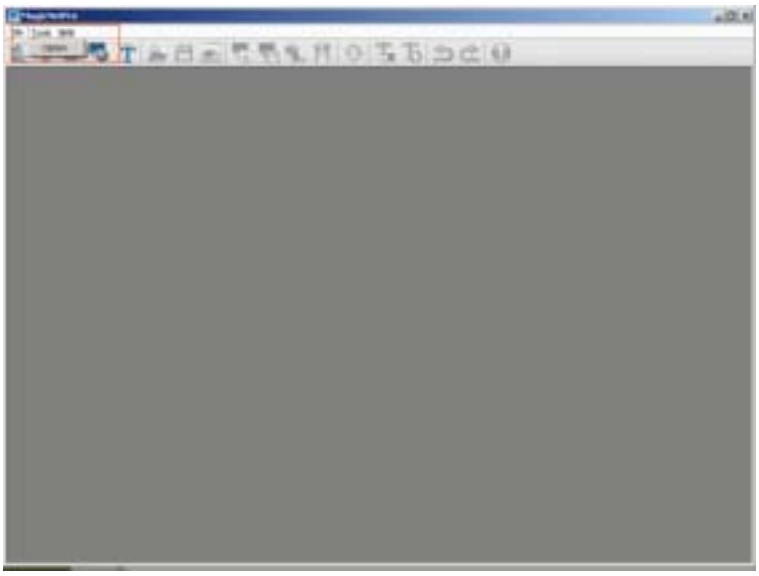

2. Cilnē "General" (Vispārīgi) konfigurējiet iestatījumus "Network Connection" (Tīkla savienojums). Ierakstiet monitora nosaukumu, kas ir identisks servera nosaukumam. Lai mainītu servera nosaukumu, veiciet dubultklikšķi uz lauka "Value" (Vērtība) vienumā "Server Name" (Servera nosaukums).

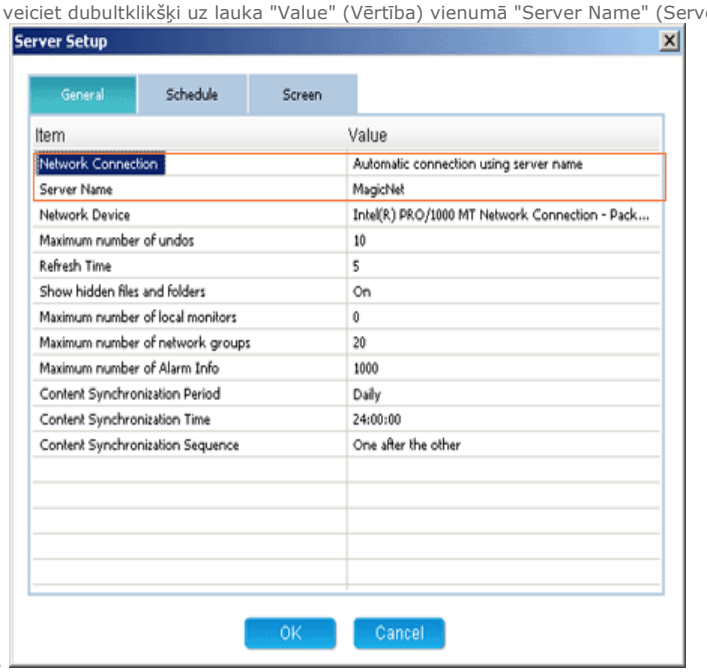

3. Ja serverī ir vairākas tīkla kartes, atlasiet tīkla karti vienumā "Network Device" (Tīkla ierīce).

4. Ja gan serveris, gan monitors ir vienā tīklā, pārliecinieties, vai vienuma "Network Connection" (Tīkla savienojums) laukā "Value" (Vērtība) atlasītā savienojuma metode ir "Automatic connection using a server name" (Automātisks savienojums, izmantojot servera nosaukumu). Iestatot monitoru, pārliecinieties, vai tiek izmantoti tie paši iestatījumi.

5. Ja gan serveris, gan monitors ir vienā tīklā, pārliecinieties, vai vienuma "Network Connection" (Tīkla savienojums) laukā "Value" (Vērtība) atlasītā savienojuma metode ir "Automatic connection using a server name" (Automātisks savienojums, izmantojot servera nosaukumu). Iestatot monitoru, pārliecinieties, vai tiek izmantoti tie paši iestatījumi.

   Šajā laikā servera, ar kuru tiek savienots monitors, IP adresei jābūt publiskai IP adresei. Iestatot monitoru, šī IP adrese noteikti jāieraksta vienumā "Server IP Address" (Servera IP adrese).

   Ja serveris izmanto ugunsmūri, pārliecinieties, vai monitora IP adrese ir iekļauta ugunsmūra izņēmumu sarakstā.

- Monitora iestatīšana

1. Iestatiet monitora avotu uz MagicNet un ierakstiet IP adresi un servera nosaukumu, izmantojot izvēlni

"Setup" (Iestatīšana) vai vienumu "Network Connection" (Tīkla savienojums). Adresei un nosaukumam jābūt tādiem pašiem kā savienotā servera IP adrese un nosaukums. (Plašāku informāciju skatiet MagicNet iestatīšanas aprakstā OSD lappusēs.)

2. Tiek atvērts ziņojums, informējot, ka monitors ir veiksmīgi savienots ar serveri.

Izvēlnes "File" (Fails) apakšizvēlnes

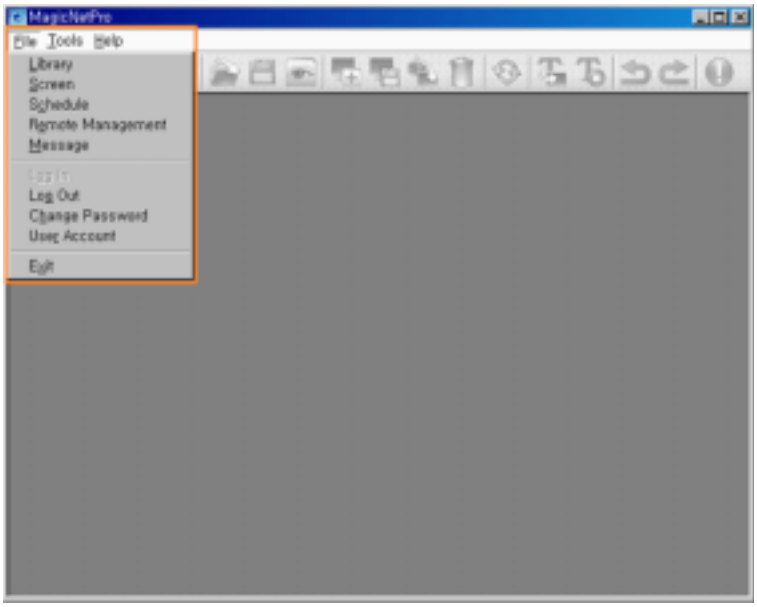

Bibliotēkas reģistrēšana

1. Izvēlnē "File" (Fails) atlasiet "Library" (Bibliotēka), lai atvērtu "Library View" (Bibliotēkas skatījums).

2. Serverī atlasiet fotogrāfijas failu, mūzikas failu, filmas failu, dokumenta, "Flash" (zibatmiņas) failu utt.

3. Ar labo peles taustiņu noklikšķiniet uz atlasītā faila un atvērtajā izvēlnē atlasiet "Send To Library" (Sūtīt uz bibliotēku), lai reģistrētu šo failu bibliotēkā.

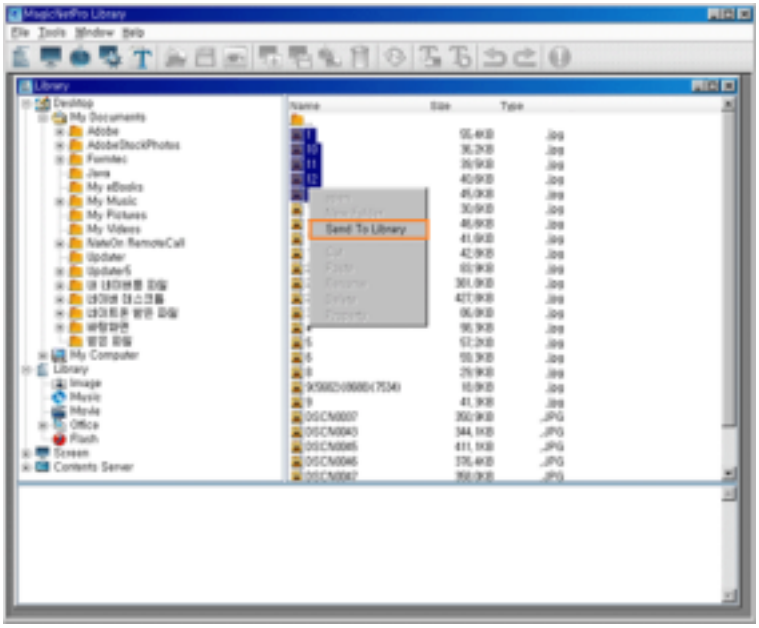

4. Reģistrētie bibliotēkas faili tiek izmantoti, lai uzraudzītu, kad monitora "Operating Mode" (Darba režīms) ir iestatīts uz "Player" (Atskaņotājs), vai lai reģistrētu ekrānu.

Ekrāna reģistrēšana

1. Izvēlnē "File" (Fails) atlasiet "Screen" (Ekrāns), lai atvērtu "Screen View" (Ekrāna skatījums).

2. Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz fona skatījuma. Noklikšķiniet uz "Area" (Lauks) un tad atvērtajā izvēlnē noklikšķiniet uz "Photo" (Fotogrāfija), "Movie" (Filma), "Flash" (Zibatmiņa), "Web" (Tīmeklis) vai "Source" (Avots).

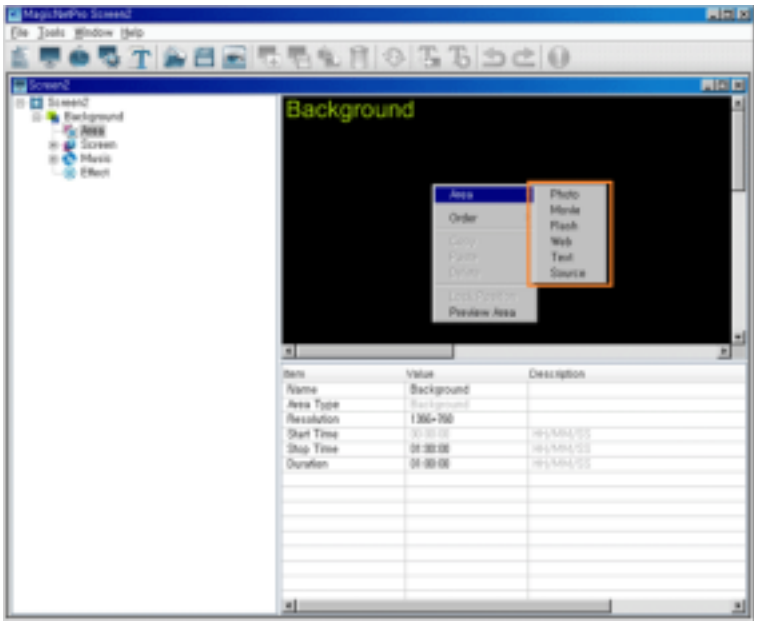

3. Kad peles rādītājs pārvēršas par krustiņu (+), velciet to uz "Edit View" (Rediģēšanas skatījums), lai noteiktu lauku, kurā fails tiks attēlots.

4. Kad lauks ir iestatīts, koka vienumi tiek pievienoti "Tree View" (Koka skatījums) tādā pašā secībā, kā norādīts zem vienuma "Background" (Fons). Pievienotie koka vienumi atšķiras atkarībā no 2. darbībā atlasītā failu veida. Failu iespējams atlasīt, izvēloties kādu no ekrāna vienumiem un pēc tam atlasot kādu no vienumiem zem vienuma "Background" (Fons).

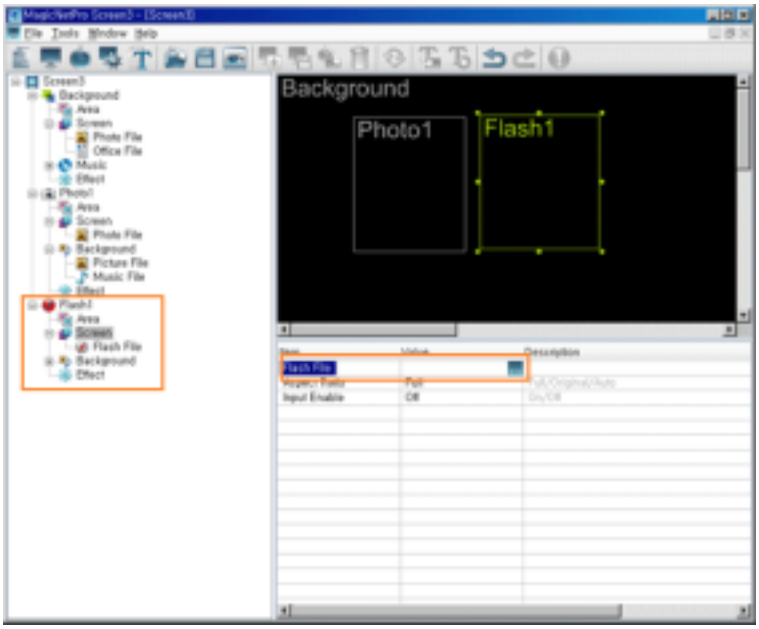

5. Atkārtojiet 2.-4. darbību, lai ekrānā reģistrētu citus laukus.

6. Pēc lauku reģistrēšanas izvēlnē "File" (Fails) atlasiet "Save" (Saglabāt), lai saglabātu šo ekrānu.

7. Reģistrējiet grafiku, lai saglabāto ekrānu attēlotu monitorā(-os).

Grafika reģistrēšana

1. Izvēlnē "File" (Fails) atlasiet "Schedule" (Grafiks), lai atvērtu "Schedule View" (Grafika skatījums).

2. "Tree View" (Koka skatījums) kreisajā pusē atlasiet monitorus, kuros jāreģistrē attiecīgais grafiks. Atlasīto monitoru iestatījumam "Operating Mode" (Darba režīms) jābūt "Schedule" (Grafiks), ja šie monitori var attēlot serverī reģistrētu grafiku.

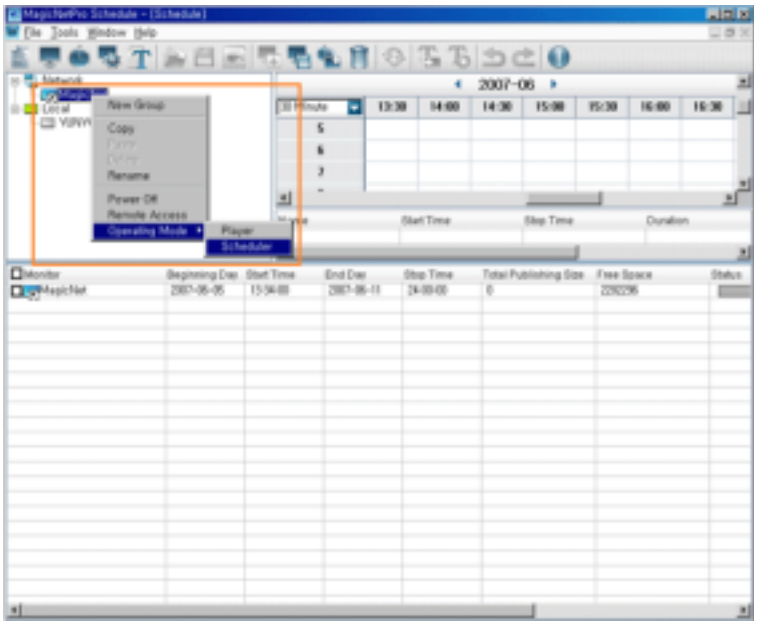

3. Labajā pusē "Edit View" (Rediģēšanas skatījums) noklikšķiniet datumu un laiku, lai atlasītu grafika izpildes dienu un laiku. Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet "Edit View" (Rediģēšanas skatījums) un atvērtajā izvēlnē atlasiet "Add" (Pievienot). Šajā laikā iespējams atlasīt tikai to ekrānu grafikus, ko saglabājāt, izmantojot izvēlni "Screen" (Ekrāns).

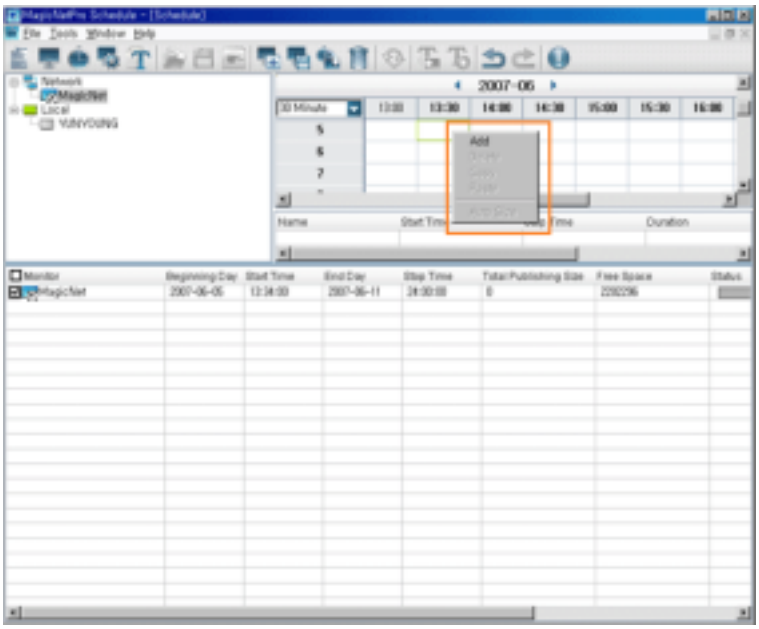

4. Ja vēlaties mainīt grafika datumu vai laiku, pārbīdiet to uz citu datumu vai laiku.

5. Izvēlnē "Tools" (Rīki) atlasiet "Publish" (Publicēt). Atlasiet izvēles rūtiņu līdzās monitoriem, kuriem vēlaties reģistrēt atlasīto grafiku.

Ziņojuma sūtīšana

1. Izvēlnē "File" (Fails) atlasiet "Message" (Ziņojums), lai atvērtu "Message View" (Ziņojuma skatījums).

2. Atlasiet izvēles rūtiņu līdzās monitoriem, kuriem vēlaties reģistrēt ziņojumu.

3. "List View" (Saraksta skatījums) apakšējā labajā stūrī konfigurējiet ziņojuma iestatījumus. Ierakstītais teksts tiks attēlots atlasītajos monitoros.

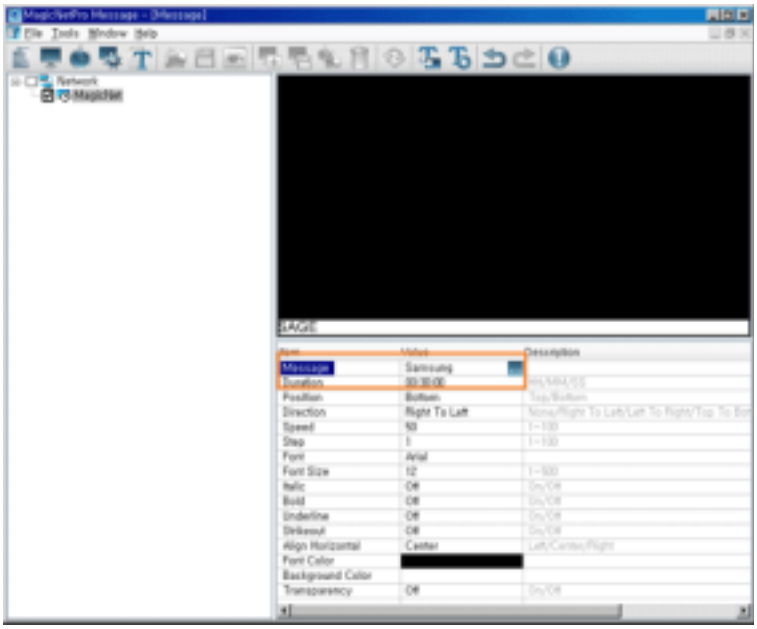

4. Lai ziņojumu attēlotu atlasītajos monitoros, rīkjoslā zem izvēlnes joslas noklikšķiniet ikonu "Send Message" (Sūtīt ziņojumu).
Lai noslēptu ziņojumu, kas tiks attēlots atlasītajos monitoros, rīkjoslā noklikšķiniet ikonu "Stop Message" (Apturēt ziņojumu).

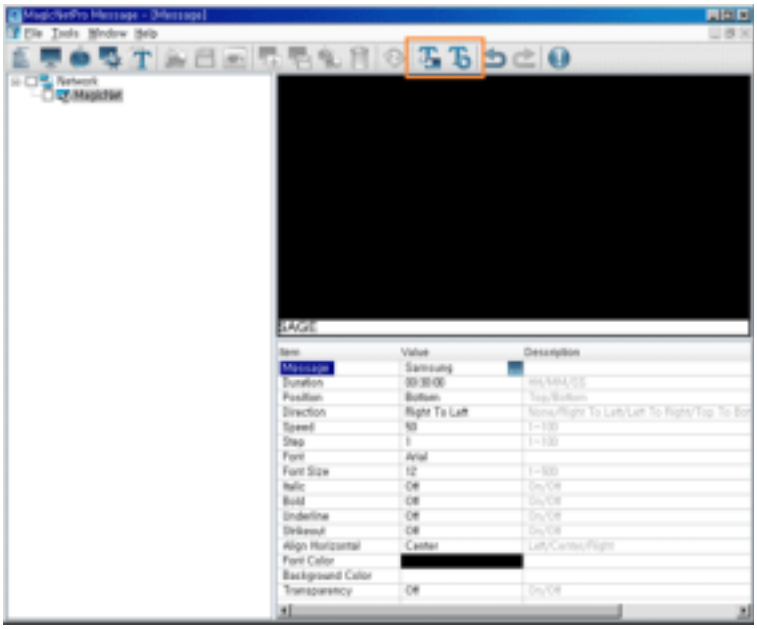

"Library" (Bibliotēka)

Izvēlne "File" (Fails)

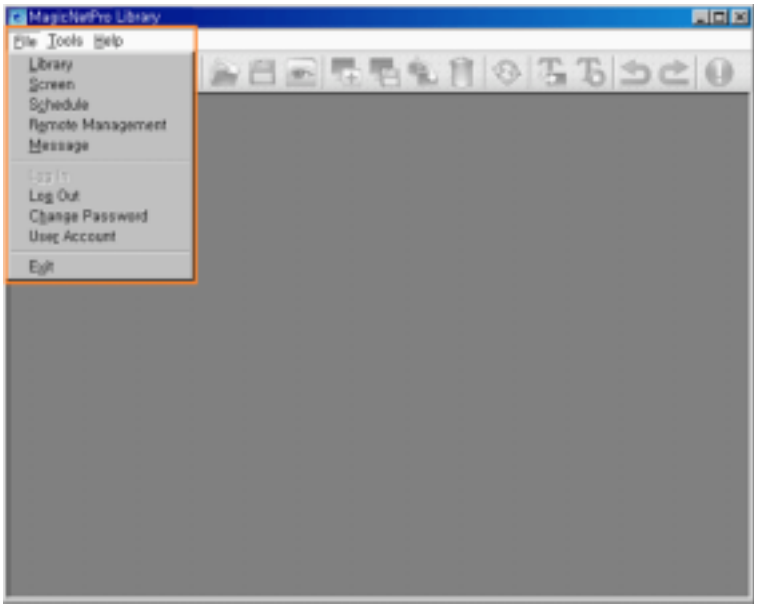

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Izveido skatu vai atlasa izveidoto skatu katram izvēlnes vienumam, lai varētu izveidot ekrāna grafiku un kontrolēt monitorus no servera.
- **Close**
  - Aizver ekrāna skatījumu, kurā strādājat. Ja veiktas nesaglabātas izmaiņas, ekrānā parādīsies jauns logs, lai jūs varētu tās saglabāt.
- **Log In**
  - Lai varētu izmantot servera funkcijas, tajā ir jāpiesakās. Lai izmantotu servera programmu, varat pieteikties serverī. Parole, ko ievadījāt instalējot MagicNet Pro, pēc noklusējuma kļūs par administratora konta paroli.
- **Log Out**
  - Ja esat pieteicies serverī, varat no tā atteikties. Ja atsakāties no servera, visus izveidotos skatījumus aizver un, ja ir veiktas nesaglabātas izmaiņas, atveras jauns logs, kurā tās saglabāt.
- **Change Password**
  - Maina paroli kontam, kurā šobrīd esat pieteicies.
- **User Account**
  - Izveido, dzēš un maina lietotāja kontus, kuri var pieteikties serverī. Var izveidot divus konta veidus: administratora kontu un lietotāja kontu
    - Administrator : piešķirtas visu servera funkciju izmantošanas privilēģijas.
    - User : piešķirtas visu servera funkciju izmantošanas privilēģijas, izņemot servera iespēju un lietotāja konta līdzekļu mainīšanu.
- **Exit**
  - Iziet no programmas. Ja ir veiktas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.

Izvēlne "Tools" (Rīki)

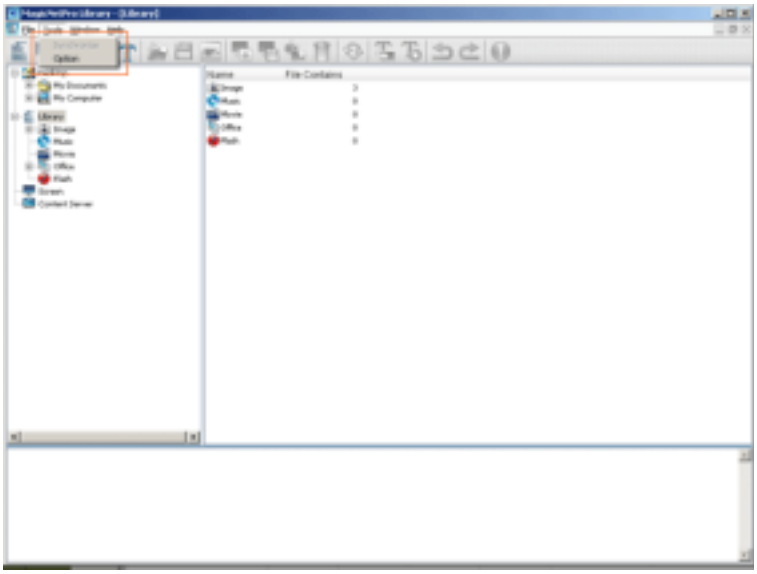

- **Synchronize**
  - Sinhronizē galvenā servera bibliotēkas failus ar servera satura failiem.
- **Option**
  - Maina servera iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Options" (Opcijas).

"Library" (Bibliotēka)

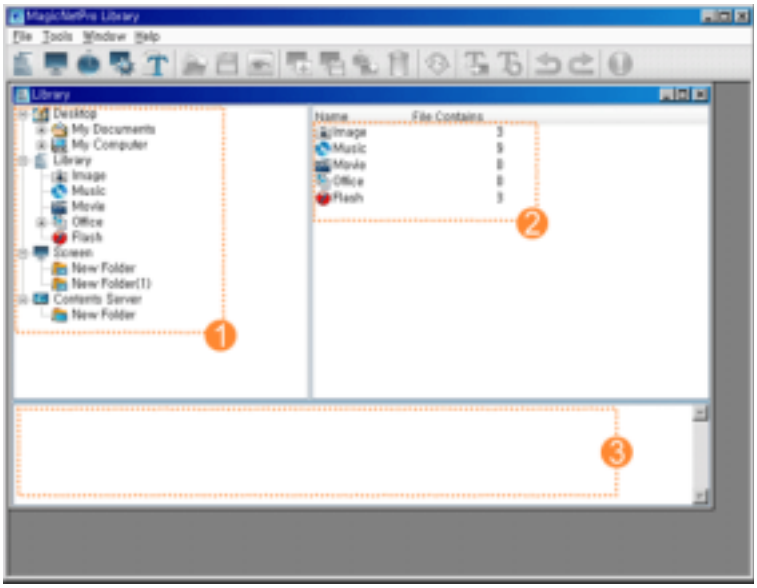

1. "Tree View" (Koka skatījums)
2. "List View" (Saraksta skatījums)
3. "Output View" (Izvades skatījums)

"Tree View" (Koka skatījums)

Visas mapes, kas atrodas “Windows” darbvirsmas mapē “My Computer” (Mans dators), library, screen, un content server tiek rādītas koka skatījumā. Ja atlasāt mapi, tās apakšmapes un failu saraksts ir redzami saraksta skatījumā labās puses rūtī.

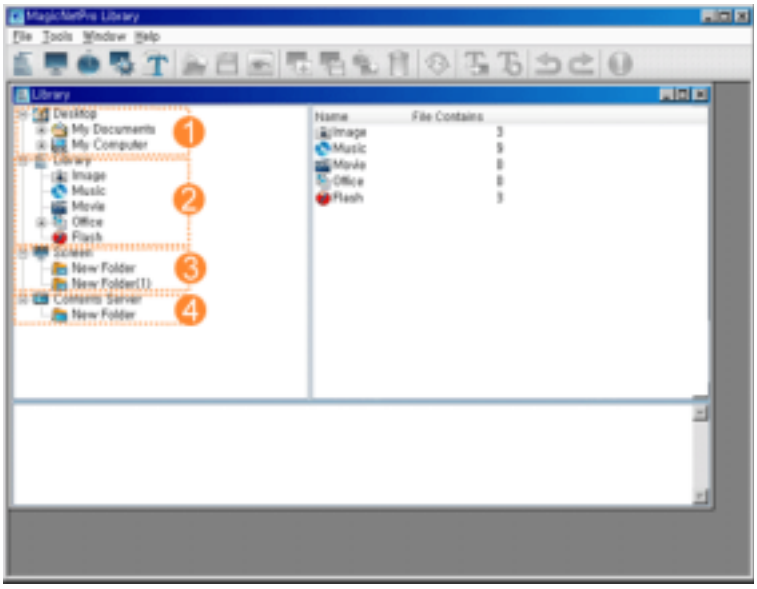

1. Parasto failu pārlūkošana
2. Bibliotēku pārlūkošana
3. Ekrāna failu pārlūkošana
4. Satura serveru pārlūkošana

Parasto failu pārlūkošana

- Funkcija: parāda visas mapes datoram, kurā serveris ir instalēts koka skatījumā.
- Funkcija: ja atlasīsiet mapi darbvirsmā, mapes apakšmapes un failus, ko varat reģistrēt bibliotēkā, saraksta skatījumā rādīs labās puses rūtī.

Bibliotēku pārlūkošana

- Visas mapes, kas izveidotas library, parāda koka skatījumā.
- Funkcija: atlasot kādu darbvirsmas mapi, tās apakšmapes un faili, ko iespējams reģistrēt bibliotēkā, tiek attēloti labās puses rūtī saraksta skatījumā.
  - Atlasot kādu mapi, tās apakšmapes un bibliotēkas failu saraksts tiek attēlots labās puses rūtī saraksta skatījumā.
  - Karstais taustiņš
    - taustiņš F2: pārdēvē atlasīto mapi.
    - Taustiņš "Delete" (Dzēst): dzēš atlasīto mapi, tās apakšmapi(-es) un visus atlasītās mapes failus.
  - "Vilkšana un nomešana"
    - Darbvirsmas fails: ja vilksiet un nometīsiet failu no saraksta skatījuma bibliotēkā, sistēma pārbaudīs, vai to var reģistrēt šajā bibliotēkā un, ja iespējams, tas tiks izdarīts.
    - Library fails: ja vilksiet un nometīsiet failu no saraksta skatījuma bibliotēkā, to pārvietos uz bibliotēku, ja faila un bibliotēkas satura veidi sakritīs.

Ekrāna failu pārlūkošana

- Parāda ekrāna pārvaldības mapes, kas koka skatījumā izveidotas, izmantojot izvēlni “Screen” (Ekrāns).
- Funkcija:
  - atlasot mapi, tās apakšmapes un ekrāna faili tiek attēloti saraksta logā labajā pusē.
  - Karstais taustiņš
    - taustiņš F2: pārdēvē atlasīto mapi.
    - Taustiņš "Delete" (Dzēst): dzēš atlasīto mapi, tās apakšmapi(-es) un visas atlasītās mapes un apakšmapju failus.
  - "Vilkšana un nomešana"

- Ekrāna fails: velkot un nometot ekrāna faila saraksta skatījumā, tās tiek pārvietotas uz attiecīgo mapi.

Satura serveru pārlūkošana

- Koka skatījumā attēlo satura serveru pārvaldības mapes.
- Funkcija:
  - atlasot kādu mapi, tās apakšmapes un satura serveru saraksts tiek attēlots labās puses rūtī saraksta skatījumā.
  - Karstais taustiņš
    - taustiņš F2: pārdēvē atlasīto mapi.
    - Taustiņš "Delete" (Dzēst): dzēš atlasīto mapi, tās apakšmapi(-es) un visas atlasītās mapes un apakšmapes failus.
  - "Vilkšana un nomešana"
    - Satura serveris: velkot un nometot satura serverus kādā satura servera mapē koka skatījumā, tie tiek pārvietoti uz attiecīgo mapi.

"List View" (Saraksta skatījums)

Saraksta formā attēlo visas mapes un failus vai satura serverus kādā no mapēm, kas atlasīta koka logā. Iespējams vilkt un nomest vienumus, izmantot īsceļu taustiņus, kā arī pārvietot, dzēst vai pārdēvēt vienumu, izmantojot piedāvāto konteksta izvēlni.

Parasto failu pārlūkošana

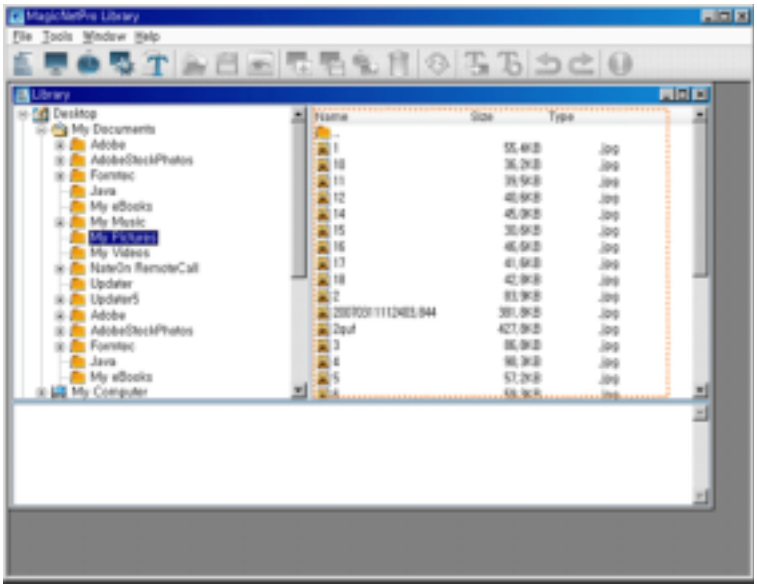

- Attēlo atlasītās mapes apakšmapes un failus.
- Funkcija:
  - Dubultklikšķis
    - Veiciet dubultklikšķi uz , lai pārietu uz augstāka līmeņa mapi.
    - Veiciet dubultklikšķi uz , lai pārietu uz zemāka līmeņa mapi.
    - Veiciet dubultklikšķi uz faila, lai to palaistu.
  - "Vilkšana un nomešana"
    - Ja uz bibliotēku tiek vilkts un nomests kāds fails no saraksta skatījuma, tas tiek pārvietots uz attiecīgo bibliotēku. Tomēr "vilkšanas un nomešanas" funkcija netiek atbalstīta attiecībā uz mapēm.

Konteksta izvēlne

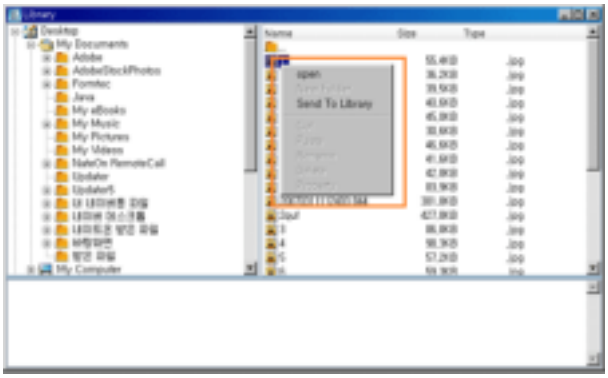

- "Open" (Atvērt): kādai mapei noklikšķinot "Open" (Atvērt), notiek pāriešana uz šo mapi. Noklikšķinot "Open" (Atvērt) uz kāda faila, šis fails tiek palaists.
- "Send to Library" (Sūtīt uz bibliotēku): Atlasītajos failos noklikšķiniet uz "Send to Library" (Sūtīt uz bibliotēku), tie tiek reģistrēti šajā bibliotēkā.

Bibliotēku pārlūkošana

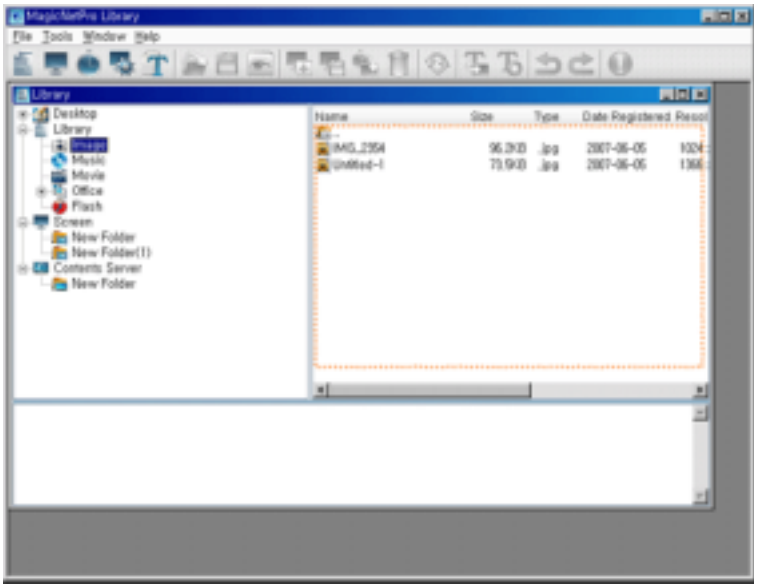

Attēlo atlasītās mapes apakšmapes un failus.

Funkcija:

Veiciet dubultklikšķi

- Veiciet dubultklikšķi uz , lai pārietu uz augstāka līmeņa mapi.
- Veiciet dubultklikšķi uz , lai pārietu uz zemāka līmeņa mapi.
- Veiciet dubultklikšķi uz faila, lai to palaistu.

"Vilkšana un nomešana"

- Ja bibliotēkas mapē, koka skatījumā vai saraksta skatījumā tiek vilkti un nomesti bibliotēkas faili, faili tiek pārvietoti uz šo mapi, ja gan bibliotēkas failu, gan bibliotēkas mapes satura veidi ir vienādi. Tomēr "vilkšanas un nomešanas" funkcija netiek atbalstīta attiecībā uz mapēm.

Konteksta izvēlne

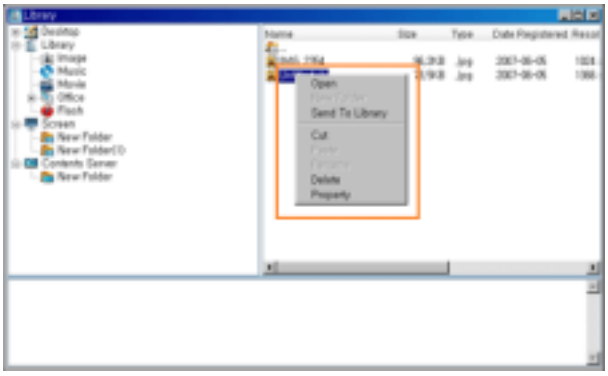

- "Open" (Atvērt): kādai mapei noklikšķinot uz "Open" (Atvērt), notiek pāriešana uz šo mapi. Noklikšķinot "Open" (Atvērt) uz kāda faila, šis fails tiek palaists.
- "Send to Library" (Sūtīt uz bibliotēku): pārvieto atlasītos bibliotēkas failus uz katra satura vienuma visaugstākā līmeņa mapi.
  Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, atlasot kādu mapi.
- "Cut" (Izgriezt): izgriež atlasītos bibliotēkas failus starpliktuvē, lai failus varētu ielīmēt citā vietā.
  Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, atlasot kādu mapi.
- "Paste" (Ielīmēt): starpliktuvē izgrieztos failus ielīmē izvēlētajā vietā.
  Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, ja koka skatījumā atlasītā mape ir "Library" (Bibliotēka) vai "Office" (Birojs).
- "Rename" (Pārdēvēt): pārdēvē atlasīto mapi.
  Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, ja koka skatījumā tiek atlasīta bibliotēkas vai biroja mape. Bibliotēkas faili neatbalsta šo izvēlnes vienumu.
- "Delete" (Dzēst): izdzēš atlasītās mapes un bibliotēkas failus.
  Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, ja koka skatījumā tiek atlasīta bibliotēkas vai biroja mape un izvēle ietver "..", kas attiecas uz augstāka līmeņa mapi.
- "Rekvizīts": parāda detalizētu informāciju par atlasīto failu. Varat tam pievienot komentāru.

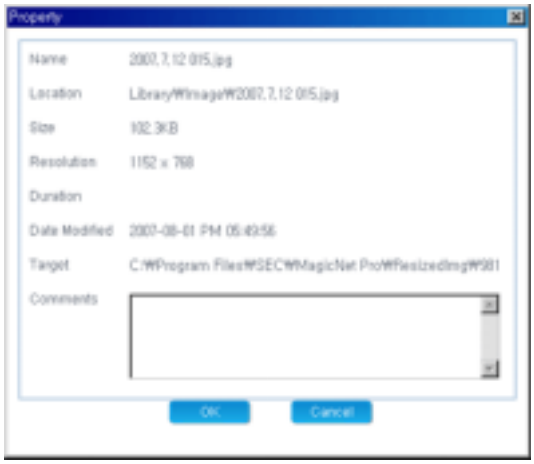

- Nosaukums: atlasītā faila nosaukums
- Atrašanās vieta: vieta, kurā reģistrēts atlasītais fails
- Lielums: atlasītā faila lielums
- Izšķirtspēja: atlasītā faila izšķirtspēja
- Ilgums: atlasītā faila atskaņošanas laiks
- Modificēšanas datums: datums, kurā atlasītais fails pēdējoreiz modificēts
- Mērķis: atlasītā faila īstā atrašanās vieta
- Komentāri: lietotāja ievadītie komentāri par atlasīto bibliotēkas failu. Varat tos rediģēt.

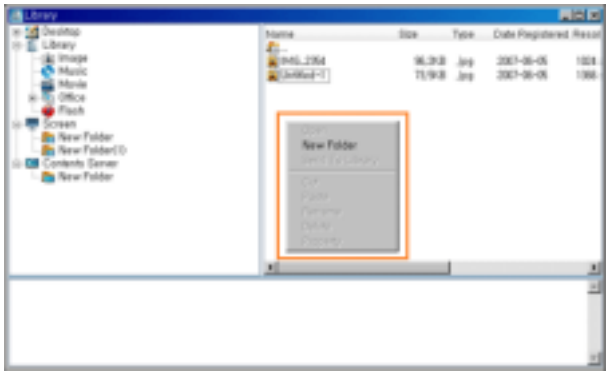

- "New Folder" (Jauna mape): šis izvēlnes vienums tiek aktivizēts tikai tad, kad nav atlasīta neviena mape un neviens fails. Atlasot šo izvēlnes vienumu, tiek izveidota jauna mape.
  Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, ja koka skatījumā tiek atlasīta bibliotēkas vai biroja mape.

Karstais taustiņš

- taustiņš F2: pārdēvē atlasīto mapi. Tomēr nav iespējams pārdēvēt failu.
- Taustiņš "Delete" (Dzēst): izdzēš atlasītās mapes, apakšmapes un bibliotēkas failus.
- Taustiņi Ctrl + X: izgriež atlasītos bibliotēkas failus starpliktuvē, lai failus varētu ielīmēt citā vietā. Tomēr jāņem vērā, ka mapes neatbalsta karstā taustiņa funkciju.
- Taustiņi Ctrl + V: starpliktuvē izgrieztos failus ielīmē izvēlētajā vietā. Tomēr failus nevar ielīmēt, ja koka skatījumā tiek atlasīta bibliotēkas vai biroja mape.

Ekrāna pārlūkošana

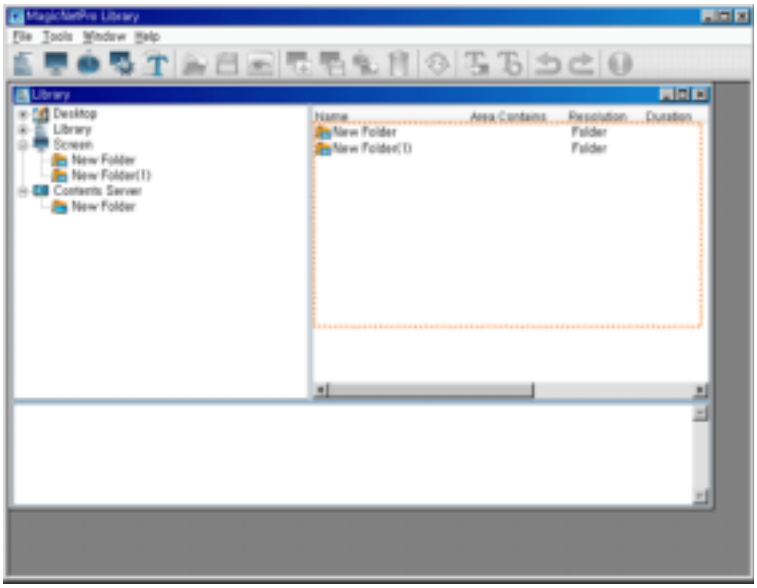

- Attēlo atlasītās mapes apakšmapes un failus.
- Funkcija:
  - Veiciet dubultklikšķi

    - Veiciet dubultklikšķi uz , lai pārietu uz augstāka līmeņa mapi.
    - Veiciet dubultklikšķi uz , lai pārietu uz zemāka līmeņa mapi.
  - "Vilkšana un nomešana"

    - Velkot un nometot ekrāna failus ekrāna mapē un koka skatījumā vai saraksta skatījumā, tie tiek pārvietoti uz attiecīgo mapi. Tomēr "vilkšanas un nomešanas" funkcija netiek atbalstīta attiecībā uz mapēm.

Konteksta izvēlne

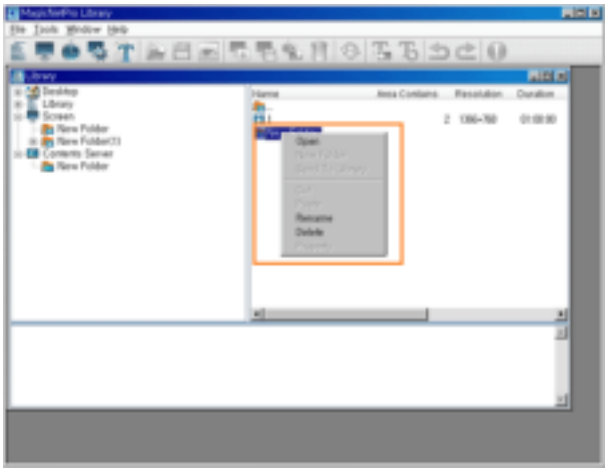

- "Open" (Atvērt): kādai mapei noklikšķinot "Open" (Atvērt), notiek pāriešana uz šo mapi. Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, atlasot kādu ekrāna failu.
- "Rename" (Pārdēvēt): pārdēvē atlasīto mapi. Tomēr ekrāna fails neatbalsta šo izvēlnes vienumu.
- "Delete" (Dzēst): izdzēš atlasītos ekrāna failus un mapes. Tomēr, ja izvēle ietver "..", kas attiecas uz augstāka līmeņa mapi, šis izvēlnes vienums tiek atspējots.

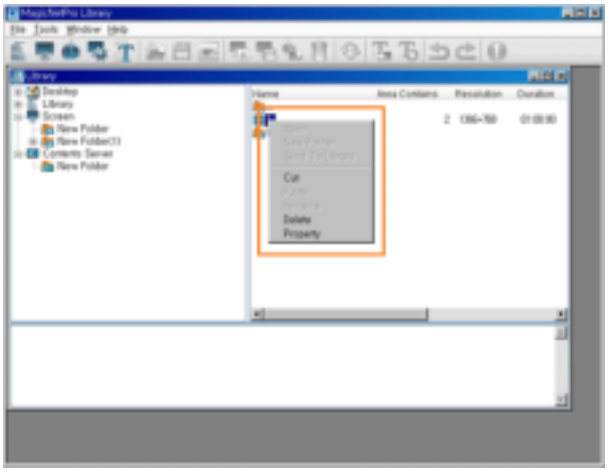

- "Cut" (Izgriezt): izgriež atlasītos ekrāna failus starpliktuvē, lai tos varētu ielīmēt citā atrašanās vietā. Taču šo izvēlni dezaktivē, kad tiek atlasīta mape.
- "Delete" (Dzēst): izdzēš atlasītos ekrāna failus un mapes. Tomēr, ja izvēle ietver "..", kas attiecas uz augstāka līmeņa mapi, šis izvēlnes vienums tiek atspējots.
- "Property" (Rekvizīti):parāda detalizētu informāciju par atlasīto ekrāna failu. Varat ievadīt komentāru par to.

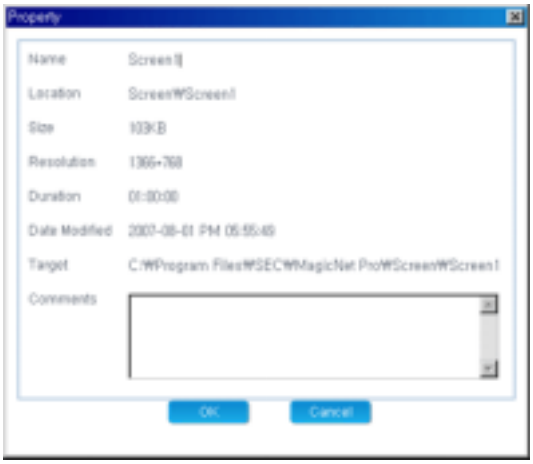

- Name: atlasītā ekrāna nosaukums.
- Location : vieta, kurā reģistrēts atlasītais ekrāns
- Size : atlasītā ekrāna lielums.
- Resolution : atlasītā ekrāna izšķirtspēja
- Duration : atlasītā ekrāna atskaņošanas laiks
- Date Modified : datums, kurā atlasītais ekrāns pēdējoreiz modificēts
- Target : atlasītā ekrāna īstā atrašanās vieta
- Comments : lietotāja ievadītie komentāri par atlasīto ekrānu. Varat tos rediģēt.

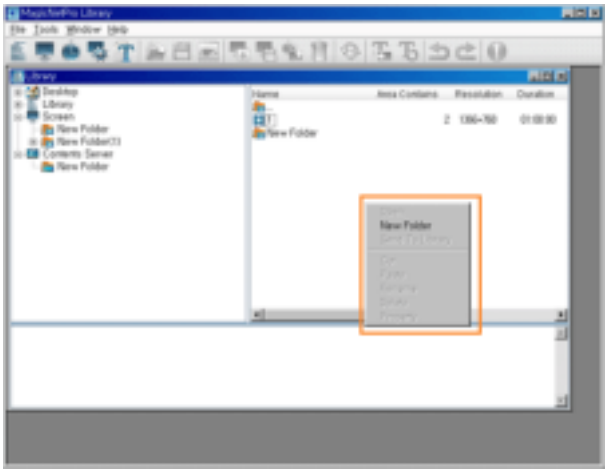

- "New Folder" (Jauna mape): to iespējams aktivizēt tikai tad, kad nav atlasīta neviena mape un neviens fails. Atlasot šo izvēlnes vienumu, izvēlētajā vietā tiek izveidota jauna mape.

Karstais taustiņš

- taustiņš F2: pārdēvē atlasīto mapi. Tomēr nav iespējams pārdēvēt failu.
- Taustiņš "Delete" (Dzēst): izdzēš atlasītās mapes, apakšmapes un ekrāna failus.
- Taustiņi Ctrl + X: izgriež atlasītos ekrāna failus starpliktuvē, lai failus varētu ielīmēt citā vietā. Tomēr jāņem vērā, ka mape neatbalsta karstā taustiņa funkciju.
- Taustiņi Ctrl + V: starpliktuvē izgrieztos ekrāna failus ielīmē izvēlētajā vietā.

Satura servera pārlūkošana

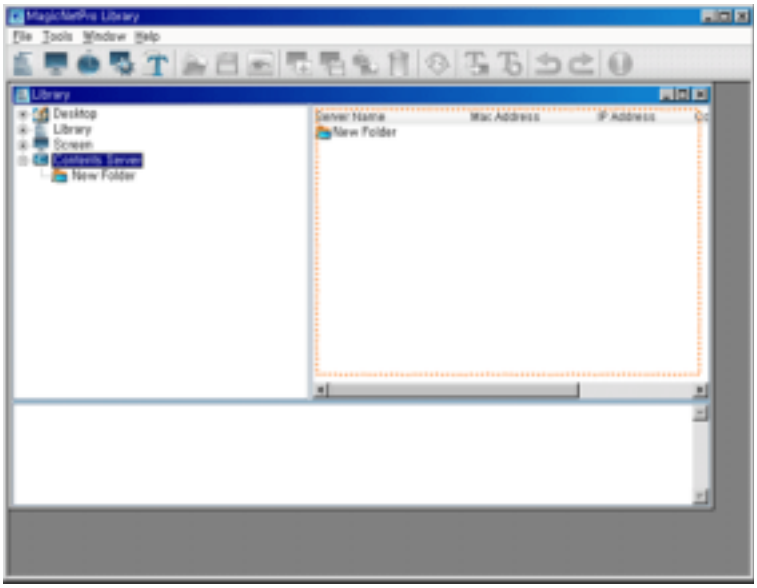

Attēlo atlasītās mapes apakšmapes un satura serverus.

Funkcija:

Veiciet dubultklikšķi

- Veiciet dubultklikšķi uz , lai pārietu uz augstāka līmeņa mapi.
- Veiciet dubultklikšķi uz , lai pārietu uz zemāka līmeņa mapi.

"Vilkšana un nomešana"

- Velkot un nometot satura serverus kādā satura servera mapē un koka skatījumā vai saraksta skatījumā, tie tiek pārvietoti uz attiecīgo mapi. Tomēr "vilkšanas un nomešanas" funkcija netiek atbalstīta attiecībā uz mapēm.

Konteksta izvēlne

- "Open" (Atvērt): kādai mapei noklikšķinot "Open" (Atvērt), notiek pāriešana uz šo mapi. Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, atlasot kādu satura serveri.
- "New Server" (Jauns serveris): aktivizēts tikai tad, ja nav atlasīta neviena mape vai fails. Izmantojot šo izvēlnes vienumu, varat ievadīt MAC adresi, servera nosaukumu un komentārus par jauno serveri.

- Mac Address: jaunizveidotā satura servera MAC adrese
- Server Name: jaunizveidotā satura servera nosaukums
- Comments: komentāri par jaunizveidoto satura serveri

- "New Folder" (Jauna mape): to iespējams aktivizēt tikai tad, kad nav atlasīta neviena mape un neviens fails. Atlasot šo izvēlnes vienumu, izvēlētajā vietā tiek izveidota jauna mape.
- "Cut" (Izgriezt): izgriež atlasītos satura serverus starpliktuvē, lai tos varētu ielīmēt citā vietā. Tomēr šis izvēlnes vienums tiek atspējots, atlasot kādu mapi.
- "Paste" (Ielīmēt): starpliktuvē izgrieztos satura serverus ielīmē izvēlētajā vietā.
- "Rename" (Pārdēvēt): pārdēvē atlasīto mapi. Tomēr satura servera pārdēvēšana ir iespējama tikai logā "Properties" (Rekvizīti).
- "Delete" (Dzēst): izdzēš atlasītos satura serverus un mapes. Tomēr, ja izvēle ietver "..", kas attiecas uz augstāka līmeņa mapi, šis izvēlnes vienums tiek atspējots.

- "Properties" (Rekvizīti): ļauj rediģēt MAC adresi, servera nosaukumu un atlasītā satura servera nosaukumu.

1) Mac Address: atlasītā satura servera MAC adrese Varat to rediģēt.
2) Server Name: atlasītā satura servera nosaukums. Varat to rediģēt.
3) IP Address: atlasītā satura servera IP adrese. To nevar rediģēt.
* IP adresi parāda, ja vismaz vienu reizi ir izveidots savienojums ar satura serveri.
4) Comments: komentāri par atlasīto satura serveri.
5) History : parāda satura servera sinhronizācijas vēstures ierakstus.

Karstais taustiņš

- taustiņš F2: pārdēvē atlasīto mapi. Tomēr nav iespējams pārdēvēt failu.
- Taustiņš "Delete" (Dzēst): izdzēš atlasītās mapes, apakšmapes un satura serverus.
- Taustiņi Ctrl + X: izgriež atlasītos satura serverus starpliktuvē, lai tos varētu ielīmēt citā vietā. Tomēr jāņem vērā, ka mapes neatbalsta karstā taustiņa funkciju.
- Taustiņi Ctrl + V: starpliktuvē izgrieztos satura serverus ielīmē izvēlētajā vietā.

"Content Server Status" (Satura servera statuss)

- Šī ikona parādās, kad ir izveidots savienojums ar satura serveri.
- Šī ikona parādās, kad tiek sinhronizēts satura serveris.
- Šī ikona parādās, ja nav izdevusies satura servera sinhronizācija.
- Šī ikona parādās, ja nav izveidots savienojums ar satura serveri.

"Output View" (Izvades skats)

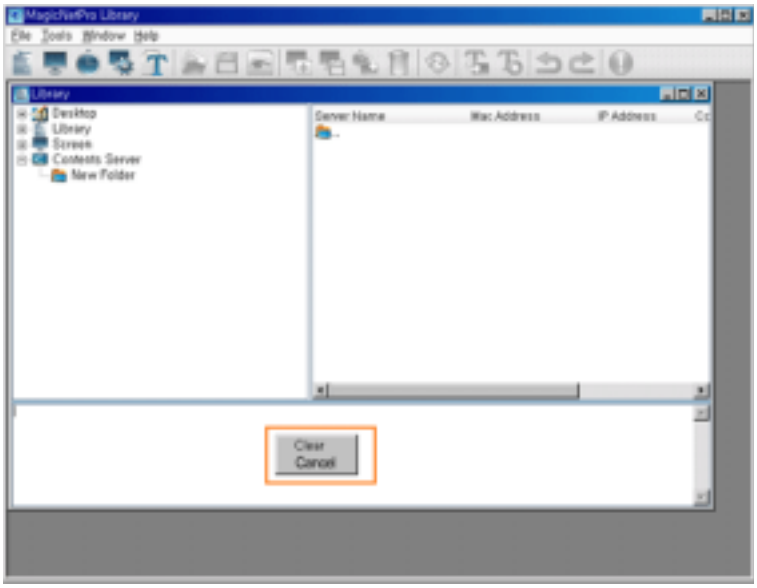

Attēlo bibliotēku pievienošanas un dzēšanas procesa norisi un rezultātus. Izmantojot šo skatījumuu, iespējams atcelt kādu no pievienošanas vai dzēšanas komandām.

Konteksta izvēlne

- "Clear" (Notīrīt): notīra visus bibliotēkas procesu un rezultātu ziņojumus.
- "Cancel" (Atcelt): iespējams atlasīt un atcelt kādu no bibliotēkas pievienošanas vai dzēšanas komandām, kas vēl nav izpildīta.

Karstais taustiņš

- Ctrl + C: kopē atlasīto ziņojumu starpliktuvē, lai ziņojumu varētu ielīmēt citā vietā.

"Screen" (Ekrāns)

Izvēlne "File" (Fails)

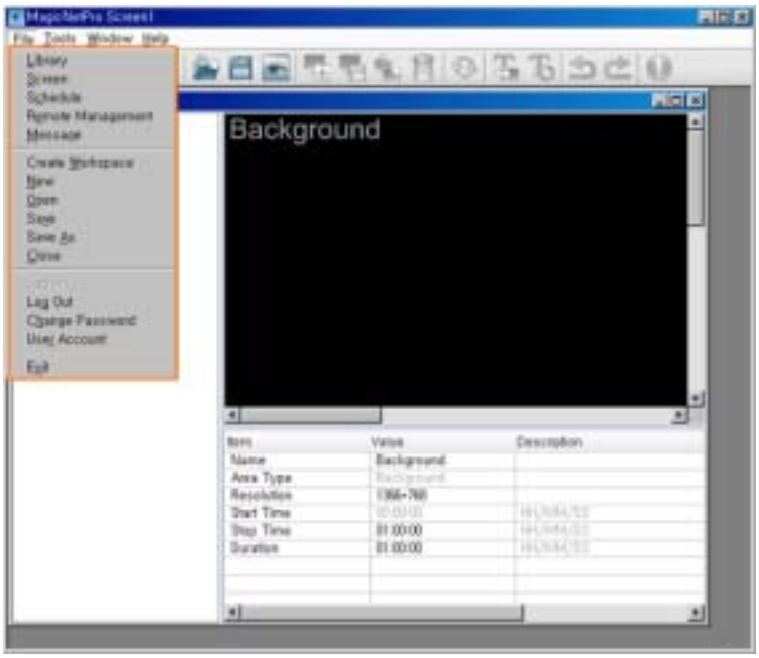

- "Library" (Bibliotēka) / "Screen" (Ekrāns) / "Schedule" (Grafiks) / "Remote Management" (Attālā vadība) / "Message" (Ziņojums)
  - Izveido skatījumu vai atlasa izveidoto skatījumu katram izvēlnes vienumam, lai varētu izveidot ekrāna grafiku un kontrolēt monitorus no servera.
- "Create Workspace" (Izveidot darbvietu)
  - Izveido jaunu ekrāna skatījumu, lai varētu noformēt vairākus ekrāna skatījumus. Varat izveidot tikai vienu cita veida skatījumu, izņemot ekrāna skatījumu.
- "New" (Jauns)
  - Inicializē ekrāna skatījumu, kurā pašreiz strādājat. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Open" (Atvērt)
  - Atver ekrāna failu. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Save" (Saglabāt) / "Save As" (Saglabāt kā)
  - Saglabā izmaiņas pašreizējā ekrāna failā vai kā jaunu ekrāna failu.
- "Close" (Aizvērt)
  - Aizver ekrāna skatījumu, kurā pašreiz strādājat. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Log In" (Pieteikties)
  - Lai varētu izmantot servera funkcijas, tajā ir jāpiesakās. Lai izmantotu servera programmu, varat pieteikties serverī. Parole, ko ievadījāt, instalējot "MagicNet Pro", pēc noklusējuma kļūs par administratora konta paroli.
- "Log Out" (Atteikšanās)
  - Ja esat pieteicies serverī, varat no tā atteikties. Ja atsakāties no servera, visus izveidotots skatījumus aizver un, ja ir veiktas nesaglabātas izmaiņas, atveras jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Change Password" (Mainīt paroli)
  - Maina paroli kontam, kurā pašlaik esat pieteicies.
- "User Account" (Lietotāja konts)
  - Izveido, dzēš un maina lietotāja kontus, kuri var pieteikties serverī. Var izveidot divus konta

veidus: administratora kontu un lietotāja kontu
- "Administrator" (Administratora konts): piešķirtas visu servera funkciju izmantošanas privilēģijas.
- "User" (Lietotāja konts): piešķirtas visu servera opciju izmantošanas privilēģijas, izņemot servera iespēju un lietotāja konta līdzekļu mainīšanu.

"Exit" (Iziet)
- Iziet no programmas. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.

Izvēlne "Tool" (Rīki)

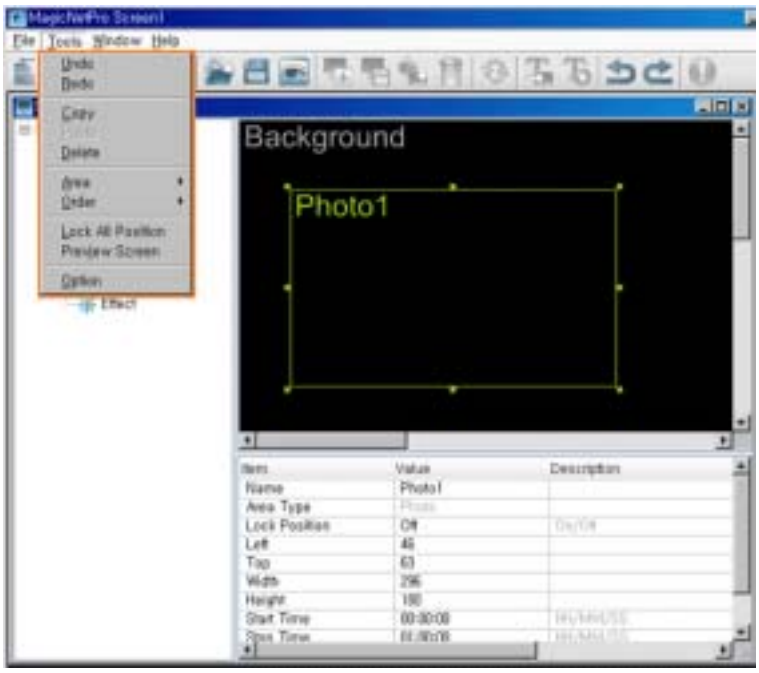

"Undo" (Atsaukt) / "Redo" (Atcelt atsaukšanu)
- Atceļ iepriekš izpildītās komandas vai vēlreiz veic atcelto komandu. Varat mainīt maksimālo komandu skaitu, ko var atsaukt, izmantojot izvēlni "Options" (Opcijas).

"Copy" (Kopēt) / "Paste" (Ielīmēt) / "Delete" (Dzēst)
- Kopē, ielīmē un dzēš pašlaik atlasīto apgabalu.

"Area" (Apgabals)
- Atlasa izveidojamā apgabala veidu. Varat izveidot apgabalu, velkot un nometot to logā "Screen Edit" (Ekrāna rediģēšana).
  - Vienlaicīgi nevar atskaņot vairākus avota apgabalus. Tādēļ, ja avotu apgabalu atskaņošanas laiki pārklājas, tiek atskaņots tas avota apgabals, kura atskaņošanas laiks beidzas vēlāk.
    (Iespējams pievienot apgabalus fotoattēliem, video, "Flash" formāta vienumiem, tīmeklim, tekstam un avotam.)

"Order" (Secība)
- Maina šobrīd atlasīto apgabalu secību.
  - Avota apgabals vienmēr atrodas augstākajā pozīcijā.
    ("Bring to Front" (Novietot priekšā), "Send to Back" (Sūtīt atpakaļ), "Bring Forward" (Pārvietot uz priekšu), "Send Backward" (Nosūtīt atpakaļ))

"Lock All Position" (Bloķēt visas pozīcijas)
- Bloķēt visu izveidoto apgabalu pozīciju. Kad apgabals ir bloķēts, tā pozīciju un lielumu vairs nevar mainīt, izmantojot peli.

"Preview Screen" (Priekšskatījuma ekrāns)
- Rāda pašreizējā stāvokļa priekšskatījumu. Parādās atsevišķs priekšskatījuma logs. Lai aizvērtu priekšskatījuma logu, veiciet uz tā dubultklikšķi vai nospiediet taustiņu ESC.
  - Avota un fona apgabalā nav iespējams priekšskatīt "Office" failus.

"Option" (Opcija)
- Maina servera iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Options" (Opcijas).

"Screen" (Ekrāns)

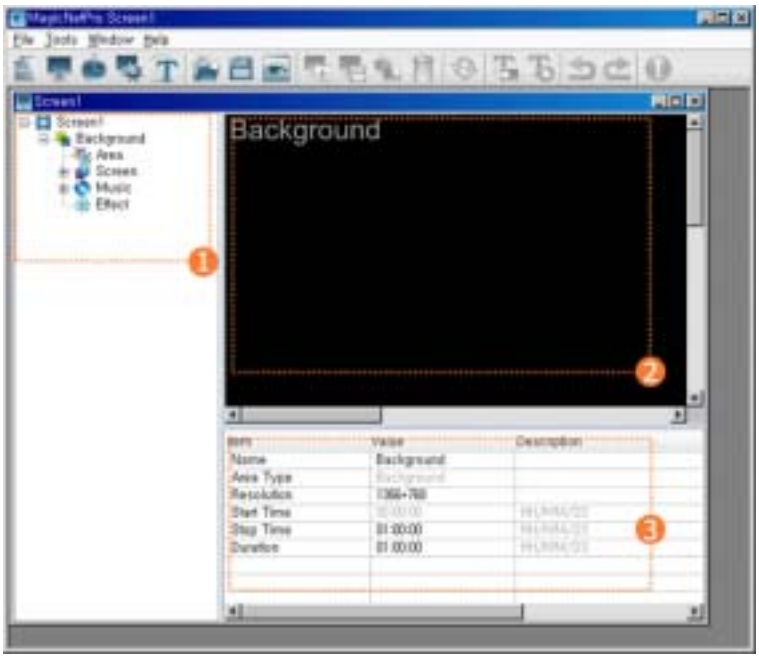

1. "Tree View" (Koka skatījums)
2. "Edit View" (Rediģēšanas skatījums)
3. "List View" (Saraksta skatījums)

"Tree View" (Koka skatījums)

Koku izveido atbilstoši rediģēšanas skatījumā izveidoto apgabalu secībai. Varat apskatīt apgabalu, kas pašlaik ir atlasīts "Edit View" (Rediģēšanas skatījums), izmantojot "Tree View" (Koka skatījums). Ja atlasīsiet apgabala rekvizītu, "List View" (Saraksta skatījumā) būs redzama detalizēta informācija par rekvizītu.

Izvēlne "Context" (Konteksts)

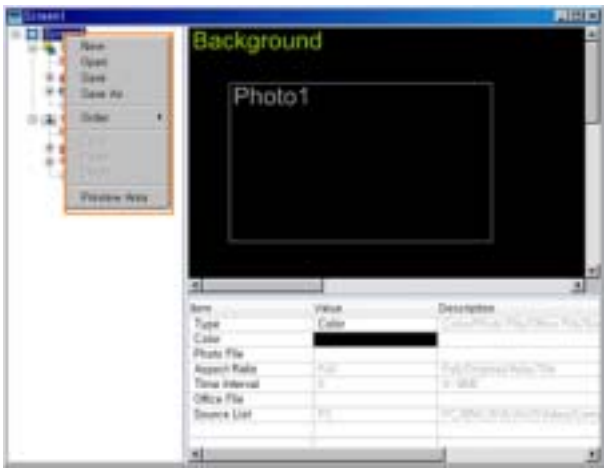

- "New" (Jauns): inicializē ekrāna skatījumu, kurā pašreiz strādājat. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Open" (Atvērt): atver ekrāna failu. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Save" (Saglabāt) / "Save As" (Saglabāt kā): saglabā izmaiņas pašreizējā ekrāna failā

vai kā jaunu ekrāna failu.

- "Order" (Secība): maina pašreiz atlasīto apgabalu secību.
  - Avota apgabals vienmēr atrodas augstākajā pozīcijā. ("Bring to Front" (Novietot priekšā), "Send to Back" (Sūtīt atpakaļ), "Bring Forward" (Pārvietot uz priekšu), "Send Backward" (Nosūtīt atpakaļ))
- "Copy" (Kopēt) / "Paste" (Ielīmēt) / "Delete" (Dzēst): kopē, ielīmē un dzēš pašlaik atlasīto apgabalu.
- "Preview Area" (Priekšskatījuma apgabals): rāda pašlaik atlasītā apgabala pašreizējā stāvokļa priekšskatījumu.
  - Avota un fona apgabalā nav iespējams priekšskatīt "Office" failus.

"Background" (Fons)

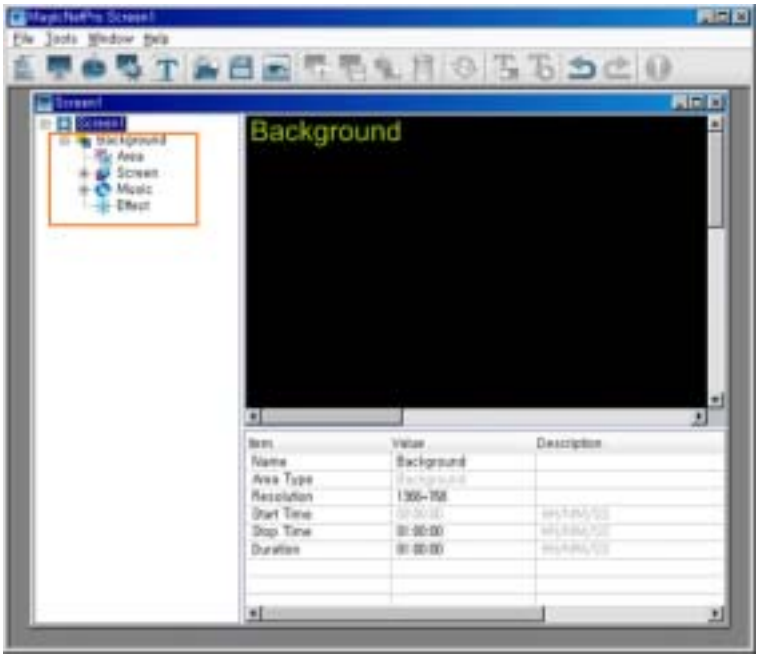

Tas paredzēts visu ekrānu fona konfigurēšanai. Fonu veido "Area" (Apgabals), "Screen" (Ekrāns), "Music" (Mūzika) un "Effect" (Efekts) funkcijas. Ja kā fonu izmantojat krāsainu fotoattēlu, varat fonā novietot citus apgabalus, piemēram, video vai tekstu, lai izveidotu daudzveidīgu ekrānu. Ja kā fonu izmantojat "Office" failu vai ārēju ievadni, fonā nevar novietot citus apgabalus, ekrāns būs jāveido tikai ar fonu. Funkcija "Area" (Apgabals) ļauj iestatīt fona izmēru un visu ekrānu atskaņošanas kopējo laiku. Funkcija "Screen" (Ekrāns) ļauj iestatīt izmantojamo fona saturu. Funkcija "Music" (Mūzika) ļauj iestatīt fona mūziku. Funkcija "Effect" ļauj iestatīt, kādu efektu izmantot, mainoties fonam.

"Area" (Apgabals)

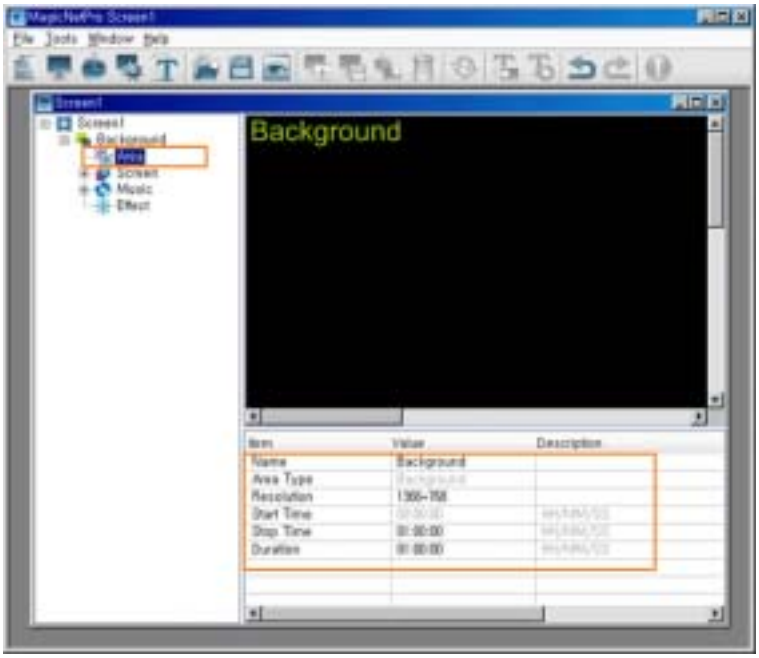

- "Name" (Nosaukums): Maina fona nosaukumu.
  - Fonam nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots cita apgabala nosaukumam.
- "Resolution" (Izšķirtspēja): Maina fona izšķirtspēju. Izmantojot izvēlni "Options" (Opcijas), varat iestatīt jaunu vai noklusējuma izšķirtspēju.
- "Start Time" (Sākuma laiks), "Stop Time" (Pārtraukšanas laiks), "Duration" (Ilgums): iestata fona atskaņošanas laiku minūtēs.
  - Fona atskaņošanas laiks mainās atbilstoši ekrāna atskaņošanas laikam. Tas nevar būt īsāks par fonā esošā apgabala atskaņošanas laiku.

"Screen" (Ekrāns)

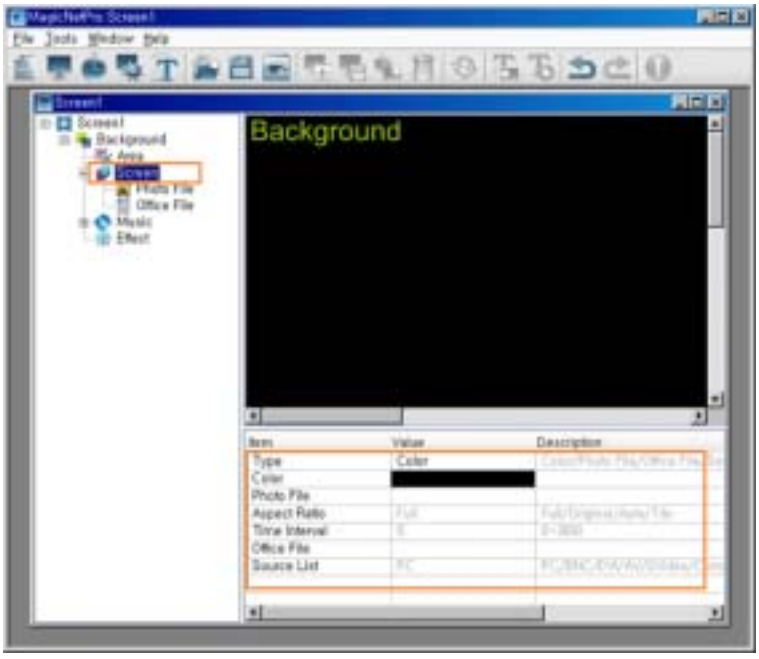

- "Type" (Veids): iestata fona veidu ("Color" (Krāsains), "Photo File" (Fotoattēla fails), "Office File" ("Office" fails), "Source List" (Avotu saraksts)).
  - Ja ir atlasīts "Office File" ("Office" fails) vai "Source List" (Avotu saraksts), nevar izveidot citu apgabalu.
- "Color" (Krāsains): atlasa izmantojamo krāsu, ja fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
- "Photo File" (Fotoattēlu fails): atlasa fotoattēla failu, ja fona veids ir iestatīts uz "Photo File" (Fotoattēla fails).
- "Aspect Ratio" (Izmēru attiecība): atlasa fotoattēla faila izmēru attiecību, ja fona veids ir iestatīts uz "Photo File" (Fotoattēla fails).
  - "Full" (Pilnekrāns): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā fonā.

- "Original" (Sākotnējais): fotoattēla failu parāda tā sākotnējā izmērā.
- "Auto" (Automātisks): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā ekrānā, un saglabā sākotnējo izmēru attiecību.
- "Tile" (Mozaīka): fotoattēla failu mozaīko visa fona garumā.

"Time Interval" (Laika intervāls): iestata fotoattēla failu slaidrādes laiku, ja fona veids ir iestatīts uz "Photo File" (Fotoattēla fails).

"Office File" ("Office" fails): atlasa "Office" failu, ja fona veids ir iestatīts uz "OfficeFile" ("Office" fails).

Varat izveidot fonu, izmantojot "Power Point", "Excel", "Word" vai "PDF" failu. Izmantoto "Office" failu nekonfigurē kā apgabalu, to tikai parāda fonā režīmā "Full" (Pilnekrāns). Lai izmantotu "Office" failu, instalējiet izstrādājumā atbilstošo skatīšanas programmu.

Varat atlasīt tikai vienu "Office" failu.

"Source List" (Avotu saraksts): atlasa avotu, ja fona veids ir iestatīts uz "Source List" (Avotu saraksts).

Varat atlasīt tikai vienu avotu.

"Photo File" (Fotoattēla fails) / "Office File" ("Office" fails) / "Music File" (Mūzikas fails)

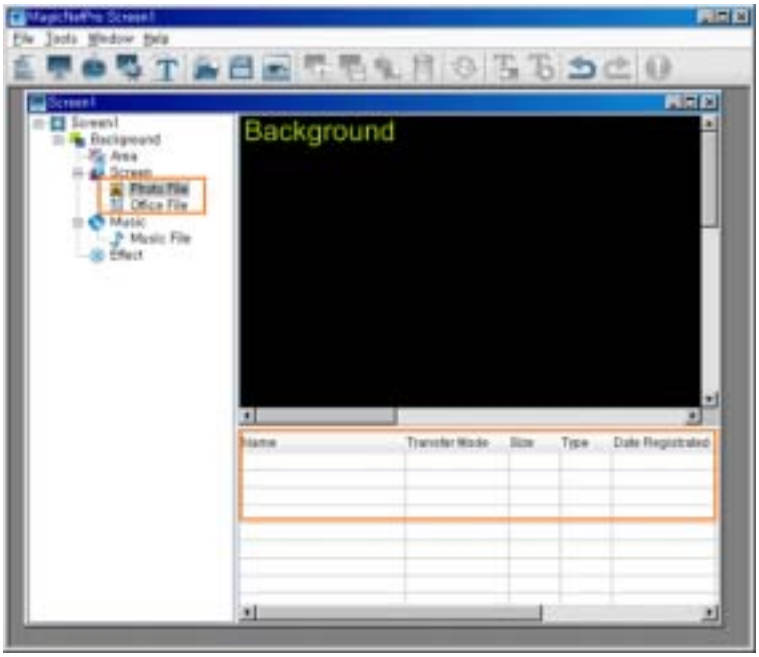

Maina katra veida atlasītā faila detalizētos rekvizītus un pārsūtīšanas režīmu.

- "Transfer Mode" (Pārsūtīšanas režīms): maina režīmu, kādā atlasīto failu pārsūta uz monitoru.
- "Download" (Lejupielāde): lejupielādē failu monitorā un atskaņo to.
- "Stream" (Straumēšana): straumē failu uz monitoru.

- Izvēlne "Context" (Konteksts): "Add" (Pievienot), "Delete" (Dzēst), "Up" (Augšup), "Down" (Lejup): pievieno un dzēš failu un maina atskaņošanas secību.

"Music" (Mūzika)

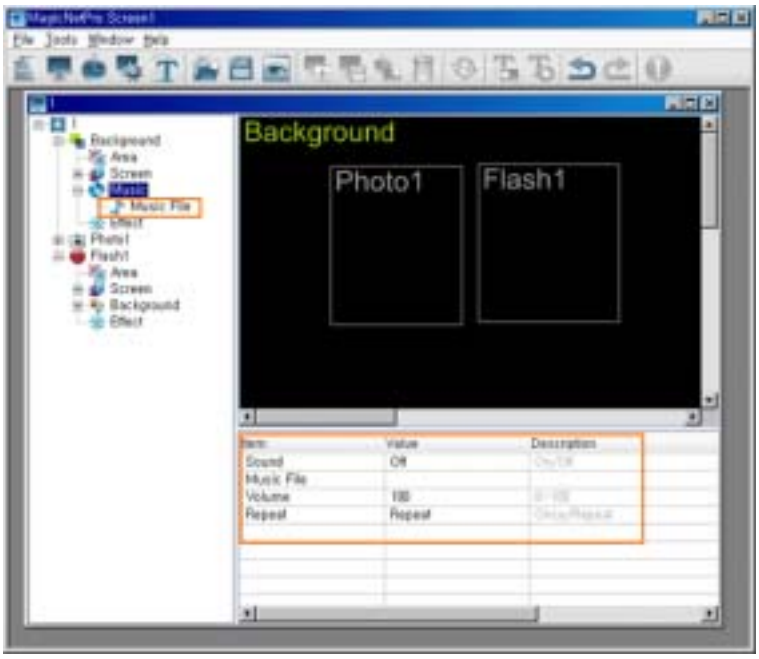

- "Sound" (Skaņa): ieslēdz un izslēdz fona skaņu.
- "Music File" (Mūzikas fails): atlasa fona mūzikas failu.
- "Volume" (Skaļums): kontrolē fona mūzikas skaļumu.
- "Repeat" (Atkārtot): mūzikas failu var atskaņot vairākas reizes. Ja ir ieslēgts iestatījums "Repeat" (Atkārtot), fona veidošanas laikā mūzikas faila atskaņošanu atkārto.

"Effect" (Efekts)

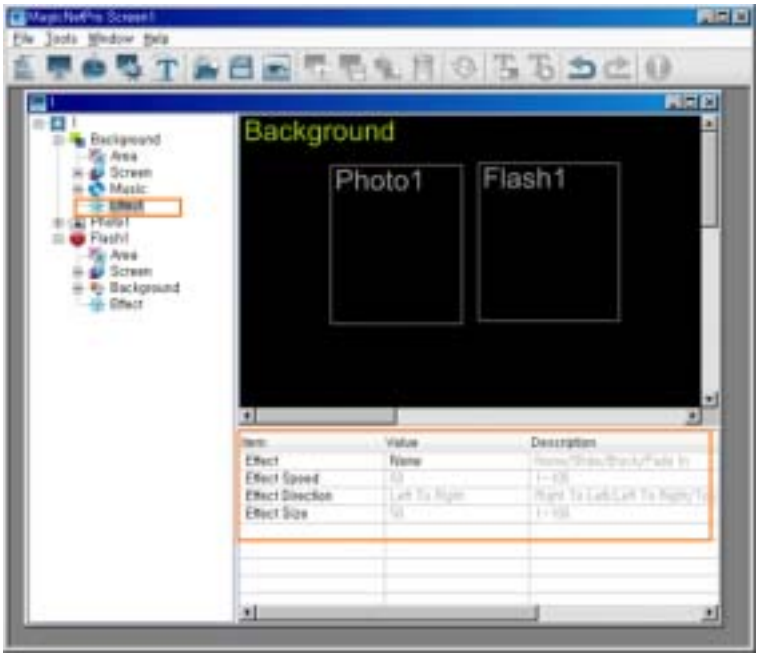

- "Effect" (Efekts): atlasa efekta veidu, ko lietot veidojot fonu.
  - "None" (Nav): efektus neizmanto.
  - "Slide" (Slaids): veidošanas laikā fons pārvietojas.
  - "Block" (Bloks): fonu izveido ar blokiem.
  - "Fade In" (Pakāpeniski parādīties): kad fons ir izveidots, tas pakāpeniski parādās.
- "Effect Speed" (Efekta ātrums): pielāgo izveidotā efekta ātrumu.
- "Effect Direction" (Efekta virziens): iestata virzienu, kad ir atlasīts efekts "Slide" (Slaids).
- "Effect Size" (Efekta izmēri): iestata bloku izmērus, kad ir atlasīts efekts "Block" (Bloks).

"Photo" (Fotoattēls)

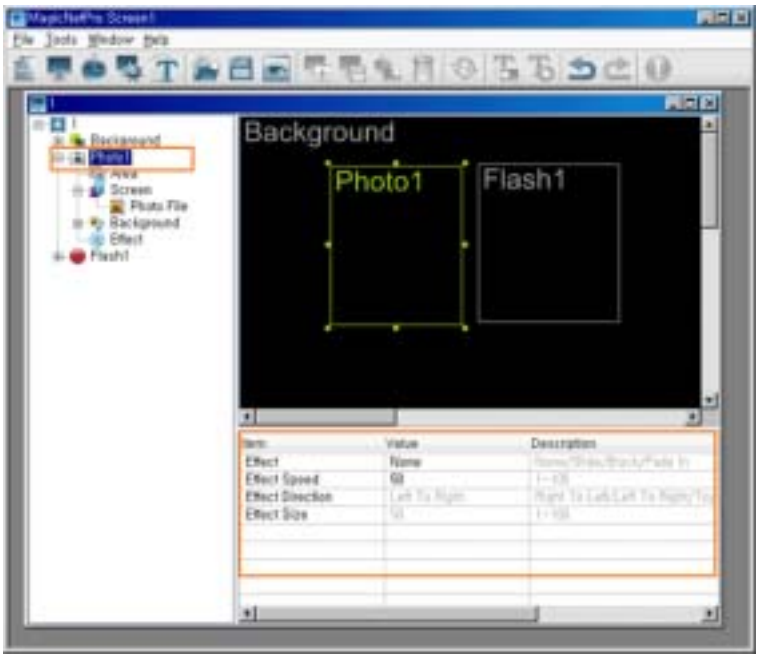

Šī funkcija paredzēta ekrānu konfigurēšanai, izmantojot fotoattēlu failus, kas sastāv no funkcijām "Area" (Apgabals), "Screen" (Ekrāns), "Background" (Fons), "Effect" (Efekts). Funkcija "Area" ļauj iestatīt fotoattēla attēlojamo pozīciju, kā arī kad un cik ilgi to attēlot. Funkcija "Screen" (Ekrāns) ļauj atlasīt fotoattēla failus un to attēlošanas veidu. Funkcija "Background" (Fons) ļauj iestatīt fona attēlu un mūziku, kas skan fotoattēlu rādīšanas laikā. Funkcija "Effect" (Efekts) ļauj iestatīt, kādu efektu izmantot, mainoties fonam. Šajā sadaļā detalizēti aprakstītas funkcijas "Photo" (Fotoattēls) iespējas.

- "Area" (Apgabals)

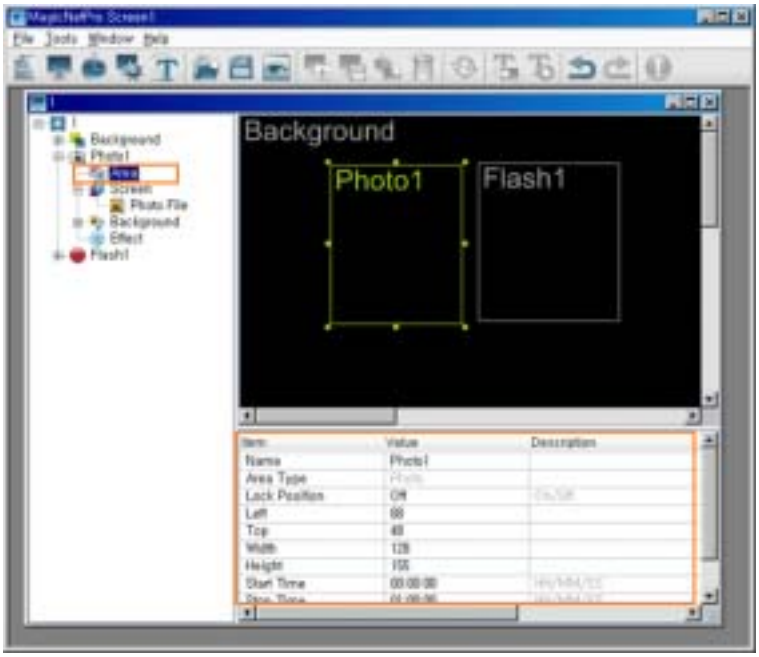

  - "Name" (Nosaukums): maina apgabala nosaukumu.
    - Fonam nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots citam apgabalam.
  - "Lock Position" (Bloķēt pozīciju): bloķē apgabala pozīciju.
  - "Left" (pa kreisi), "Top" (Uz augšu), "Width" (Platums), "Height" (Augstums): maina apgabala pozīciju un izmērus.
    - Apgabala pozīcijām ir jāatbilst fonam, un apgabala izmēri nedrīkst būt lielāki par fona izmēriem.
  - "Start" (Sākt), "Stop" (Pārtraukt), "Duration" (Ilgums): iestata atskaņošanas laiku sekundēs.
    - Tas nevar būt lielāks par fona atskaņošanas laiku.

- "Screen" (Ekrāns)

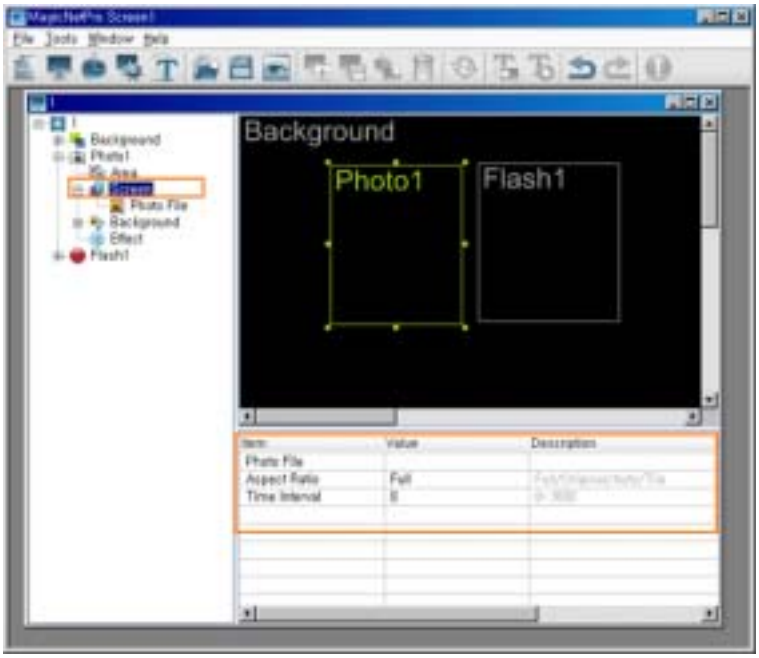

- "Photo File" (Fotoattēlu fails): atlasa fotoattēla failu, ko atskaņot apgabalā "Fotoattēli".
- "Aspect Ratio" (Izmēru attiecība): atlasa apgabalā "Photo" (Fotoattēls) atskaņojamo failu izmēru attiecību.
  - "Full" (Pilnekrāns): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā fonā.
  - "Original" (Sākotnējais): fotoattēla failu parāda tā sākotnējā izmērā.
  - "Auto" (Automātisks): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā ekrānā, un saglabā sākotnējo izmēru attiecību.
  - "Tile" (Mozaīka): fotoattēla failu mozaīko visa fona garumā.
- "Time Interval" (Laika intervāls): iestata atlasīto fotoattēlu failu slaidrādes laiku.

"Background" (Fons)

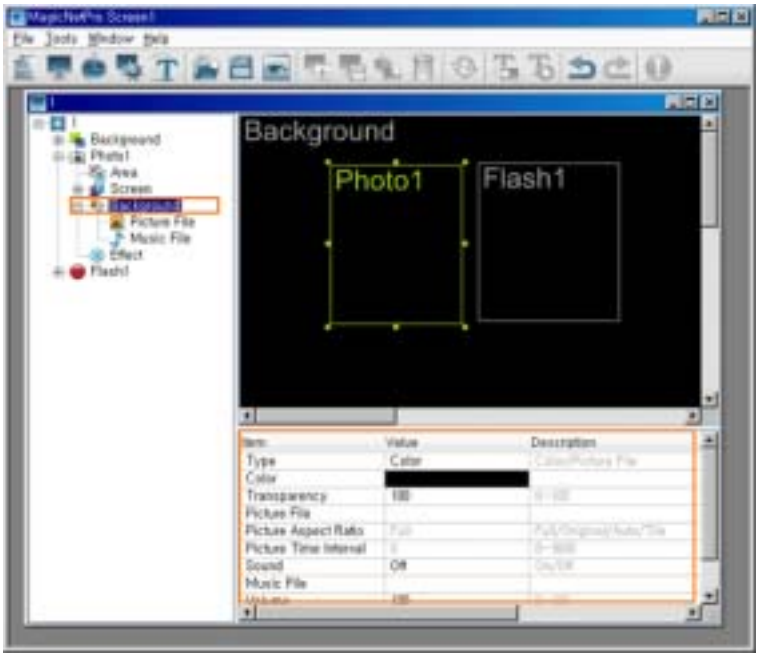

- "Type" (Veids): iestata apgabala "Photo" (Fotoattēls) fona veidu ("Color" (Krāsains), "Picture File" (Attēla fails)).
- "Color" (Krāsains): iestata krāsu, ja apgabala "Photo" (Fotoattēls) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
- "Transparency" (Caurspīdīgums): iestata caurspīdīguma pakāpi, ja apgabala "Photo" (Fotoattēls) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
  - Ja "Transparency" (Caurspīdīgums) iestatītā vērtība ir zemāka par 100, apgabals, kas novietots zem pašreizējā apgabala, ir caurspīdīgs. Taču, ja kādā no apgabaliem tiek atskaņots video, caurspīdīgums neattiecas uz apgabalu "Movie" (Video).
- "Picture File" (Attēla fails): atlasa fotoattēla failu, ja apgabala "Photo" (Fotoattēls) fona veids ir

iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).

- "Picture Aspect Ratio" (Attēla izmēru attiecība): atlasa fotoattēla faila izmēru attiecību, ja apgabala "Photo" (Fotoattēla) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).

  - "Full" (Pilnekrāns): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā fonā.
  - "Original" (Sākotnējais): fotoattēla failu parāda tā sākotnējā izmērā.
  - "Auto" (Automātisks): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā ekrānā, un saglabā sākotnējo izmēru attiecību.
  - "Tile" (Mozaīka): fotoattēla failu mozaīko visa fona garumā.

- "Picture Time Interval" (Attēla laika intervāls): iestata atlasīto fotoattēla failu slaidrādes laiku, ja apgabala "Photo" (Fotoattēls) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).
- "Sound" (Skaņa): ieslēdz un izslēdz apgabala "Photo" (Fotoattēls) skaņu.
- "Music File" (Mūzikas fails): atlasa apgabala "Photo" (Fotoattēls) fona mūzikas failu.
- "Volume" (Skaļums): kontrolē apgabala "Photo" (Fotoattēls) fona mūzikas failu.
- "Repeat" (Atkārtot): mūzikas failu var atskaņot vairākas reizes. Ja ir ieslēgts iestatījums "Repeat" (Atkārtot), apgabala "Photo" (Fotoattēls) fona veidošanas laikā mūzikas faila atskaņošanu atkārto.

"Photo File" (Fotoattēla fails) / "Office File" ("Office" fails) / "Music File" (Mūzikas fails)

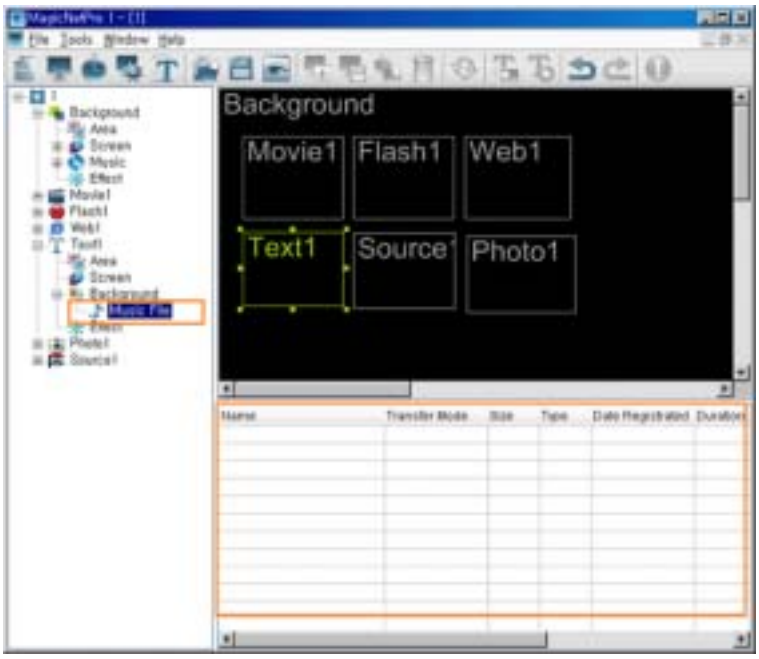

- Maina katra veida atlasītā faila detalizētos rekvizītus un pārsūtīšanas režīmu.

  - "Transfer Mode" (Pārsūtīšanas režīms): maina režīmu, kādā atlasīto failu pārsūta uz monitoru.
  - "Download" (Lejupielāde): lejupielādē failu monitorā un atskaņo to.
  - "Stream" (Straumēšana): straumē failu uz monitoru.

  - Izvēlne "Context" (Konteksts): "Add" (Pievienot), "Delete" (Dzēst), "Up" (Augšup), "Down" (Lejup): pievieno un dzēš failu un maina atskaņošanas secību.

"Effect" (Efekts)

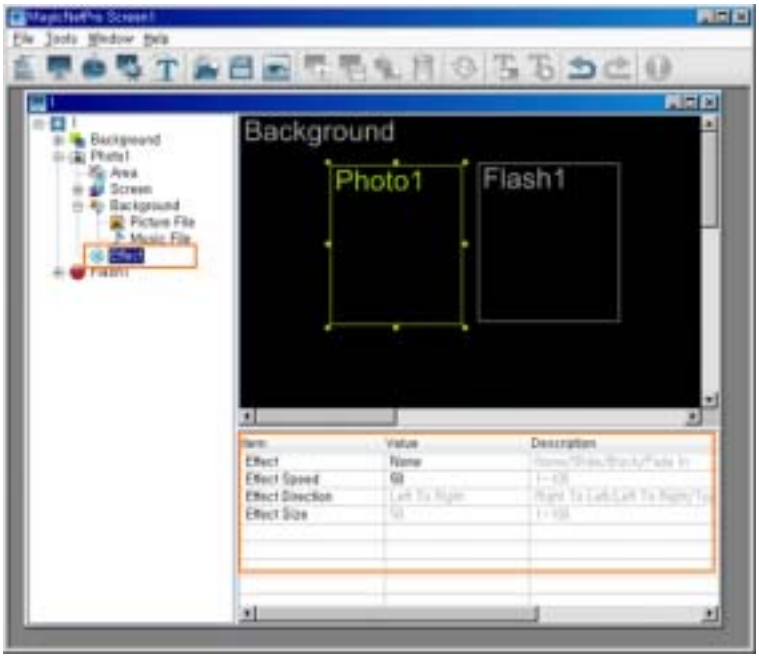

- "Effect" (Efekts): atlasa efekta veidu, ko lietot veidojot apgabalu "Photo" (Fotoattēls).
  - "None" (Nav): efektus neizmanto.
  - "Slide" (Slaids): veidošanas laikā apgabals "Photo" (Fotoattēls) pārvietojas.
  - "Block" (Bloks): apgabalā "Photo" (Fotoattēls) izveido divu blokus.
  - "Fade In" (Pakāpeniski parādīties): kad apgabals "Photo" (Fotoattēls) ir izveidots, tas pakāpeniski parādās.
- "Effect Speed" (Efekta ātrums): pielāgo izveidotā efekta ātrumu.
- "Effect Direction" (Efekta virziens): iestata virzienu, kad ir atlasīts efekts "Slide" (Slaids).
- "Effect Size" (Efekta izmēri): iestata bloku izmērus, kad ir atlasīts efekts "Block" (Bloks).

"Movie" (Video)

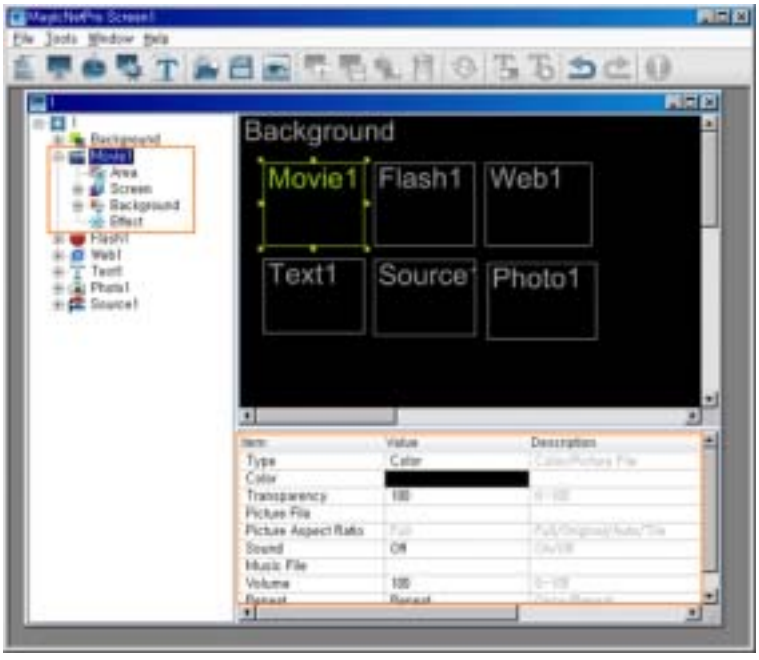

Šī funkcija paredzēta ekrānu konfigurēšanai, izmantojot video failus, un sastāv no funkcijām "Area" (Apgabals), "Screen" (Ekrāns), "Background" (Fons), "Effect" (Efekts). Funkcija "Area" (Apgabals) ļauj iestatīt pozīciju, kurā atskaņot video, kā arī kad un cik ilgi to atskaņot. Funkcija "Screen" (Ekrāns) ļauj atlasīt video failu un tā attēlošanas veidu. Funkcija "Background" (Fons) ļauj iestatīt fona attēlu un mūziku, kas skan video rādīšanas laikā. Funkcija "Effect" (Efekts) ļauj iestatīt, kādu efektu izmantot, mainoties fonam.

"Area" (Apgabals)

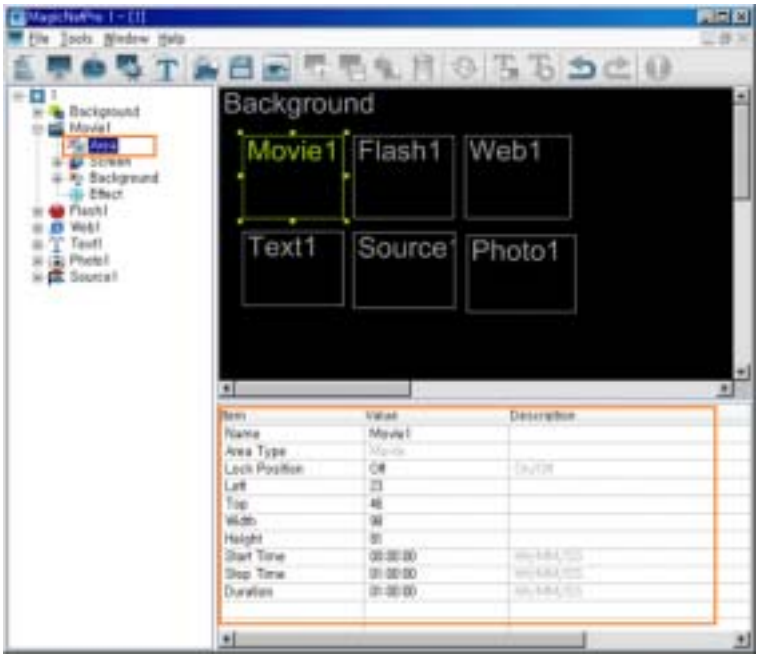

- "Name" (Nosaukums): maina apgabala nosaukumu.
  - Fonam nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots cita apgabala nosaukumam.
- "Lock Position" (Bloķēt pozīciju): bloķē apgabala pozīciju.
- "Left" (pa kreisi), "Top" (Uz augšu), "Width" (Platums), "Height" (Augstums): maina apgabala pozīciju un izmērus.
  - Apgabala pozīcijām ir jāatbilst fonam, un apgabala izmēri nedrīkst būt lielāki par fona izmēriem.
- "Start Time" (Sākuma laiks), "Stop Time" (Pārtraukšanas laiks), "Duration" (Ilgums): iestata atskaņošanas laiku sekundēs.
  - Tas nevar būt lielāks par fona atskaņošanas laiku.

"Screen" (Ekrāns)

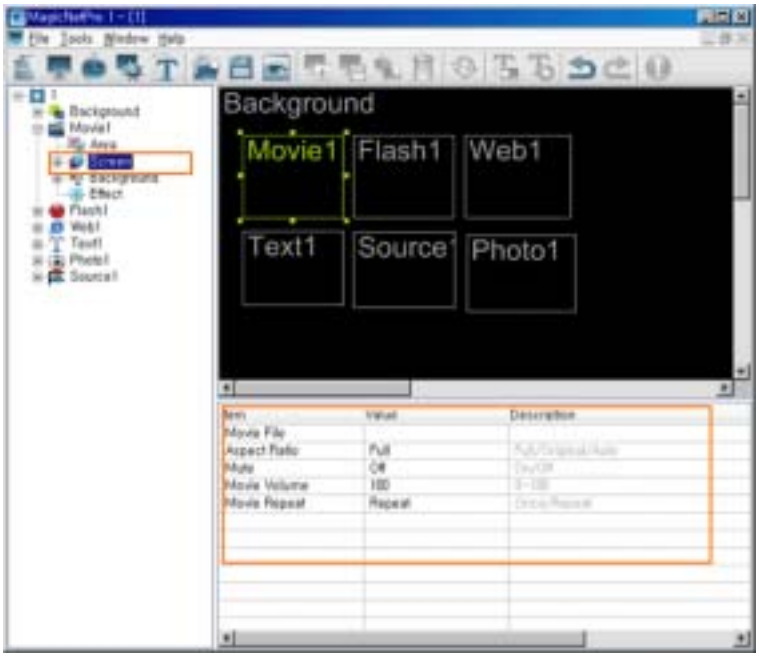

- "Movie File" (Video fails): atlasa video failu, ko atskaņot apgabalā "Movie" (Video).
- "Aspect Ratio" (Izmēru attiecība): atlasa apgabalā "Movie" (Video) atskaņojamā video faila izmēru attiecību.
  - "Full" (Pilnekrāns): video failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā fonā.
  - "Original" (Sākotnējais): video failu parāda tā sākotnējos izmēros.
  - "Auto" (Automātisks): video failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā ekrānā, un saglabā sākotnējo izmēru attiecību.
- "Mute" (Izslēgt skaņu): izslēdz video faila skaņu, ko atskaņot apgabalā "Movie" (Video).

"Movie Volume" (Video skaļums): kontrolē video faila skaļumu, ko atskaņot apgabalā "Movie" (Video).

- "Movie Repeat" (Video atkārtošana): failu var atskaņot vairākas reizes. Ja ir ieslēgts iestatījums "Repeat" (Atkārtot), fona veidošanas laikā video faila atskaņošanu atkārto.

- "Background" (Fons)

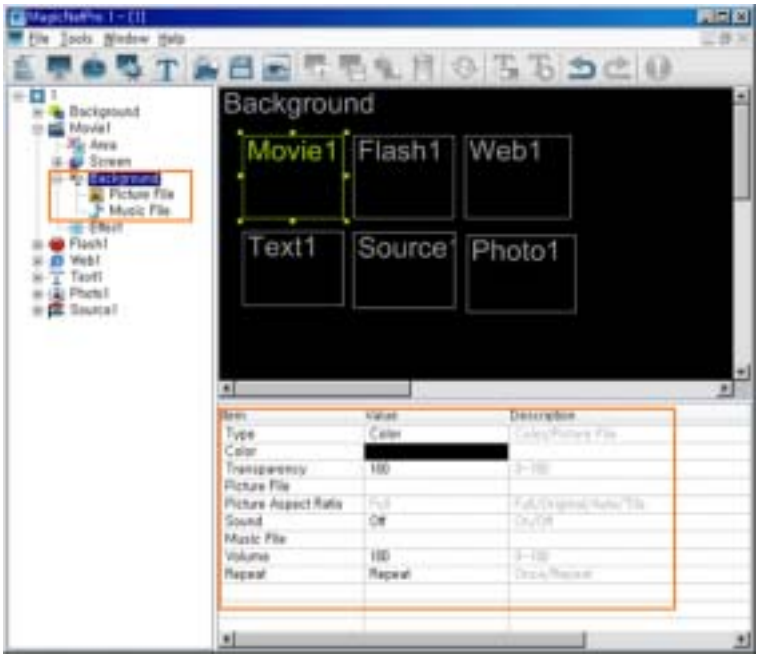

- "Type" (Veids): iestata apgabala "Movie" (Video) fona veidu ("Color" (Krāsains), "Picture File" (Attēla fails)).
- "Color" (Krāsains): iestata krāsu, ja apgabala "Movie" (Video) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
- "Transparency" (Caurspīdīgums): iestata caurspīdīguma pakāpi, ja apgabala "Movie" (Video) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
  - Ja "Transparency" (Caurspīdīgums) iestatītā vērtība ir zemāka par 100, apgabals, kas novietots zem pašreizējā apgabala, ir caurspīdīgs. Taču, ja kādā no apgabaliem tiek atskaņots video, caurspīdīgums neattiecas uz apgabalu "Movie" (Video).
- "Picture File" (Attēla fails): atlasa fotoattēla failu, ja apgabala "Movie" (Video) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).
  - Apgabalā "Movie" (Video) var atlasīt tikai vienu attēla failu.
- "Picture Aspect Ratio" (Attēla izmēru attiecība): atlasa apgabalā "Movie" (Video) atskaņojamā fotoattēla faila izmēru attiecību, ja apgabala "Movie" (Video) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).
  - "Full" (Pilnekrāns): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā fonā.
  - "Original" (Sākotnējais): fotoattēla failu parāda tā sākotnējos izmēros.
  - "Auto" (Automātisks): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā ekrānā, un saglabā sākotnējo izmēru attiecību.
  - "Tile" (Mozaīka): fotoattēla failu mozaīko visa fona garumā.
- "Sound" (Skaņa): ieslēdz un izslēdz apgabala "Movie" (Video) skaņu.
- "Music File" (Mūzikas fails): atlasa apgabala "Movie" (Video) fona mūzikas failu.
- "Volume" (Skaļums): kontrolē apgabala "Movie" (Video) fona mūzikas skaļumu.
- "Repeat" (Atkārtot): mūzikas failu var atskaņot vairākas reizes. Ja ir ieslēgts iestatījums "Repeat" (Atkārtot), apgabala "Movie" (Video) fona veidošanas laikā mūzikas faila atskaņošanu atkārto.

- "Movie File" (Video fails) / "Picture File" (Attēla fails) / "Music File" (Mūzikas fails)

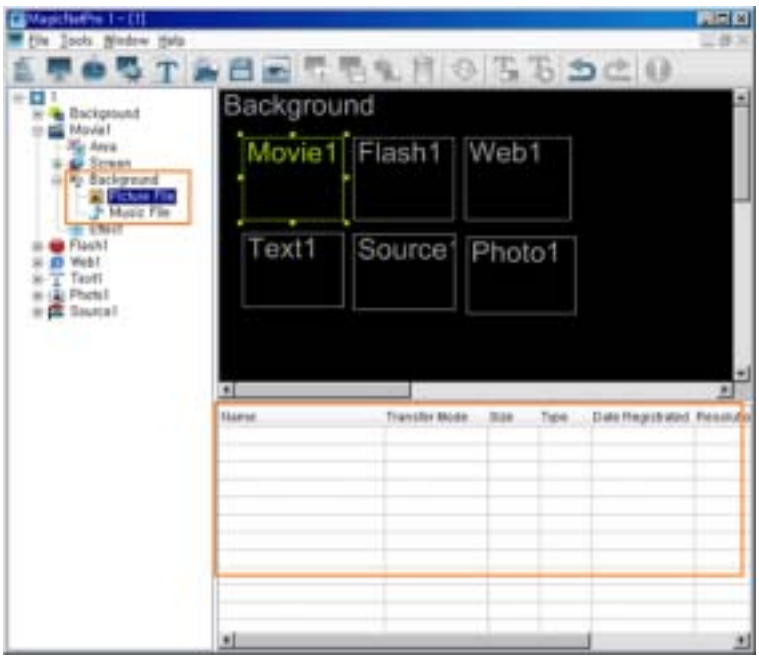

Maina katra atlasītā faila veida detalizētos rekvizītus un pārsūtīšanas režīmu.

- "Transfer Mode" (Pārsūtīšanas režīms): maina režīmu, kādā atlasīto failu pārsūta uz monitoru.
- "Download" (Lejupielāde): lejupielādē failu monitorā un atskaņo to.
- "Stream" (Straumēšana): straumē failu uz monitoru.

- Izvēlne "Context" (Konteksts) "Add" (Pievienot), "Delete" (Dzēst), "Up" (Augšup), "Down" (Lejup): pievieno un dzēš failu un maina atskaņošanas secību.

"Effect" (Efekts)

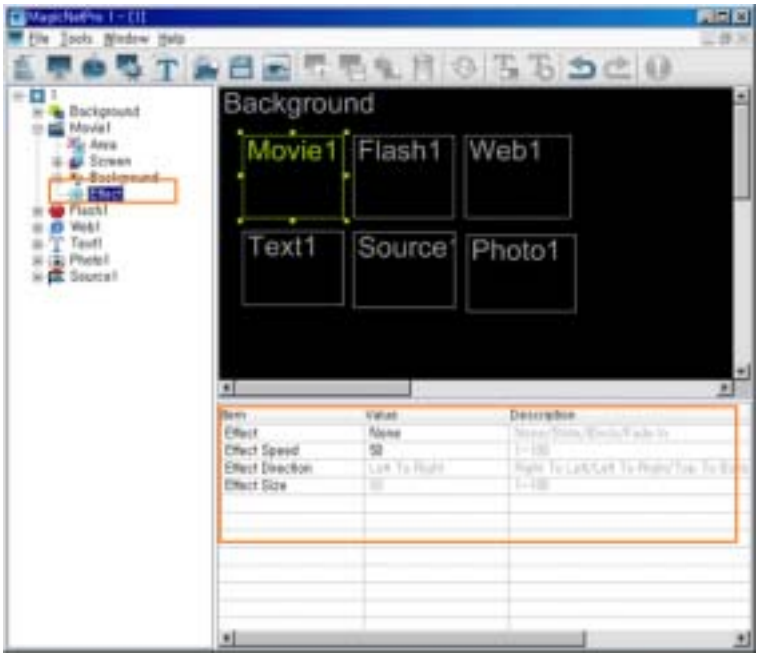

- "Effect" (Efekts): atlasa efekta veidu, ko lietot, veidojot apgabalu "Movie" (Video).
  - "None" (Nav): efektus neizmanto.
  - "Slide" (Slaids): veidošanas laikā apgabals "Movie" (Video) pārvietojas.
  - "Block" (Bloks): apgabalā "Movie" (Video) izveido divu blokus.
  - "Fade In" (Pakāpeniski parādīties): kad apgabals "Movie" (Video) ir izveidots, tas pakāpeniski parādās.
- "Effect Speed" (Efekta ātrums): pielāgo izveidotā efekta ātrumu.
- "Effect Direction" (Efekta virziens): iestata virzienu, kad ir atlasīts efekts "Slide" (Slaids).
- "Effect Size" (Efekta izmēri): iestata bloku izmērus, kad ir atlasīts efekts "Block" (Bloks).

"Flash" formāts

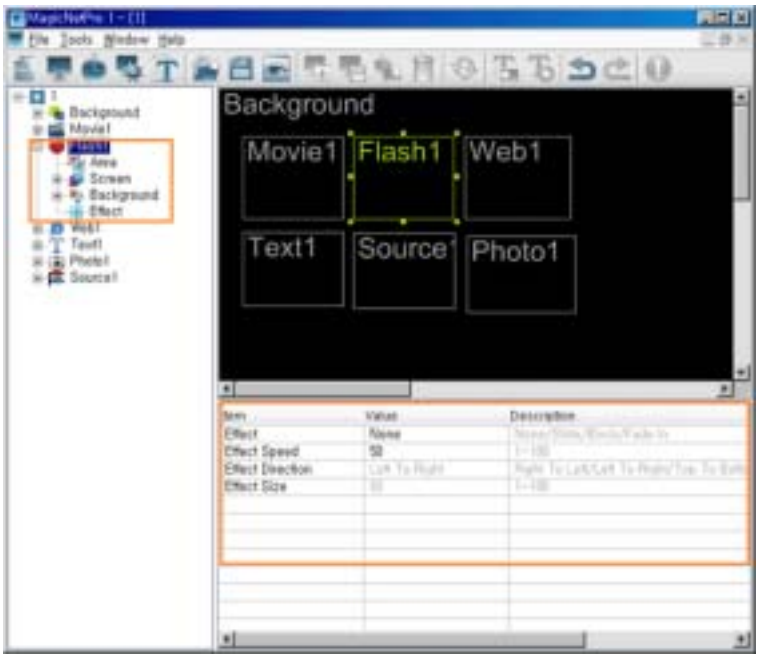

Šī funkcija paredzēta ekrānu konfigurēšanai, izmantojot "Macromedia flash" formāta failus un sastāv no funkcijām "Area" (Apgabals), "Screen" (Ekrāns), "Background" (Fons), "Effect" (Efekts). Funkcija "Area" (Apgabals) ļauj iestatīt pozīciju, kurā atskaņot video, kā arī kad un cik ilgi to atskaņot. Funkcija "Screen" (Ekrāns) ļauj iestatīt "Flash" formāta failu un tā attēlošanas veidu. Funkcija "Background" (Fons) ļauj iestatīt fona attēlu un mūziku, kas skan "Flash" formāta faila atskaņošanas laikā. Funkcija "Effect" (Efekts) ļauj iestatīt, kādu efektu izmantot, mainoties fonam.

Ja datorā, kurā ir instalēts serveris, nav instalēts "Flash" formāta atskaņotājs, darbība var nebūt normāla. Noteikti instalējiet "Flash" formāta atskaņotāju.

"Area" (Apgabals)

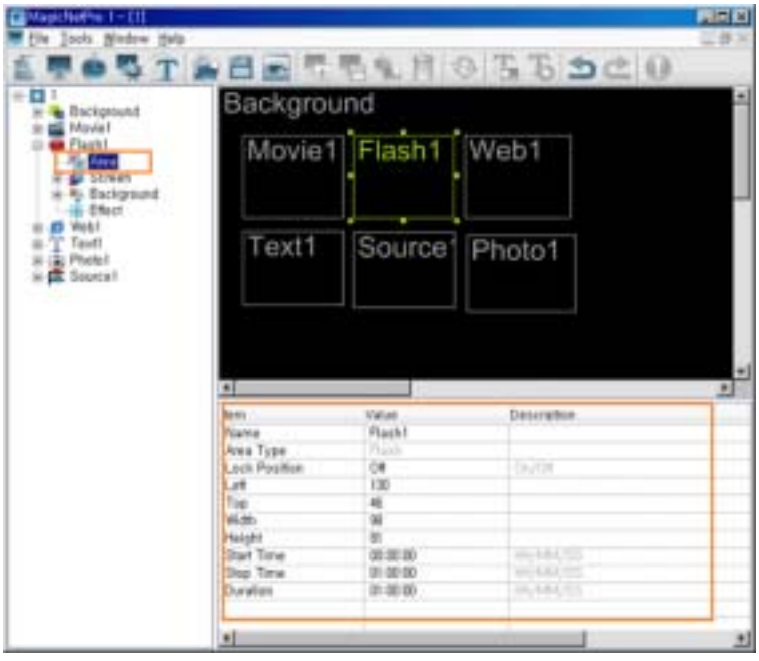

- "Name" (Nosaukums): maina apgabala nosaukumu.
  - Fonam nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots cita apgabala nosaukumam.
- "Lock Position" (Bloķēt pozīciju): bloķē apgabala pozīciju.
- "Left" (pa kreisi), "Top" (Uz augšu), "Width" (Platums), "Height" (Augstums): maina apgabala pozīciju un izmērus.
  - Apgabala pozīcijām ir jāatbilst fonam, un apgabala izmēri nedrīkst būt lielāki par fona izmēriem.
- "Start Time" (Sākšanas laiks), "Stop Time" (Pārtraukšanas laiks), "Duration" (Ilgums): iestata atskaņošanas laiku sekundēs.
  - Tas nevar būt lielāks par fona atskaņošanas laiku.

"Screen" (Ekrāns)

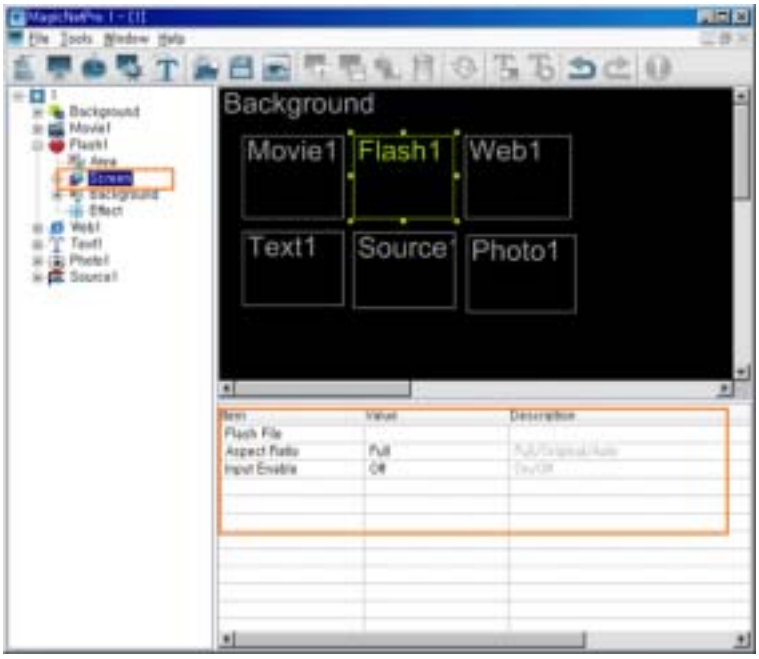

- "Flash" formāta fails: atlasa "Flash" formāta failu, ko atskaņot apgabalā "Flash" ("Flash" formāts).
- "Aspect Ratio" (Izmēru attiecība): atlasa apgabalā "Flash" ("Flash" formāts) atskaņojamā "Flash" faila izmēru attiecību.
  - "Full" (Pilnekrāns): "Flash" failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā fonā.
  - "Original" (Sākotnējais): "Flash" failu parāda tā sākotnējos izmēros.
  - "Auto" (Automātisks): "Flash" failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā ekrānā, un saglabā sākotnējo izmēru attiecību.
- "Input Enable" (Ievades iespējošana): ievadīšanu apgabalā "Flash" ("Flash" formāts) varat veikt, izmantojot peli.

"Background" (Fons)

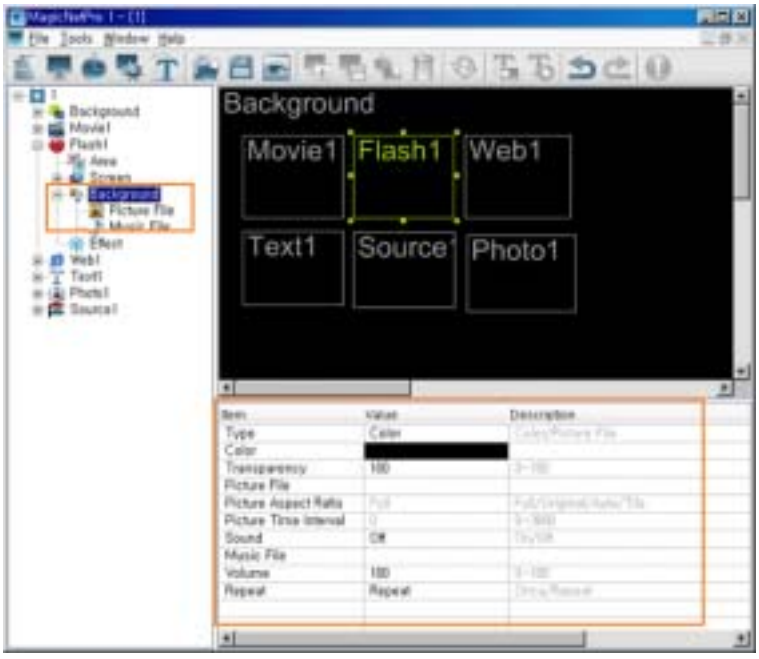

- "Type" (Veids): iestata apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona veidu ("Color" (Krāsains), "Picture File" (Attēla fails)).
- "Color" (Krāsains): iestata krāsu, ja apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
- "Transparency" (Caurspīdīgums): iestata caurspīdīguma pakāpi, ja apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).

  Ja "Transparency" (Caurspīdīgums) iestatītā vērtība ir zemāka par 100, apgabals, kas

novietots zem pašreizējā apgabala, ir caurspīdīgs. Taču, ja kādā no apgabaliem tiek atskaņots video, caurspīdīgums neattiecas uz apgabalu "Movie" (Video).

- "Picture File" (Attēla fails): atlasa fotoattēla failu, ja apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).
- "Picture Aspect Ratio" (Attēla izmēru attiecība): atlasa apgabalā "Flash" ("Flash" formāts) atskaņojamā fotoattēla faila izmēru attiecību, ja apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).

  - "Full" (Pilnekrāns): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā fonā.
  - "Original" (Sākotnējais): fotoattēla failu parāda tā sākotnējā izmērā.
  - "Auto" (Automātisks): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā ekrānā, un saglabā sākotnējo izmēru attiecību.
  - "Tile" (Mozaīka): fotoattēla failu mozaīko visa fona garumā.
- "Picture Time Interval" (Attēla laika intervāls): iestata fotoattēla failu slaidrādes laiku, ja apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).
- "Sound" (Skaņa): ieslēdz un izslēdz apgabala "Flash" ("Flash" formāts) skaņu.
- "Music File" (Mūzikas fails): atlasa apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona mūzikas failu.
- "Volume" (Skaļums): kontrolē apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona mūzikas failu.
- "Repeat" (Atkārtot): mūzikas failu var atskaņot vairākas reizes. Ja ir ieslēgts iestatījums "Repeat" (Atkārtot), apgabala "Flash" ("Flash" formāts) fona veidošanas laikā mūzikas faila atskaņošanu atkārto.

"Flash File" ("Flash" formāta fails) / "Picture File" (Attēla fails) / "Music File" (Mūzikas fails)

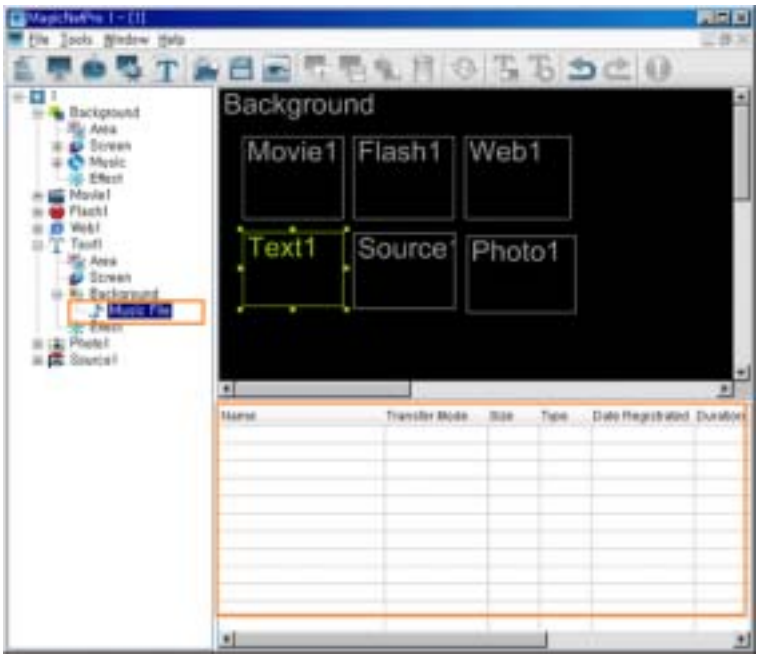

- Maina katra veida atlasītā faila detalizētos rekvizītus un pārsūtīšanas režīmu.

  - "Transfer Mode" (Pārsūtīšanas režīms): maina režīmu, kādā atlasīto failu pārsūta uz monitoru.
  - "Download" (Lejupielāde): lejupielādē failu monitorā un atskaņo to.
  - "Stream" (Straumēšana): Straumē uz monitoru.

  - Izvēlne "Context" (Konteksts): "Add" (Pievienot), "Delete" (Dzēst), "Up" (Augšup), "Down" (Lejup): pievieno un dzēš failu un maina atskaņošanas secību.

"Effect" (Efekts)

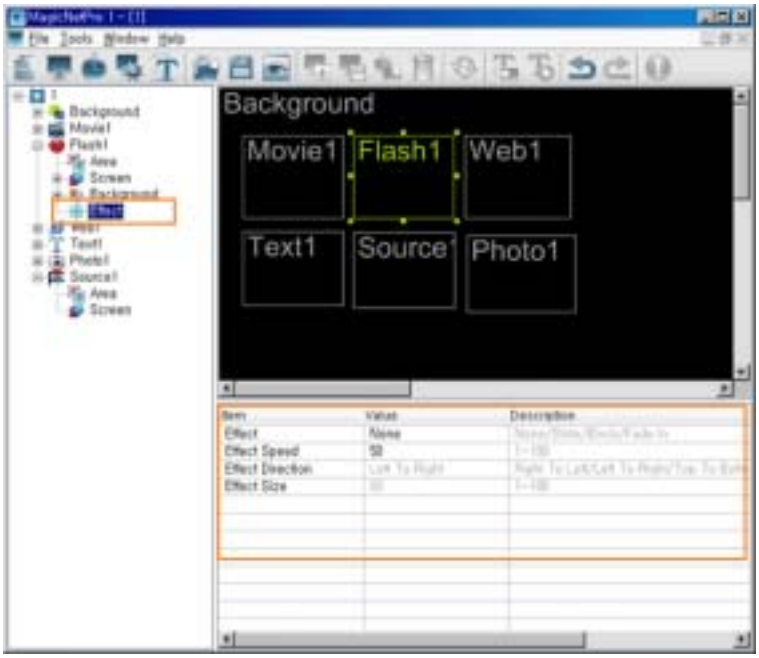

- "Effect" (Efekts): atlasa efekta veidu, ko lietot veidojot apgabalu "Flash" ("Flash" formāts).
  - "None" (Nav): efektus neizmanto.
  - "Slide" (Slaids): veidošanas laikā apgabals "Flash" ("Flash" formāts) pārvietojas.
  - "Block" (Bloks): apgabalā "Flash" ("Flash" formāts) izveido ar blokiem.
  - "Fade In" (Pakāpeniski parādīties): kad apgabals "Flash" ("Flash" formāts) ir izveidots, tas pakāpeniski parādās.
- "Effect Speed" (Efekta ātrums): pielāgo izveidotā efekta ātrumu.
- "Effect Direction" (Efekta virziens): iestata virzienu, kad ir atlasīts efekts "Slide" (Slaids).
- "Effect Size" (Efekta izmēri): iestata bloku izmērus, kad ir atlasīts efekts "Block" (Bloks).

"Web" (Tīmeklis)

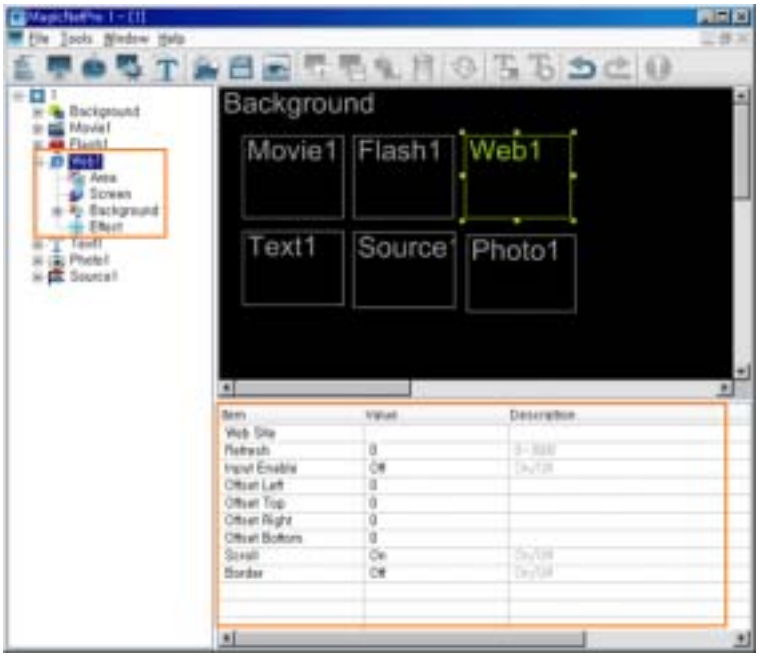

Šī funkcija paredzēta ekrānu konfigurēšanai, izveidojot savienojumu ar tīmekļa vietņu failiem, un sastāv no funkcijām "Area" (Apgabals), "Screen" (Ekrāns), "Background" (Fons) un "Effect" (Efekts). Funkcija "Area" (Apgabals) ļauj iestatīt tīmekļa lapas attēlojamo pozīciju, kā arī kad un cik ilgi to attēlot. Funkcija "Screen" ļauj iestatīt tīmekļa vietnes failu, ar kuru izveidot savienojumu un tīmekļa lapas atrašanās vietu. Funkcija "Background" (Fons) ļauj iestatīt fona attēlu un mūziku, kas skan tīmekļa lapas rādīšanas laikā. Funkcija "Effect" (Efekts) ļauj iestatīt, kādu efektu izmantot, mainoties fonam.

"Area" (Apgabals)

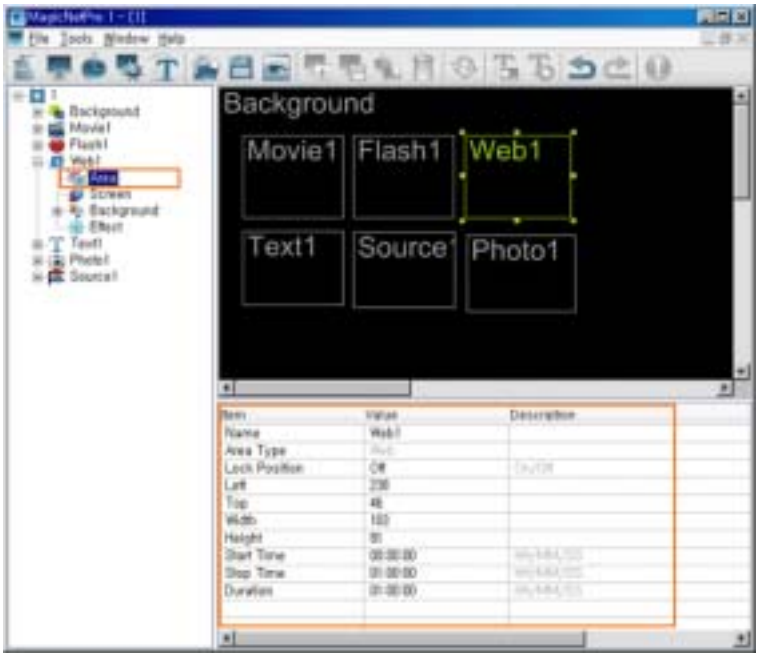

- "Name" (Nosaukums): maina apgabala nosaukumu.
  - Fonam nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots cita apgabala nosaukumam.
- "Lock Position" (Bloķēt pozīciju): bloķē apgabala pozīciju.
- "Left" (pa kreisi), "Top" (Uz augšu), "Width" (Platums), "Height" (Augstums): maina apgabala pozīciju un izmērus.
  - Apgabala pozīcijām ir jāatbilst fonam, un apgabala izmēri nedrīkst būt lielāki par fona izmēriem.
- "Start Time" (Sākuma laiks), "Stop TIme" (Pārtraukšanas laiks), "Duration" (Ilgums): iestata atskaņošanas laiku sekundēs.
  - Tas nevar būt lielāks par fona atskaņošanas laiku.

"Screen" (Ekrāns)

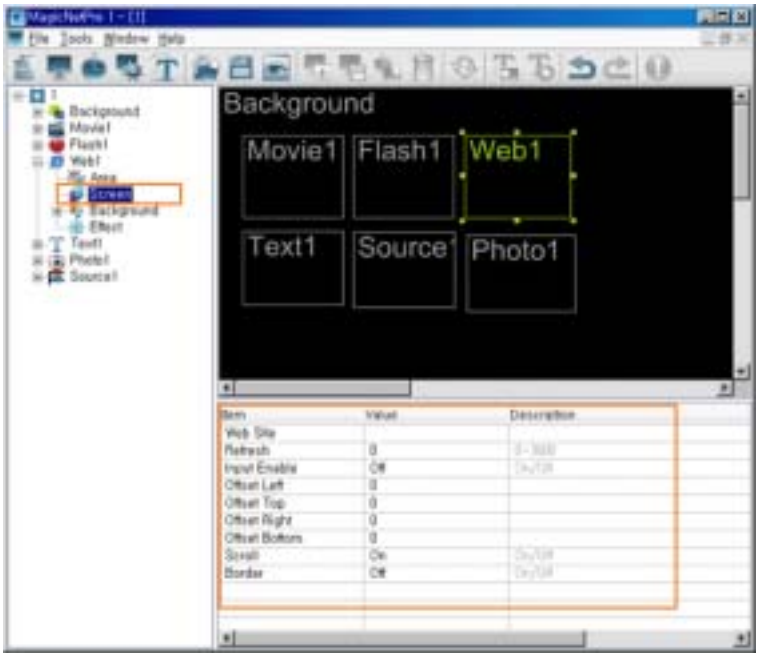

- "Website" (Tīmekļa vietne): iestata tīmekļa lapu, kuru rādīt apgabalā "Web" (Tīmeklis).
  - Apgabalā "Web" (Tīmeklis) var atlasīt tikai vienu URL.
- "Refresh" (Atjaunot)": iestata apgabalā "Web" (Tīmeklis) redzamā URL atsvaidzināšanas laiku.
- "Input Enable" (Ievades iespējošana): ievadīšanu apgabalā "Web" (Tīmeklis) varat veikt, izmantojot peli.
- "Offset Left" (Nobīde pa kreisi) /"Top" (Uz augšu) / "Right" (Pa labi) / "Bottom" (Uz leju): apgabalā "Web" (Tīmeklis) pārvieto tīmekļa lapas pozīciju.
- "Scroll" (Ritināt): ieslēdz un izslēdz tīmekļa lapu ritjoslu.
- "Border" (Robeža): apgabalā "Web" (Tīmeklis) rāda vai paslēpj tīmekļa lapu robežas.

"Background" (Fons)

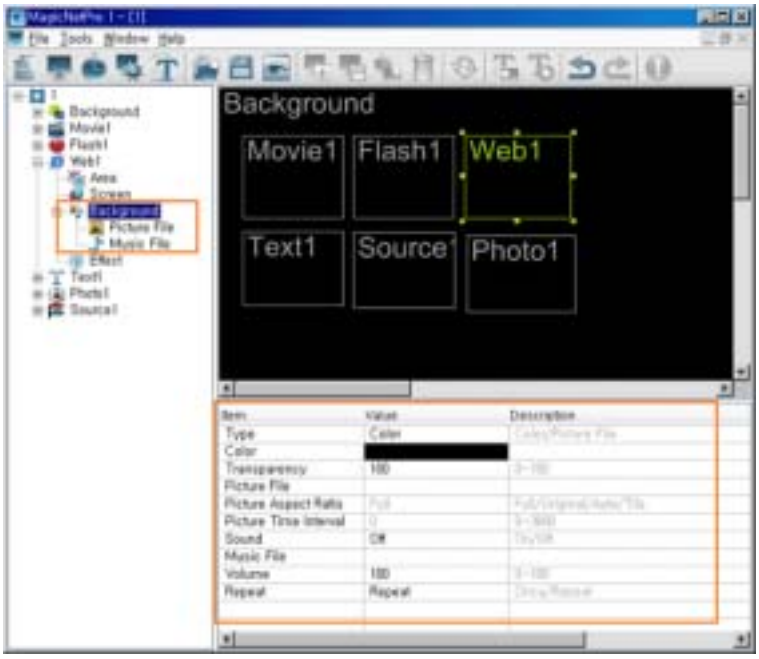

- "Type" (Veids): iestata apgabala "Web" (Tīmeklis) fona veidu ("Color" (Krāsains), "Picture File" (Attēla fails)).
- "Color" (Krāsains): iestata krāsu, ja apgabala "Web" (Tīmeklis) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
- "Transparency" (Caurspīdīgums): iestata caurspīdīguma pakāpi, ja apgabala "Web" (Tīmeklis) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
  - Ja "Transparency" (Caurspīdīgums) iestatītā vērtība ir zemāka par 100, apgabals, kas novietots zem pašreizējā apgabala, ir caurspīdīgs. Taču, ja kādā no apgabaliem tiek atskaņots video, caurspīdīgums neattiecas uz apgabalu "Movie" (Video).
- "Picture File" (Attēla fails): atlasa fotoattēla failu, ja apgabala "Web" (Tīmeklis) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).
- "Picture Aspect Ratio" (Attēla izmēru attiecība): atlasa apgabalā "Web" (Tīmeklis) atskaņojamā fotoattēla faila izmēru attiecību, ja apgabala "Web" (Tīmeklis) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).
  - "Full" (Pilnekrāns): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā fonā.
  - "Original" (Sākotnējais): fotoattēla failu parāda tā sākotnējā izmērā.
  - "Auto" (Automātisks): fotoattēla failu palielina vai samazina, lai ietilpinātu visā ekrānā, un saglabā sākotnējo izmēru attiecību.
  - "Tile" (Mozaīka): fotoattēla failu mozaīko visa fona garumā.
- "Picture Time Interval" (Attēla laika intervāls): iestata fotoattēla failu slaidrādes laiku, ja apgabala "Web" (Tīmeklis) fona veids ir iestatīts uz "Picture File" (Attēla fails).
- "Sound" (Skaņa): ieslēdz un izslēdz apgabala "Web" (Tīmeklis) skaņu.
- "Music File" (Mūzikas fails): atlasa apgabala "Web" (Tīmeklis) fona mūzikas failu.
- "Volume" (Skaļums): kontrolē apgabala "Web" (Tīmeklis) fona mūzikas failu.
- "Repeat" (Atkārtot): mūzikas failu var atskaņot vairākas reizes. Ja ir ieslēgts iestatījums "Repeat" (Atkārtot), apgabala "Web" (Tīmeklis) fona veidošanas laikā mūzikas faila atskaņošanu atkārto.

"Photo File" (Fotoattēla fails) / "Music File" (Mūzikas fails)

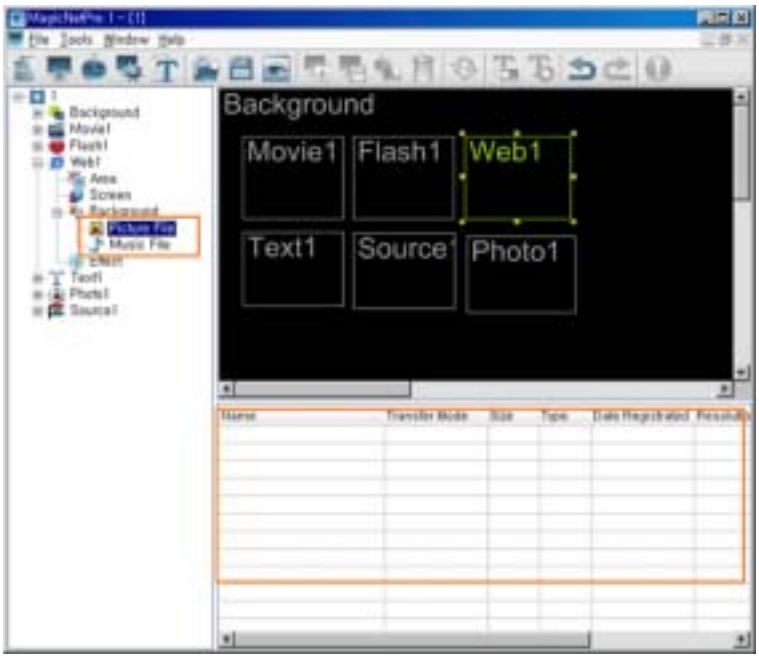

Maina katra veida atlasītā faila detalizētos rekvizītus un pārsūtīšanas režīmu.

- Režīms "Transfer" (Pārsūtīt): maina režīmu, kādā atlasīto failu pārsūta uz monitoru.
- "Download" (Lejupielāde): lejupielādē failu monitorā un atskaņo to.
- "Stream" (Straumēšana): straumē failu uz monitoru.

- Izvēlne "Context" (Konteksts): "Add" (Pievienot), "Delete" (Dzēst), "Up" (Augšup), "Down" (Lejup): pievieno un dzēš failu un maina atskaņošanas secību.

"Effect" (Efekts)

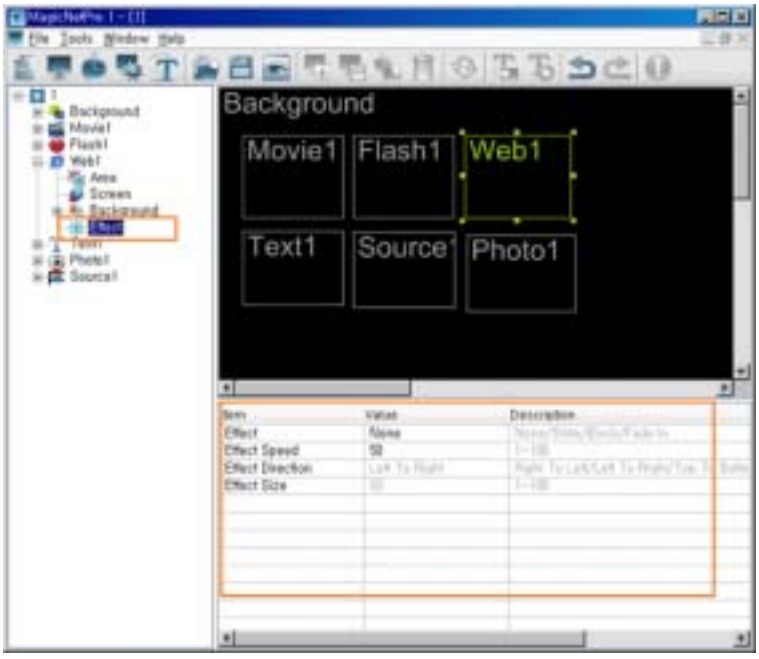

- "Effect" (Efekts): atlasa efekta veidu, ko lietot, veidojot apgabalu "Web" (Tīmeklis).
  - "None" (Nav): efektus neizmanto.
  - "Slide" (Slaids): veidošanas laikā apgabals "Web" (Tīmeklis) pārvietojas.
  - "Block" (Bloks): apgabalā "Web" (Tīmeklis) izveido divu blokus.
  - "Fade In" (Pakāpeniski parādīties): kad apgabals "Web" (Tīmeklis) ir izveidots, tas pakāpeniski parādās.
- "Effect Speed" (Efekta ātrums): pielāgo izveidotā efekta ātrumu.
- "Effect Direction" (Efekta virziens): iestata virzienu, kad ir atlasīts efekts "Slide" (Slaids).
- "Effect Size" (Efekta izmēri): iestata bloku izmērus, kad ir atlasīts efekts "Block" (Bloks).

"Text" (Teksts)

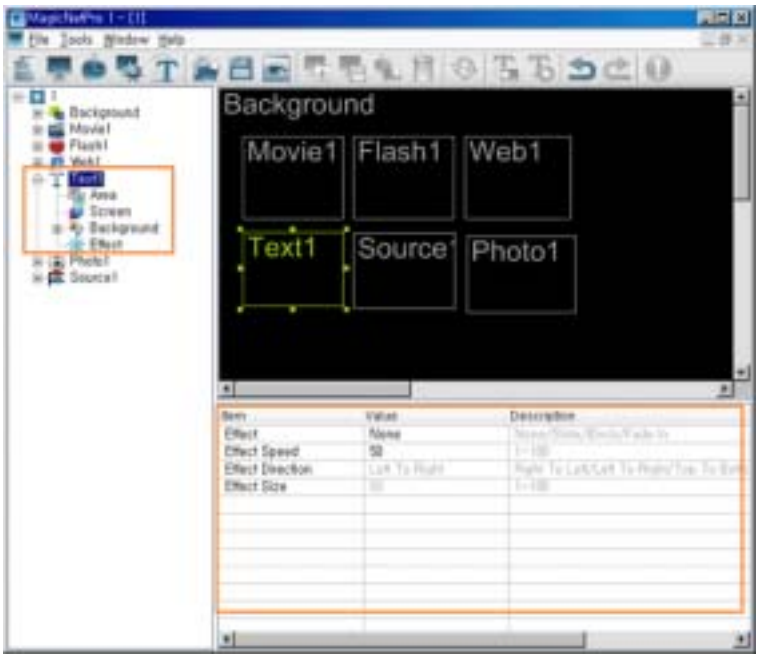

Šī funkcija paredzēta ekrānu konfigurēšanai, pievienojot tekstu, un sastāv no funkcijām "Area" (Apgabals), "Screen" (Ekrāns), "Background" (Fons), "Effect" (Efekts). Funkcija "Area" (Apgabals) ļauj iestatīt teksta attēlojamo pozīciju, kā arī kad un cik ilgi to attēlot. Funkcija "Screen" (Ekrāns) ļauj atlasīt tekstu un tā attēlošanas veidu. Funkcija "Background" (Fons) ļauj iestatīt fona attēlu un mūziku, kas skan teksta rādīšanas laikā. Funkcija "Effect" ļauj iestatīt, kādu efektu izmantot, mainoties fonam. Šajā sadaļā detalizēti aprakstītas funkcijas "Text" (Teksts) iespējas.

- "Area" (Apgabals)

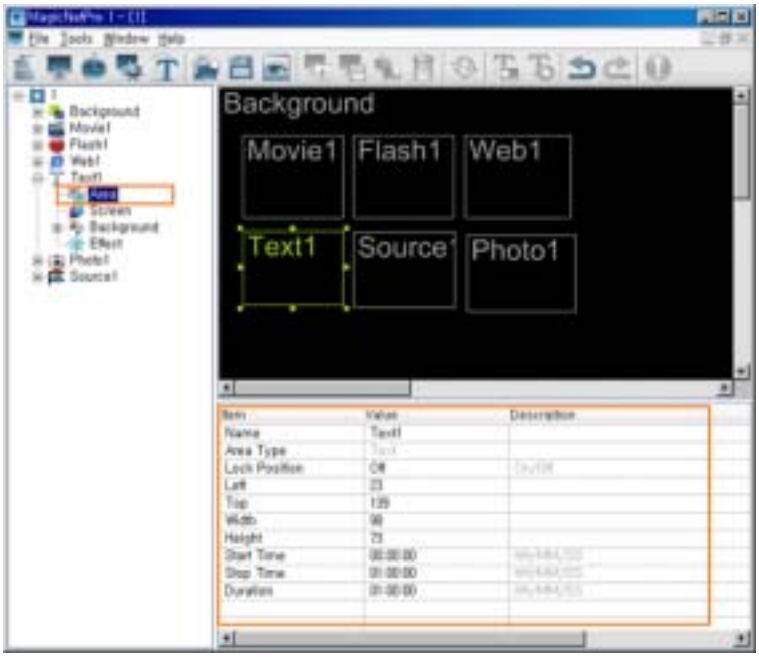

  - "Name" (Nosaukums): maina apgabala nosaukumu.
    - Fonam nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots cita apgabala nosaukumam.
  - "Lock Position" (Bloķēt pozīciju): bloķē apgabala pozīciju.
  - "Left" (pa kreisi), "Top" (Uz augšu), "Width" (Platums), "Height" (Augstums): maina apgabala pozīciju un izmērus.
    - Apgabala pozīcijām ir jāatbilst fonam, un apgabala izmēri nedrīkst būt lielāki par fona izmēriem.
  - "Start Time" (Sākuma laiks), "Stop TIme" (Pārtraukšanas laiks), "Duration" (Ilgums): iestata atskaņošanas laiku sekundēs.
    - Tas nevar būt lielāks par fona atskaņošanas laiku.

- "Screen" (Ekrāns)

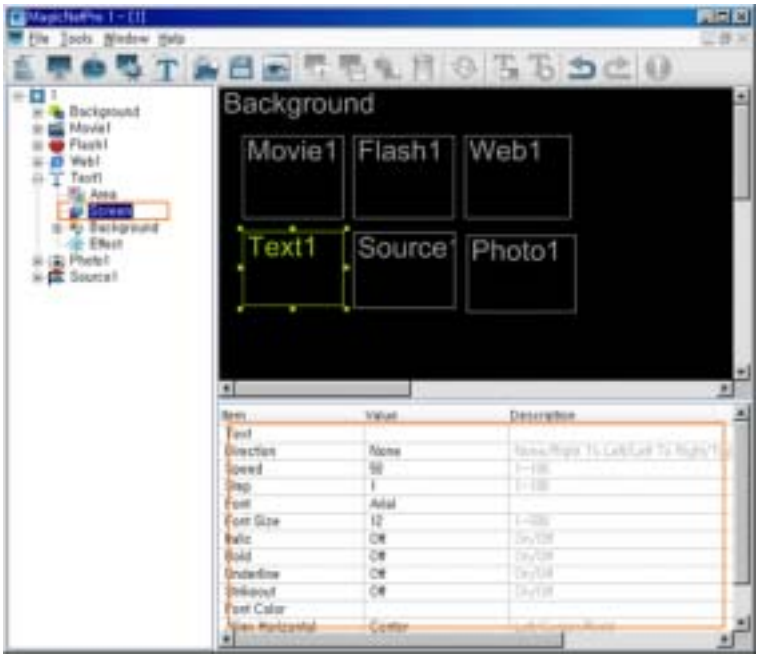

- "Text" (Teksts): iestata apgabalā "Text" (Teksts) rādāmo tekstu.
- "Direction" (Virziens): iestata apgabala "Text" (Teksts) teksta plūsmas virzienu.
  - Nav
  - No labās uz kreiso
  - No kreisās uz labo
  - No augšas uz leju
  - No lejas uz teksta augšu
- "Speed" (Ātrums): iestata apgabala "Text" (Teksts) teksta plūsmas ātrumu.
- "Step" (Solis): iestata apgabala "Text" (Teksts) teksta plūsmas intervālu.
- "Font" (Fonts), "Font Size" (Fonta lielums), "Italic" (Slīpraksts), "Bold" (Treknraksts), "Underline" (Pasvītrojums), "Strikeout" (Pārsvītrojums), "Font Color" (Fonta krāsa): iestata apgabala "Text" (Teksts) teksta formatējumu.
  - Fonta veids rāda datora, kurā darbojas serveris, fonta veidu. Šis fonts ir jāinstalē arī monitorā, lai monitors varētu parādīt tādu pašu fontu.
- "Align Horizontal, Vertical" (Līdzināt horizontāli, vertikāli): līdzina tekstu apgabalā "Text" (Teksts).

"Background" (Fons)

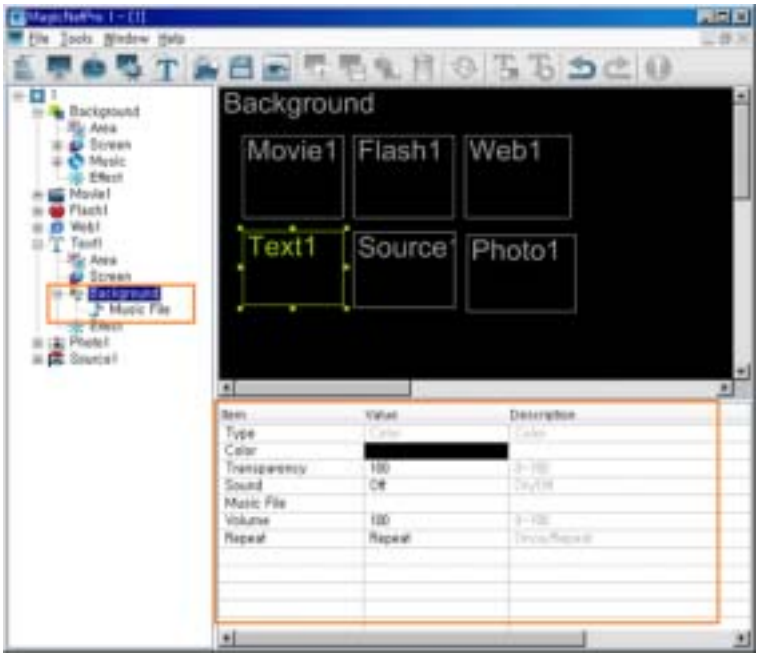

- "Type" (Veids): iestata apgabala "Text" (Teksts) fona veidu ("Color" (Krāsains)).
  - Apgabalā "Text" (Teksts) kā fona veidu varat atlasīt tikai "Color" (Krāsa).

"Color" (Krāsains): iestata izmantojamo krāsu, ja apgabala "Text" (Teksts) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).

- "Transparency" (Caurspīdīgums): iestata izmantojamo caurspīdīguma pakāpi, ja apgabala "Text" (Teksts) fona veids ir iestatīts uz "Color" (Krāsains).
  - Ja "Transparency" (Caurspīdīgums) iestatītā vērtība ir zemāka par 100, apgabals, kas novietots zem pašreizējā apgabala, ir caurspīdīgs. Taču, ja kādā no apgabaliem tiek atskaņots video, caurspīdīgums neattiecas uz apgabalu "Movie" (Video).
- "Sound" (Skaņa): ieslēdz un izslēdz apgabala "Text" (Teksts) skaņu.
- "Music File" (Mūzikas fails): atlasa apgabala "Text" (Teksts) fona mūzikas failu.
- "Volume" (Skaļums): kontrolē apgabala "Text" (Teksts) fona mūzikas failu.
- "Repeat" (Atkārtot): mūzikas failu var atskaņot vairākas reizes. Ja ir ieslēgts iestatījums "Repeat" (Atkārtot), apgabala "Text" (Teksts) fona veidošanas laikā mūzikas faila atskaņošanu atkārto.

Mūzikas faili

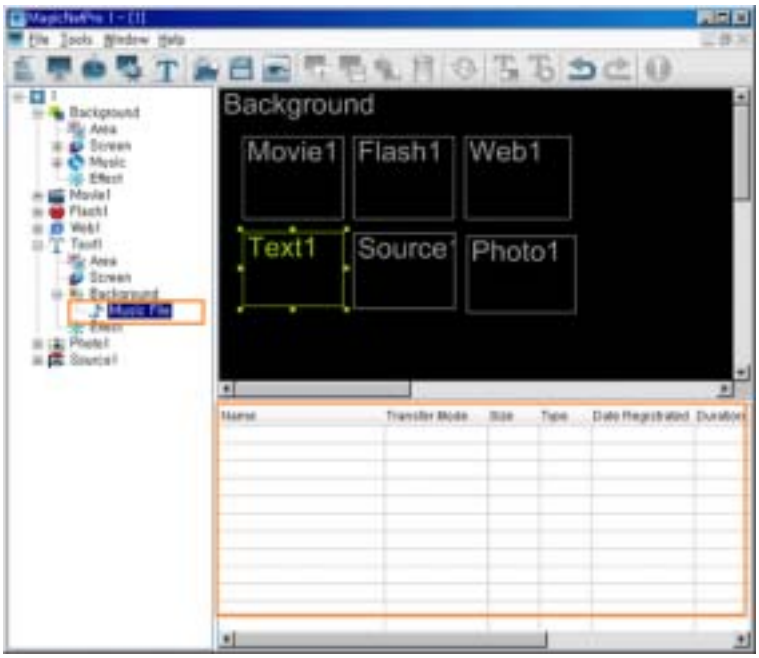

- Maina katra veida atlasītā faila detalizētos rekvizītus un pārsūtīšanas režīmu.
  - "Transfer Mode" (Pārsūtīšanas režīms): maina režīmu, kādā atlasīto failu pārsūta uz monitoru.
  - "Download" (Lejupielāde): lejupielādē failu monitorā un atskaņo to.
  - "Stream" (Straumēšana): straumē failu uz monitoru.
  - Izvēlne "Context" (Konteksts): "Add" (Pievienot), "Delete" (Dzēst), "Up" (Augšup), "Down" (Lejup): pievieno un dzēš failu un maina atskaņošanas secību.

"Effect" (Efekts)

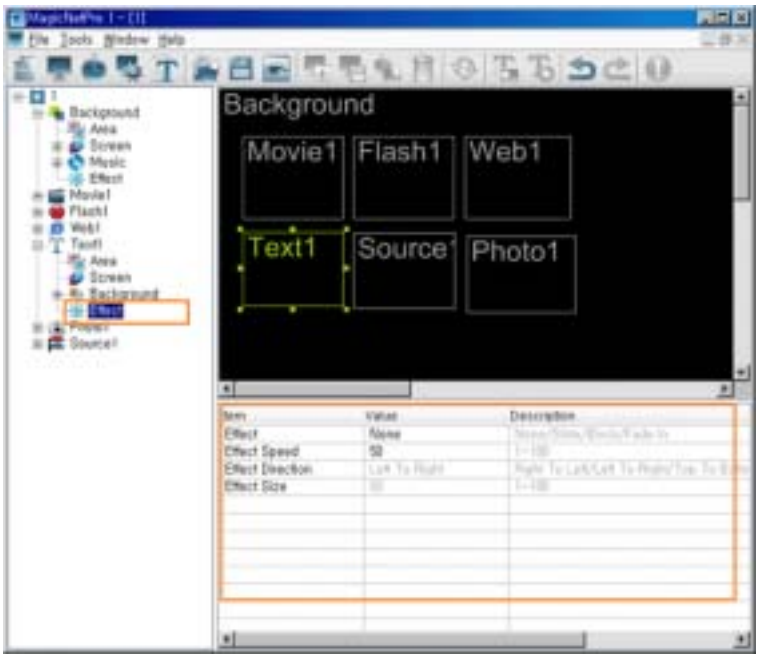

- "Effect" (Efekts): atlasa efekta veidu, ko lietot, veidojot apgabalu "Text" (Teksts).
  - "None" (Nav): efektus neizmanto.
  - "Slide" (Slaids): veidošanas laikā apgabals "Text" (Teksts) pārvietojas.
  - "Block" (Bloks): apgabalu "Text" (Teksts) izveido ar blokiem.
  - "Fade In" (Pakāpeniski parādīties): kad apgabals "Text" (Teksts) ir izveidots, tas pakāpeniski parādās.
- "Effect Speed" (Efekta ātrums): pielāgo izveidotā efekta ātrumu.
- "Effect Direction" (Efekta virziens): iestata virzienu, kad ir atlasīts efekts "Slide" (Slaids).
- "Effect Size" (Efekta izmēri): iestata bloku izmērus, kad ir atlasīts efekts "Block" (Bloks).

"Source" (Avots)

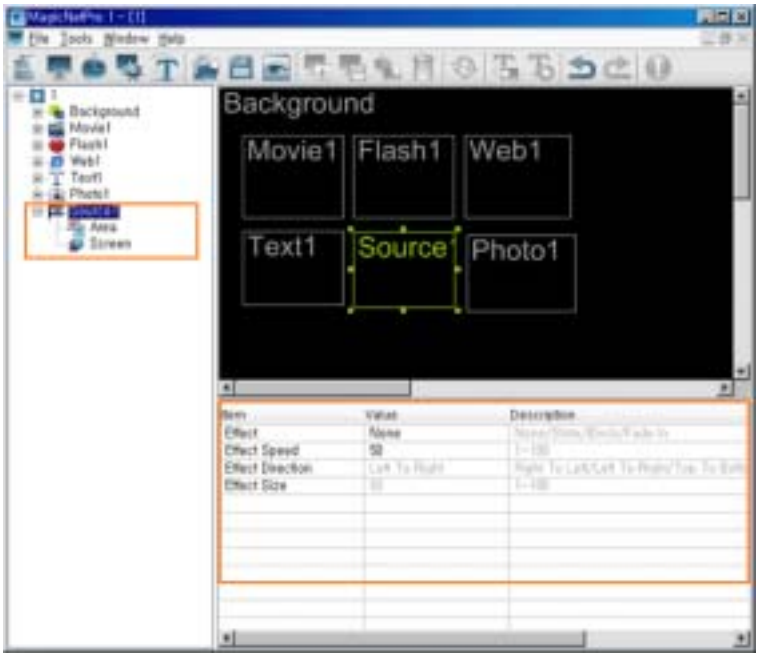

Vienā ekrānā var iestatīt tikai vienu apgabalu "Source" (Avots).

"Area" (Apgabals)

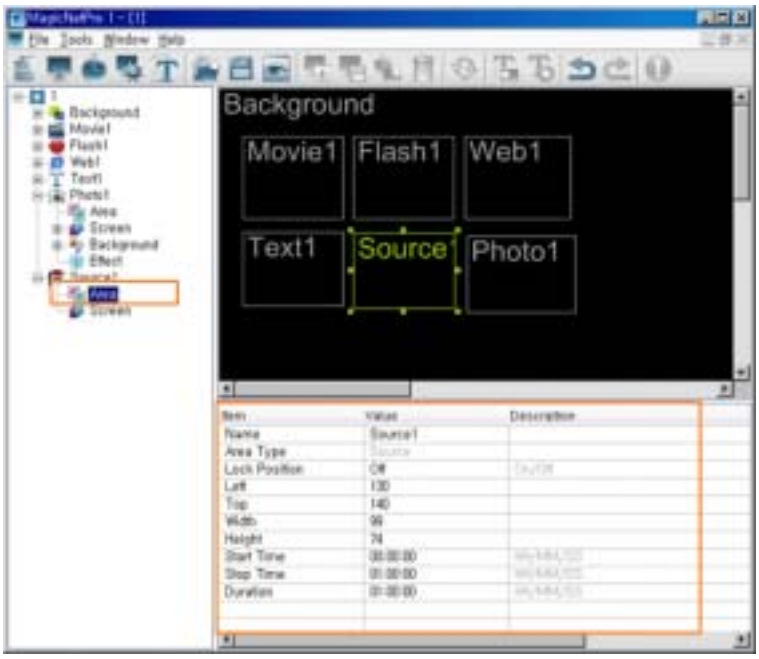

- "Name" (Nosaukums): maina apgabala nosaukumu.
  - Fonam nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots cita apgabala nosaukumam.
- "Lock Position" (Bloķēt pozīciju): bloķē apgabala pozīciju.
- "Left" (pa kreisi), "Top" (Uz augšu), "Width" (Platums), "Height" (Augstums): maina apgabala pozīciju un izmērus.
  - Apgabala pozīcijām ir jāatbilst fonam, un apgabala izmēri nedrīkst būt lielāki par fona izmēriem.
- "Start Time" (Sākuma laiks), "Stop TIme" (Pārtraukšanas laiks), "Duration" (Ilgums): iestata atskaņošanas laiku sekundēs.
  - Tas nevar būt lielāks par fona atskaņošanas laiku.

"Screen" (Ekrāns)

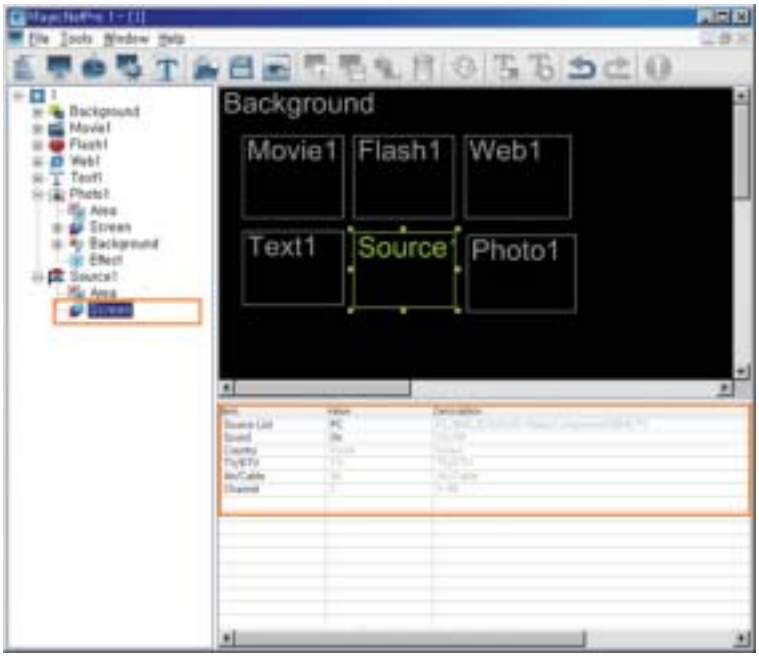

- "Source List" (Avotu saraksts): atlasa apgabalā "Source" (Avots) atskaņojamo avotu.
- "Sound" (Skaņa): ieslēdz un izslēdz apgabalā "Sound" (Skaņa) atskaņojamā avota skaņu.
- TV/DTV : Kad sarakstā TV/Ārējās ieejas signāls atlasāt TV, varat atlasīt Analogais TV vai Digitālais TV. Atlasot Digitālais TV, varat ievadīt gan galveno, gan apakškanālu, izmantojot opciju channel (kanāls). (Tikai 460TXn)
- General Broadcasting (vispārēja apraide)/Cable Broadcasting (kabeļapraide): varat atlasīt vispārēju vai kabeļapraidi. (Tikai 460TXn)
- Channel (kanāls): atlasītajam TV varat atlasīt kanālu (Tikai 460TXn)
  (TV: vispārējās apraides kanālu diapazons – 2~69, kabeļapraides kanālu diapazons – 1, no 14

līdz 135)
(DTV: galvenais kanālu diapazons – no 0 līdz 999, apakškanālu diapazons – no 0 līdz 999)

"Edit View" (Rediģēšanas skatījums)

Šo skatījumu izmanto ekrāna noformēšanai, izmantojot peli, varat izveidot, pārveidot un mainīt apgabala izmērus. Pašreizējo stāvokli varat priekšskatīt, konteksta izvēlnē atlasot apgabalu "Preview" (Priekšskatījums) vai veicot dubultklikšķi uz apgabala.

Izvēlne "Context" (Konteksts)

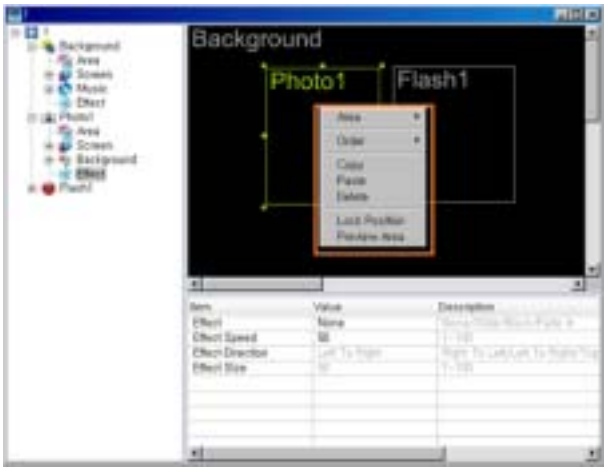

- "Area" (Apgabals): atlasa izveidojamā apgabala veidu. Varat izveidot apgabalu, velkot un nometot to logā "Screen Edit" (Ekrāna rediģēšana).
  - Vienlaicīgi nevar atskaņot vairākus avota apgabalus. Tādēļ, ja avotu apgabalu atskaņošanas laiki pārklājas, tiek atskaņots tas avota apgabals, kura atskaņošanas laiks beidzas vēlāk.(Iespējams pievienot apgabalus fotoattēliem, video, "Flash" formāta vienumiem, tīmeklim, tekstam un avotam.)
- "Order" (Secība): maina šobrīd atlasīto apgabalu secību.
  - Avota apgabals vienmēr atrodas augstākajā pozīcijā.
    ("Bring to Front" (Novietot priekšā), "Send to Back" (Sūtīt atpakaļ), "Bring Forward" (Pārvietot uz priekšu), "Send Backward" (Nosūtīt atpakaļ))
- "Copy" (Kopēt) / "Paste" (Ielīmēt) / "Delete" (Dzēst): kopē, ielīmē un dzēš pašreiz atlasīto apgabalu.
- "Lock Position" (Bloķēt pozīciju): bloķē šobrīd atlasītā apgabala pozīciju. Kad apgabals ir bloķēts, tā pozīciju un lielumu vairs nevar mainīt, izmantojot peli.
- "Preview Area" (Priekšskatījuma apgabals): rāda atlasītā apgabala pašreizējā stāvokļa priekšskatījumu.
  - Avota un fona apgabalā nav iespējams priekšskatīt biroja failus.

"List View" (Saraksta skatījums)

Parāda detalizētu informāciju par visu "Edit View" (Rediģēšanas skatījums) un "Tree View" (Koka skatījums) atlasīto apgabalu rekvizītu funkcijām. Varat mainīt detalizēto funkciju iestatījumus, veicot dubultklikšķi uz šūnas, kas redzama "List View" (Saraksta skatījums) vai noklikšķinot uz izveidotās pogas. Izmaiņas tiek lietotas nekavējoties un parādītas priekšskatītajā apgabalā.

"Schedule" (Grafiks)

Izvēlne "File" (Fails)

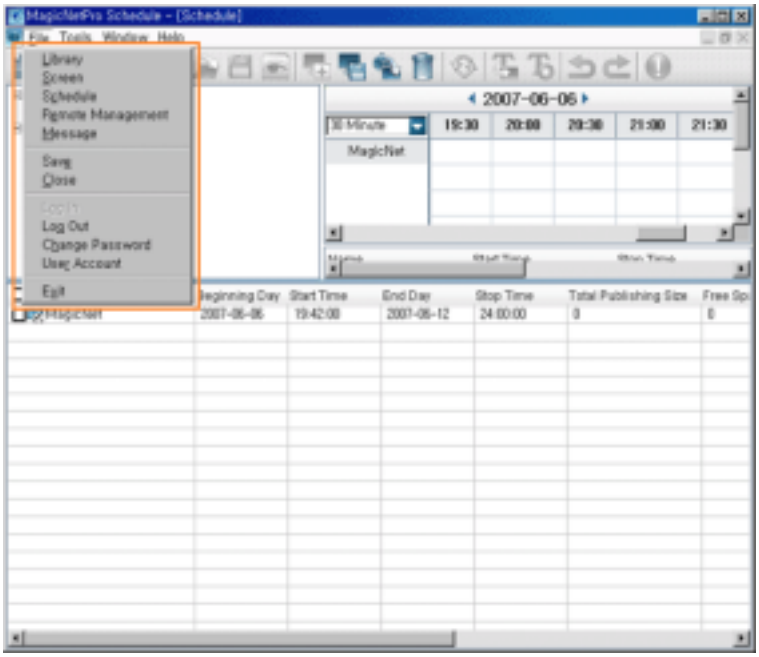

- "Library" (Bibliotēka) / "Screen" (Ekrāns) / "Schedule" (Grafiks) / "Remote Management" (Attālā vadība) / "Message" (Ziņojums)
  - Izveido skatījumu vai atlasa izveidoto skatījumu katram izvēlnes vienumam, lai varētu izveidot ekrāna grafiku un kontrolēt monitorus no servera.
- "Save" (Saglabāt)
  - "Save" (Saglabāt): saglabā visu grafika informāciju, kas šobrīd ir konfigurēta datubāzes skatījumā "EPG". Saglabāto informāciju lieto, kad serveri restartē.
- "Close" (Aizvērt)
  - Aizver grafika skatījumu, kurā pašreiz strādājat. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Log In" (Pieteikties)
  - Lai varētu izmantot servera funkcijas, tajā ir jāpiesakās. Lai izmantotu servera programmu, varat pieteikties serverī. Parole, ko ievadījāt, instalējot "MagicNet Pro", pēc noklusējuma kļūs par administratora konta paroli.
- "Log Out" (Atteikšanās)
  - Ja esat pieteicies serverī, varat no tā atteikties. Ja atsakāties no servera, visus izveidotos skatījumus aizver un, ja ir veiktas nesaglabātas izmaiņas, atveras jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Change Password" (Mainīt paroli)
  - Maina paroli kontam, kurā šobrīd esat pieteicies.
- "User Account" (Lietotāja konts)
  - Izveido, dzēš un maina lietotāja kontus, kuri var pieteikties serverī. Var izveidot divus konta veidus: administratora kontu un lietotāja kontu
    - "Administrator" (Administratora konts): piešķirtas visu servera funkciju izmantošanas privilēģijas.
    - "User" (Lietotāja konts): piešķirtas visu servera opciju izmantošanas privilēģijas, izņemot servera iespēju un lietotāja konta līdzekļu mainīšanu.
- "Exit" (Iziet)
  - Iziet no programmas. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.

Izvēlne "Tool" (Rīki)

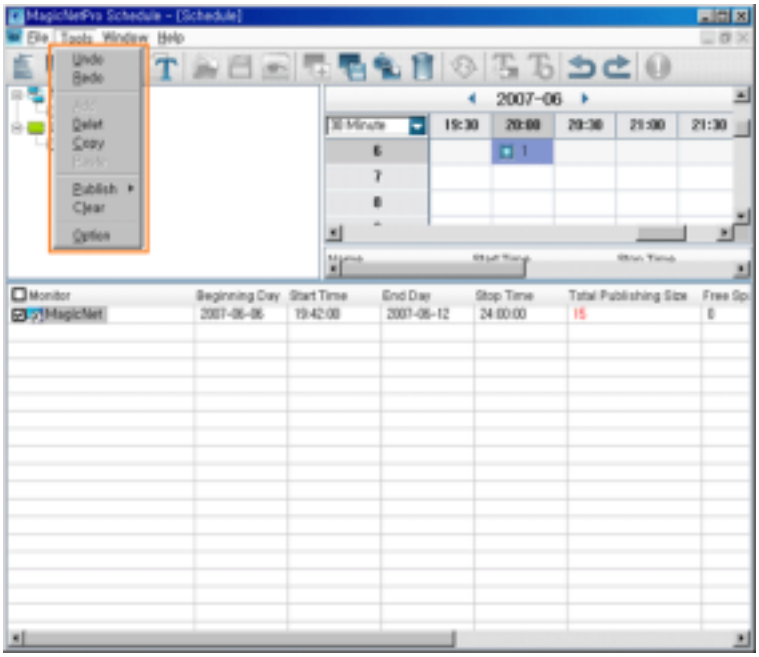

- "Undo" (Atsaukt) / "Redo" (Atcelt atsaukšanu)
  - Atceļ iepriekš izpildītās komandas vai vēlreiz veic atcelto komandu. Varat mainīt maksimālo komandu skaitu, ko var atsaukt, izmantojot izvēlni "Options" (Opcijas).
- "Add" (Pievienot)
  - Pievieno ekrānu, kuru vēlaties ievietot grafikā, pēc tam, kad ir atlasīts monitors un laiks, noklikšķinot EPG logā.
- "Delete" (Dzēst)
  - Dzēš EPG logā pašlaik atlasīto ekrānu.
- "Copy" (Kopēt) / "Paste" (Ielīmēt)
  - Kopē un ielīmē pašlaik atlasīto ekrānu pēc tam, kad ir atlasīts monitors un laiks, noklikšķinot EPG logā.
- "Publish" (Publicēt) (tīklā)
  - Publicē pašlaik konfigurētos grafikus tīkla monitoros, kas publicēšanai tīklā atzīmēti pie skatījuma "Publish View" (Publicēšanas skatījums).
- "Publish" (Publicēt) (lokāli)
  - Publicē pašlaik konfigurētos grafikus lokālajos monitoros, kas atzīmēti pie skatījuma "Publish View" (Publicēšanas skatījums). Tos izveido mapē, kuras nosaukums ir monitora nosaukums un kuru izmanto kā lokālo publicēšanas direktoriju. Ja nokopēsiet visus failus un apakšmapes mapē, kam ir monitora nosaukums un kura ir izveidota USB atmiņas ierīces saknē, un savienosiet to ar datora USB portu, grafiki tiks īstenoti automātiski, neveidojot savienojumu ar tīklu.

    Varat iestatīt un mainīt grafiku izpildīšanu, mainot monitora opciju "Local Schedule" (Lokālais grafiks). Plašāku informāciju skatiet monitora iestatīšanas palīdzības sadaļā.

    Varat apskatīt un mainīt lokālās publicēšanas direktoriju opcijas cilnē "Schedule" (Grafiks). Noklusējuma mape ir mape, kurā atrodas servera izpildfails.

- "Clear" (Notīrīt)
  - Pārtrauc skatījumā "Publish View" (Publicēšanas skatījums) atzīmētā monitora failu notiekošo publicēšanu un pārtrauc grafiku, kuru pilda tīklotais monitors.
- "Option" (Opcija)
  - Maina servera iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet cilnē "Option" (Opcija).

"Schedule" (Grafiks)

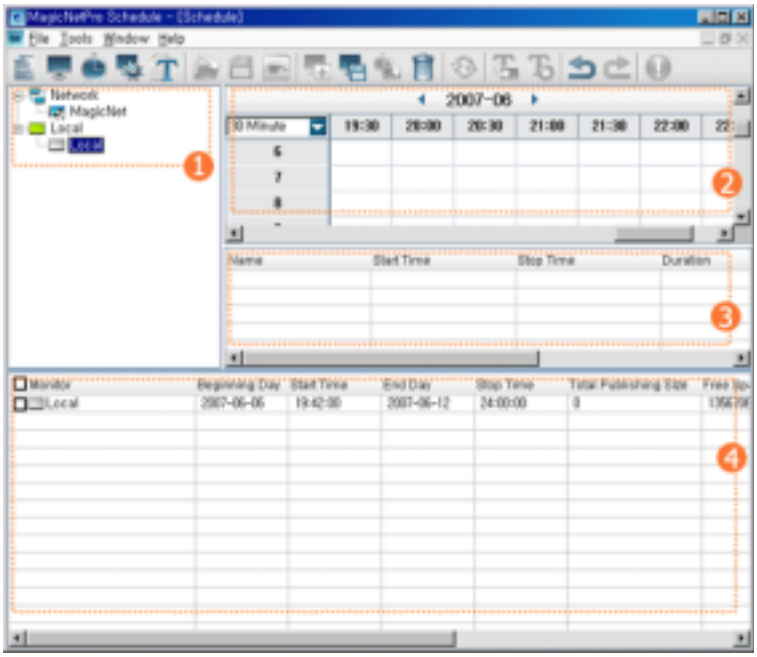

1. "Tree View" (Koka skatījums)
2. "EPG View" (EPG skatījums)
3. "List View" (Saraksta skatījums)
4. "Publish View" (Publicēšanas skatījums)

"Tree View" (Koka skatījums)

Atkarībā no monitora ikonas parāda pašlaik ar serveri savienoto monitoru savienojuma statusu. Varat arī efektīvi pārvaldīt monitorus, izveidojot tīkla grupas. Tīklotu monitoru var pārvietot, velkot un nometot to grupā.

- : serveris ir savienots ar monitoru režīmā "Player" (Atskaņotājs).
- : serveris ir savienots ar monitoru režīmā "Scheduler" (Plānotājs).
- : serveris ir savienots ar monitoru nezināmā režīmā.
- : serveris nav savienots ar monitoru vai monitors ir lokāls monitors.

"Network" (Tīkls)

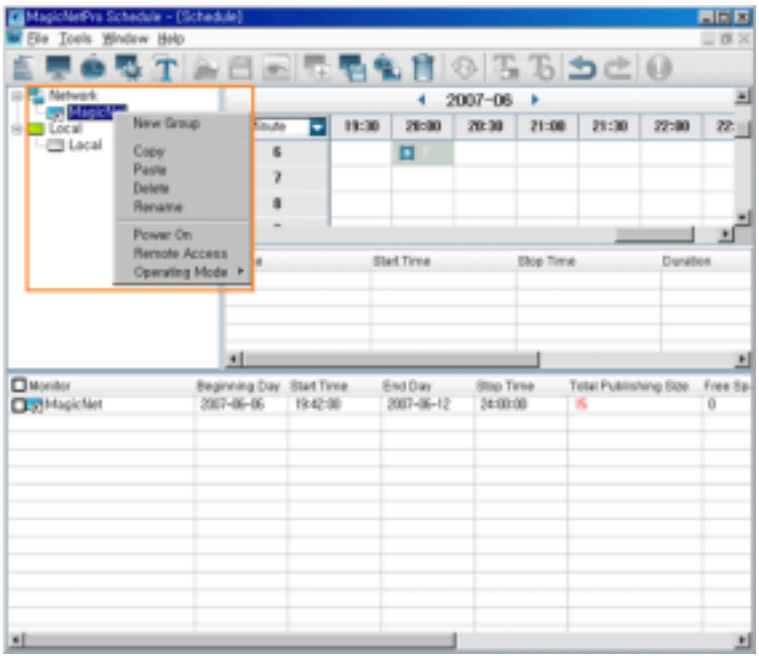

"Network" (Tīkls): monitors, kas ir savienots ar serveri tīklā.

- "New Group" (Jauna grupa): izveido jaunu grupu, kurā iekļauti daži tīkloti monitori. Varat vilkt un nomest tīklotu monitoru grupā.
- "Copy" (Kopēt)/"Paste" (Ielīmēt): kopē visus atlasītajā monitorā konfigurētos grafikus uz starpliktuvi un ielīmē tos citā monitorā.
- "Rename" (Pārdēvēt): maina ar serveri savienotā monitora nosaukumu.
  - Nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots kā cita monitora nosaukums.
- "Delete" (Dzēst): dzēš monitoru, kas nav savienots ar serveri.
- "Power On" (Ieslēgšana/izslēgšana): ieslēdz vai izslēdz atlasīto monitoru.
  - Ja serveris un monitors atrodas privātā tīklā, šajā monitorā funkcija "Power On" (Ieslēgšana/izslēgšana) nedarbosies. Taču, ja tajā pašā apakštīklā darbojas vēl kāds tīklots monitors vai satura serveris, funkciju "Power On" (Ieslēgšana/izslēgšana) var izmantot.
- "Remote Access" (Attālā piekļuve): ļauj attāli kontrolēt monitoru, kas ir savienots ar serveri, izmantojot VNC.
  - Funkcija "Remote Access" (Attālā piekļuve) var samazināt servera un monitora veiktspēju.
  - Funkcija "Remote Access" (Attālā piekļuve) neatbalsta monitorus privātajā tīklā. Turklāt monitorā nevar skatīties filmas, kas atskaņotas pārklāšanas režīmā.
- "Operating Mode" (Darbības režīms): maina ar serveri savienotā monitora režīmu ("Player" (Atskaņotājs) / "Scheduler" (Plānotājs)).

"Local" (Lokāls)

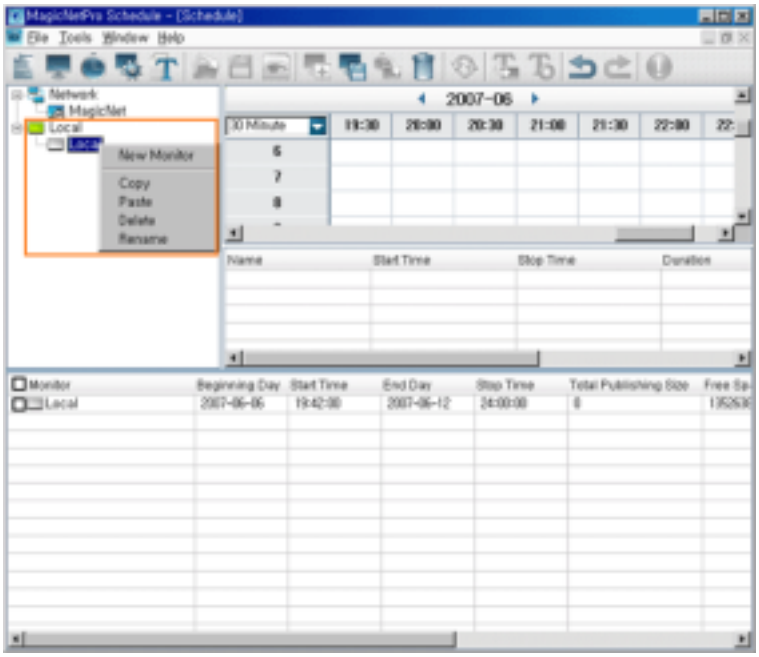

- Tas ir virtuāls monitors, ko izmanto, lai izveidotu monitora grafikus lietošanai bez savienojuma ar tīklu. Lokālajā monitorā var veikt lokālo publicēšanu, lai tam izveidotu grafikus.

  - "New Monitor" (Jauns monitors): izveido jaunu virtuālu lokālo monitoru.
  - "Copy" (Kopēt)/"Paste" (Ielīmēt): kopē atlasītajā monitorā iestatītos grafikus un ielīmē tos citā monitorā.
  - "Rename" (Pārdēvēt): pārdēvē atlasīto monitoru.
    - Nedrīkst izmantot nosaukumu, kas lietots kā cita monitora nosaukums.
  - "Delete" (Dzēst): dzēš atlasīto monitoru.

"EPG View" (EPG skatījums)

Varat rediģēt grafiku, atlasot monitoru un laiku, kad izveidot grafiku un reģistrēt ekrānus. Varat pārvietot reģistrēto ekrānu, velkot un nometot to, kā arī mainot reģistrēto laiku, veicot uz tā dubultklikšķi.

- Izmantojot peli, ekrāna laiku varat mainīt līdz laika ass minimālajai vienībai. Detalizēto laiku varat mainīt saraksta skatījumā. Ja koka skatījumā atlasīsiet monitoru grupu, parādīsies visiem monitoriem konfigurētais ekrāns. Ekrānu var parādīt pēc dienas. Ja atlasīsiet monitoru koka skatījumā, parādīsies tā ekrāns. Datumu var mainīt pēc mēnešiem.

"EPG"

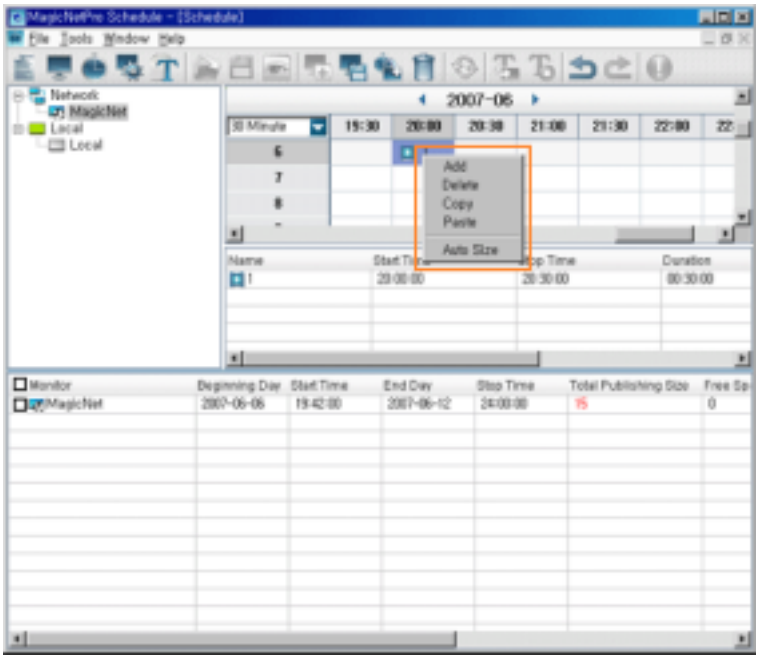

- "Add" (Pievienot): pievieno ekrānu, kuru vēlaties ievietot grafikā, pēc tam, kad ir atlasīts monitors un laiks, noklikšķinot EPG logā.
- "Delete" (Dzēst): dzēš EPG logā šobrīd atlasīto ekrānu.
- "Copy" (Kopēt)/"Paste" (Ielīmēt): kopē un ielīmē šobrīd atlasīto ekrānu pēc tam, kad ir atlasīts monitors un laiks, noklikšķinot EPG logā.
- "Auto Size" (Automātiska izmēru pielāgošana): maina šobrīd atlasīto ekrānu atbilstoši automātiskās rediģēšanas laikā iestatītajam fona laikam.
- "Time Combo Box" (Kombinētais laika lodziņš): maina šobrīd parādāmās laika ass vienību. (1/5/10/30/60/120 min.)

"List View" (Saraksta skatījums)

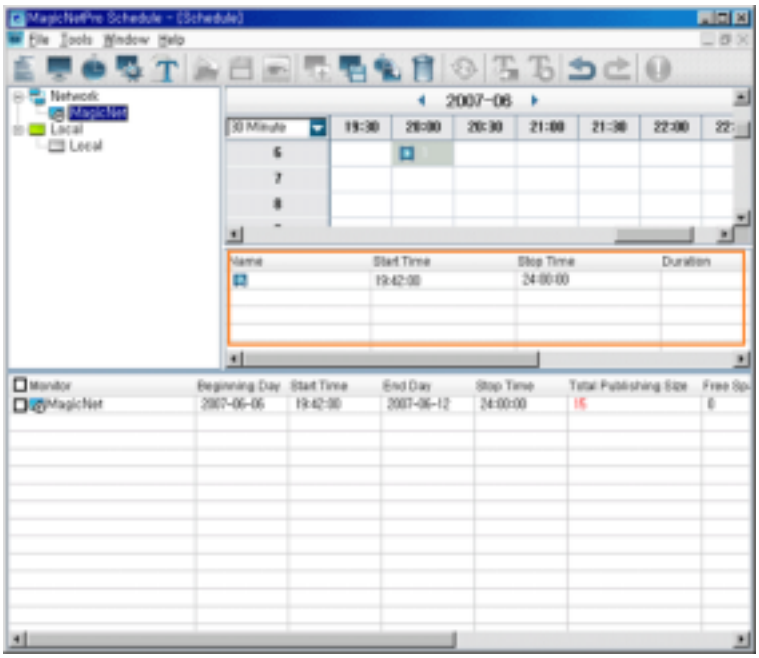

- Iestata atlasītajam ekrānam detalizētus vienumus, veicot dubultklikšķi uz ekrāna vai noklikšķinot uz izveidotajiem taustiņiem.

  - "Name" (Nosaukums): maina atlasītā ekrāna nosaukumu. Mainās tikai ekrāna nosaukums, laika informācija tiek saglabāta.

- "Start Time" (Sākuma laiks) / "Stop Time" (Pārtraukšanas laiks) / "Duration" (Ilgums): Iestata atlasītajam ekrānam laika informāciju minūtēs.
- "Periodic" (Periodisks): iestata atlasītā ekrāna rādīšanas biežumu. ("None" (Nav) / "Daily" (Katru dienu) / "Weekly" (Katru nedēļu) / "Monthly" (Katru mēnesi))
- "End on" (Kad beigt): iestata atlasītā grafika rādīšanas beigu datumu.

"Publish View" (Publicēšanas skatījums)

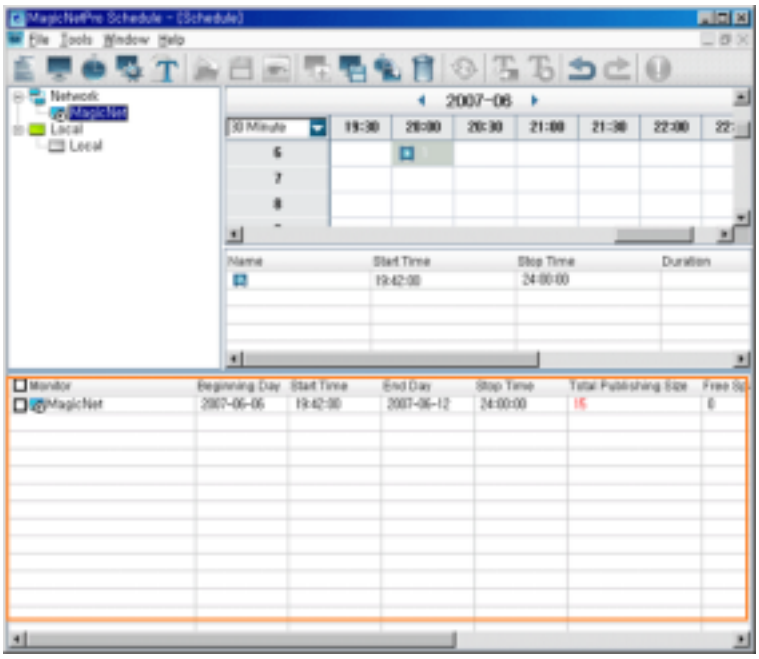

- Publicē grafikus, kas atzīmētajiem monitoriem konfigurēti skatījumos "EPG view" ("EPG" skatījums) un "List view" (Saraksta skatījums).

  - "Beginning Day" (Pirmā diena)/ "Start Time" (Sākuma laiks) / "End Day" (Pēdējā diena) / "Stop Time" (Pārtraukšanas laiks): iestata monitoros publicējamo grafiku laika informāciju. Publicēt var tikai noteikta perioda ekrānus.
  - "Total Publishing Size" (Kopējais publicējamais lielums): norāda visu publicēšanas perioda ekrānu kopējo lielumu. Tas ir kopējais apjoms failiem, kuru atskaņošanas režīms visus ekrānos ir iestatīts uz "Download" (Lejupielādēt). Taču, ir iekļauts arī lokāla monitora failu lielums, kuru atskaņošanas režīms ir iestatīts uz "Stream" (Straumēšana).
  - "Free Space" (Brīva vieta): norāda failu lielumu, ko monitors var lejupielādēt publicēšanas laikā. Ja kopējais publicējamais lielums pārsniedz brīvās vietas lielumu, publicēšanu nevar veikt. Taču, nomainot opcijas "Server" (Serveris) cilnes "Schedule" (Grafiks) opciju "Maximum Publishing Size" (Maksimālais publicējamais lielums), grafikus varēs publicēt neatkarīgi no pieejamās brīvās vietas lieluma.
  - "Status" (Statuss): procentuāli parāda publicēšanas norisi uz slīdjoslas. Šī vērtība procentuāli atspoguļo monitorā lejupielādēto failu lielumu, salīdzinot ar kopējo ekrāna (failu) lielumu.
  - "Result" (Rezultāts): parāda publicēšanas rezultātus. Veiciet dubultklikšķi uz grafika vai noklikšķiniet uz šīs pogas, lai skatītu detalizētu informāciju par publicēšanu.

"Remote Management" (Attālā pārvaldība)

Izvēlne "File" (Fails)

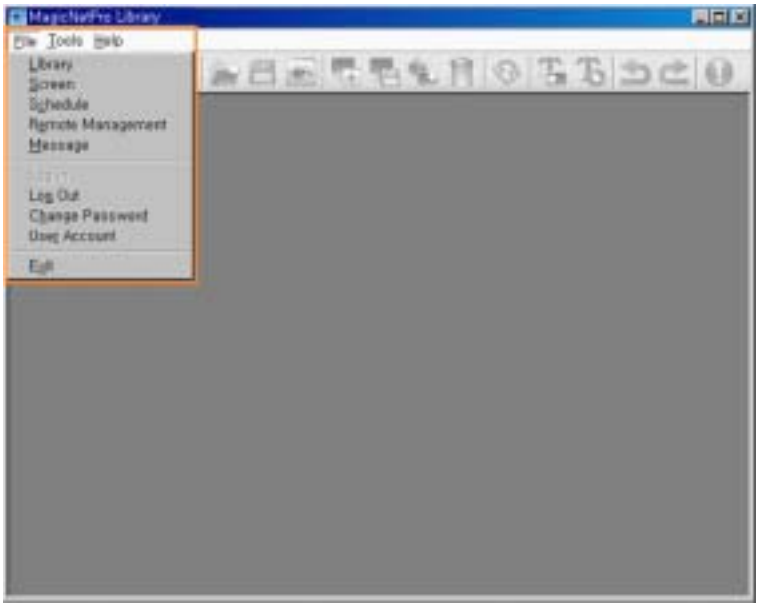

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Izveido skatu vai atlasa izveidoto skatu katram izvēlnes vienumam, lai varētu izveidot ekrāna grafiku un kontrolēt monitorus no servera.
- **Close**
  - Aizver ekrāna skatījumu, kurā strādājat. Ja veiktas nesaglabātas izmaiņas, ekrānā parādīsies jauns logs, lai jūs varētu tās saglabāt.
- **Log In**
  - Lai varētu izmantot servera funkcijas, tajā ir jāpiesakās. Lai izmantotu servera programmu, varat pieteikties serverī. Parole, ko ievadījāt instalējot MagicNet Pro, pēc noklusējuma kļūs par administratora konta paroli.
- **Log Out**
  - Ja esat pieteicies serverī, varat no tā atteikties. Ja atsakāties no servera, visus izveidotos skatījumus aizver un, ja ir veiktas nesaglabātas izmaiņas, atveras jauns logs, kurā tās saglabāt.
- **Change Password**
  - Maina paroli kontam, kurā šobrīd esat pieteicies.
- **User Account**
  - Izveido, dzēš un maina lietotāja kontus, kuri var pieteikties serverī. Var izveidot divus konta veidus: administratora kontu un lietotāja kontu
    - Administrator : piešķirtas visu servera funkciju izmantošanas privilēģijas.
    - User : piešķirtas visu servera funkciju izmantošanas privilēģijas, izņemot servera iespēju un lietotāja konta līdzekļu mainīšanu.
- **Exit**
  - Iziet no programmas. Ja ir veiktas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.

Izvēlne "Tools" (Rīki)

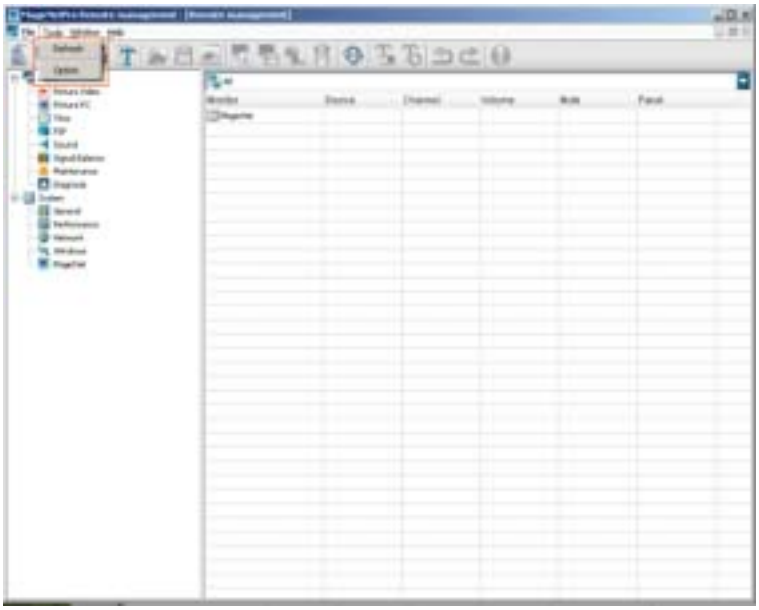

- **Refresh**
  - atsvaidzina katra klienta vērtību šobrīd atlasītajam tālvadības pults vienumam.
- **Option**
  - Maina servera iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Options" (Opcijas).

Remote Management (Attālā pārvaldība)

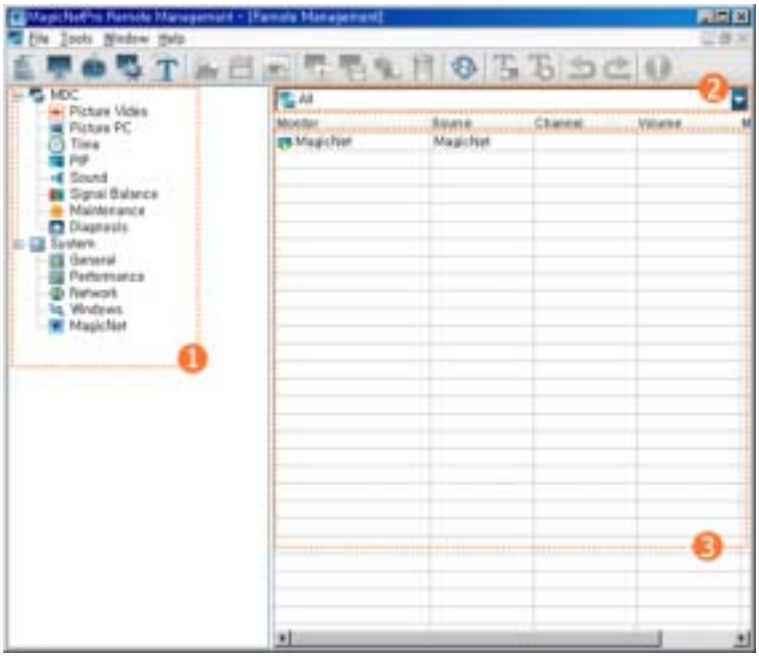

1. "Tree View" (Koka skatījums)
2. "List View" (Saraksta skatījums)
3. "Combo View" (Kombinētais skatījums)

"Tree View" (Koka skatījums)

Koka skatījumā attēlo dažādus klientam pieejamos kontroles vienumus. Atlasot kādu vienumu, tiek attēlots atlasītā vienuma pašreizējais stāvoklis, un vienumu var kontrolēt saraksta skatījumā.

MDC

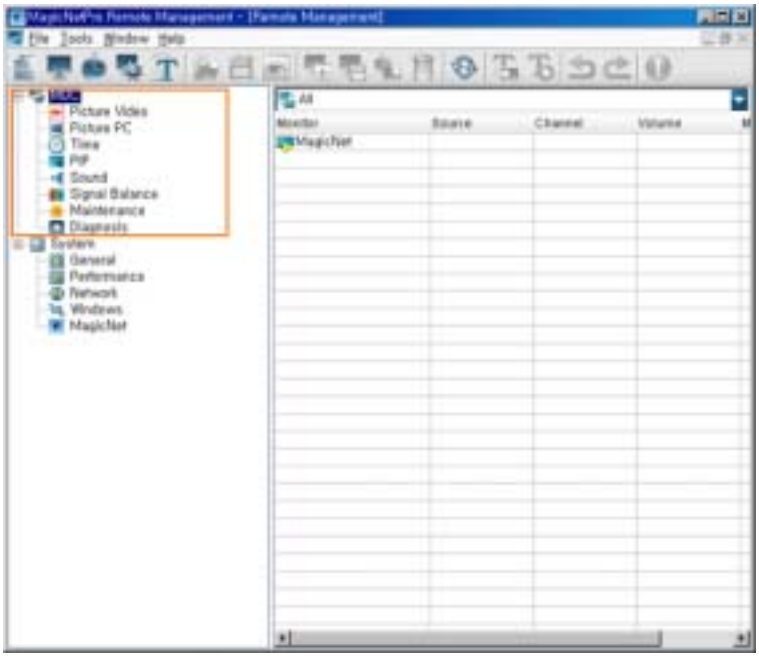

- Koka skatījumā attēlo katra klienta monitora OSD izvēlņu vienumus, kam nepieciešama attālā pārvaldība. Atlasot kādu vienumu, tiek attēlots atlasītā vienuma pašreizējais stāvoklis, un vienumu var kontrolēt saraksta skatījumā.

- Plašāk par vienumiem:
  - MDC: attēlo pašreizējo ārējās ievades (avota) stāvokli, kanālu, skaļumu un skaņas izslēgšanu, kas ir klienta kontroles pamata vienumi. Kontroli iespējams īstenot saraksta skatījumā.

    - Kanāla mainīšana (Tikai 460TXn)
    - TV veida atlase: TV veidu nosaka MDC avotā atlasot Digitālais TV vai Analogais TV. MDC avota ekrānā atlasot Digitālais TV un mainot kanālu, ekrānā Kanālu atlase parādās sarkanā daļa, lai jūs varētu mainīt arī apakškanālu. (Tikai 460TXn)
    - Kanāla veida atlase: varat atlasīt vispārēju vai kabeļapraidi. (Tikai 460TXn)
    - Kanāla atlase: atlasītajam TV varat atlasīt kanālu. (Tikai 460TXn)
      (TV: vispārējās apraides kanālu diapazons – no 2 līdz 69, kabeļapraides kanālu diapazons – 1, no 14 līdz 135)
      (DTV: galvenais kanāls – no 0 līdz 999, apakškanāls – no 0 līdz 999)
  - Video attēls: parāda pašreizējo režīma "Video" (Video) stāvokli (AV, S-Video, Component, DVI (HDCP), HDMI). To var kontrolēt saraksta skatījumā.
  - PC attēls: Parāda pašreizējo režīma "PC" (Dators) statusu (PC, BNC, DVI, MagicNet). To var kontrolēt saraksta skatījumā.
  - "Time" (Laiks): attēlo pašreizējo laiku. To iespējams kontrolēt saraksta skatījumā.

    -Current Time

    1) Hour: ievadiet stundu.
    2) Minute: ievadiet minūtes.

3) AM/PM: ievadiet AM (priekšpusdiena) vai PM (pēcpusdiena).

-On Timer

1) Hour: ievadiet stundu.
2) Minute: ievadiet minūtes.
3) AM/PM: ievadiet AM (priekšpusdiena) vai PM (pēcpusdiena).
4) Status: atlasiet, vai izmantot ieslēgšanas laiku.
5) Source: atlasiet ārējo ieeju
6) Volume: atlasiet skaļumu

-Off Timer

1) Hour: ievadiet stundu.
2) Minute: ievadiet minūtes.
3) AM/PM: ievadiet AM (priekšpusdiena) vai PM (pēcpusdiena).
4) Status: atlasiet, vai izmantot ieslēgšanas laiku.

- PIP: attēlo PIP informāciju. To iespējams kontrolēt saraksta skatījumā.
- "Sound" (Skaņa): attēlo pašreizējo skaņas stāvokli. To iespējams kontrolēt saraksta skatījumā.
- "Signal Balance" (Signāla līdzsvars): attēlo pašreizējo signāla līdzsvaru. To iespējams kontrolēt saraksta skatījumā.
- "Maintenance" (Apkope): attēlo "Lamp Control" (Spuldžu vadība), "Safety Screen" (Drošības ekrāns), "VideoWall", "VideoWall Format" (VideoWall formāts) un "Safety Lock" (Drošības bloķēšana) stāvokli. Kontroli iespējams īstenot saraksta skatījumā.
- "Diagnosis" (Diagnoze): attēlo informāciju, vai katrs klienta darbība ir normāla. Iespējams kontrolēt klienta maks. iekšējo temperatūru, izmantojot saraksta skatījumu.

"System" (Sistēma)

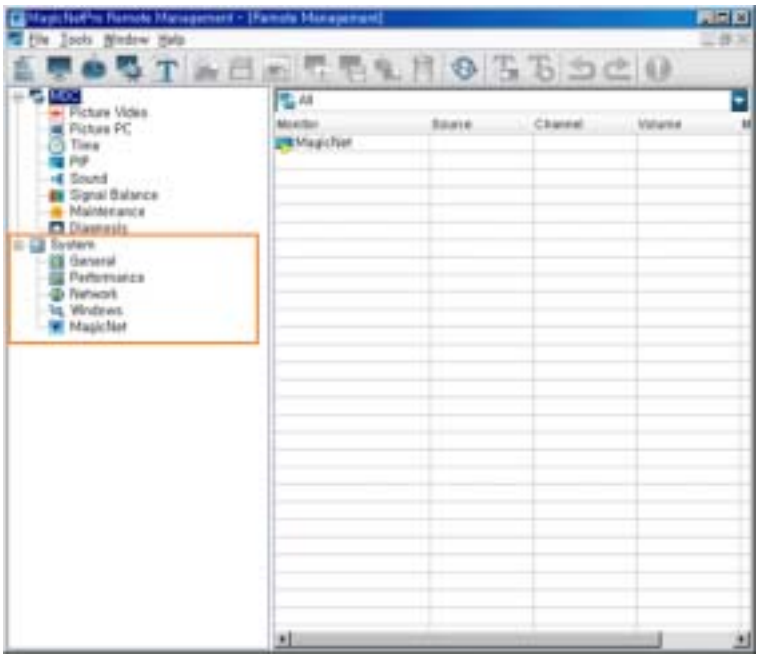

- Attēlo vienumus, kas nepieciešami, lai koka skatījumā pārvaldītu klientu atsevišķi no MDC. Atlasot kādu vienumu, tiek attēlots atlasītā vienuma pašreizējais stāvoklis, un vienumu var kontrolēt saraksta skatījumā.

- Plašāk par vienumiem:
  - "System" (Sistēma): saraksta skatījumā attēlo attiecīgā klienta ierīces informāciju.
  - "General" (Vispārīgi): saraksta skatījumā attēlo vispārīgu informāciju par klientu, piemēram, datora nosaukumu un lietotāja vārdu u.c.
  - "Performance" (Sniegums): saraksta skatījumā attēlo pašreizējo snieguma informāciju par klientu, piemēram, par centrālā procesora (CPU) un tīkla izmantošanu.
  - "Network" (Tīkls): attēlo tīkla informāciju saraksta skatījumā. Varat iestatīt IP adresi.
  - Windows: attēlo informāciju, kas attiecas uz operētājsistēmu, piemēram, EWF un "Rotation" (Pagriešana) u.c. To iespējams kontrolēt saraksta skatījumā.
  - MagicNet: attēlo MagicNet klienta statusu. To iespējams kontrolēt saraksta skatījumā

"List View" (Saraksta skatījums)

Detalizēti attēlo katra "Tree View" (Koka skatījums) atlasītā vienuma funkcijas. Tās iespējams kontrolēt, izmantojot konteksta izvēlni un noklikšķinot katru atsevišķo funkciju. Turklāt ir iespējams atjaunināt pašreizējo stāvokli, izvēlnē "Tool" (Rīki), kā arī rīkjoslā izmantojot "Refresh" (Atsvaidzināt).

MDC

- Koka skatījumā attēlo katra klienta monitora OSD izvēlņu vienumus, kam nepieciešama attālā pārvaldība. Atlasot kādu vienumu, tiek attēlots atlasītā vienuma pašreizējais stāvoklis, un vienumu var kontrolēt saraksta skatījumā.

- Plašāk par vienumiem:
  - MDC Attēlo pašreizējo "External Input (Source)" (Ārējā ievade (Avots)), "Channel" (Kanāls), "Volume" (Skaļums) un "Mute" (Izslēgt skaņu) stāvokli. Katru vienumu iespējams kontrolēt, noklikšķinot to un mainot iestatījumus saraksta skatījumā.
    - Attiecībā uz kanāliem iestatījuma attēlošana vai maiņa ir iespējama tikai tad, ja ievades avots ir TV. (Attiecas tikai uz monitoriem, kas atbalsta TV funkciju.)
  - Video attēls: parāda režīma, kontrasta, spilgtuma, asuma, krāsas temperatūras, lieluma, ciparu NR un filmu režīma pašreizējo statusu. Varat kontrolēt katru vienumu, noklikšķinot uz tā un saraksta skatījumā mainot iestatījumu.
    - Šis vienums ir pieejams tikai video režīmā (AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI).
    - Vienumi "Contrast" (Kontrasts), "Brightness" (Spilgtums), "Sharpness" (Asums), "Color" (Krāsa) un "Tint" (Tinte) ir pieejami tikai pielāgotajā režīmā.
    - Vienums "Color Temperature" (Krāsas temperatūra) ir izmantojams tikai tad, ja ir atspējots vienums "Color Tone" (Krāsas tonis).
    - Vienuma "Size" (Izmērs) opcija "Auto Wide" (Automātiskais platums) ir pieejama tikai TV režīmā. (Attiecas tikai uz monitoriem, kas atbalsta TV funkciju.)
  - PC attēls: Parāda pašreizējo MagicBright, kontrasta, spilgtuma, krāsas toņa, sarkanā, zaļā, zilā, krāsas temperatūras, kā arī lieluma statusu. Varat kontrolēt katru vienumu, arī automātisko pielāgošanu, noklikšķinot uz tā un saraksta skatījumā mainot iestatījumu.
    - Šis vienums ir pieejams tikai datora (PC) režīmā (PC, BNC, DVI, MagicNet).
    - Vienumi "Contrast" (Kontrasts) un "Brightness" (Spilgtums) ir izmantojami tikai tad, ja MagicBright ir režīmā "Custom" (pielāgots).
    - Vienumi "Red" (Sarkans), "Green" (Zaļš) un "Blue" (Zils) ir izmantojami tikai tad, ja vienuma "Color Tone" (Krāsas tonis) iestatījums ir "Custom" (Pielāgots).
    - Vienums "Color Temperature" (Krāsas temperatūra) ir izmantojams tikai tad, ja vienums "Color Tone" (Krāsas tonis) ir atspējots.
    - Lai veiktu "Auto Adjustment" (Automātiskā pielāgošana), noklikšķiniet attēloto pogu.
  - "Time" (Laiks): iestata pašreizējo laiku un attēlo ieslēgto un izslēgto taimeru statusu. Katru vienumu iespējams kontrolēt, noklikšķinot to un mainot iestatījumus saraksta skatījumā.
  - PIP: attēlo PIP ārējo ievadi un izmēru. Iespējams kontrolēt katru vienumu, tostarp PIP pozīciju un "Swap" (Mainīt), noklikšķinot attiecīgo vienumu un mainot iestatījumu saraksta skatījumā.
    - "Position" (Pozīcija) un "Swap" (Mainīt) ir tikai rakstāmie vienumi. To esošos iestatījumus nevar nolasīt. Ja nepieciešams, iestatīšana jāveic tiešā veidā.
    - Katrs vienums tiek iespējots tikai tad, ja vienuma "Size" (Izmērs) iestatījums nav "Off" (Izslēgts).
    - PIP iespējams ieslēgt, nosakot, ka vienuma "Size" (Izmērs) iestatījums nav "Off" (Izslēgts)
  - "Sound" (Skaņa): attēlo pašreizējo "Sound Mode" (Skaņas režīms), "Bass" (Zemo frekvenču),

"Treble" (Augsto frekvenču), "Balance" (Līdzsvars), SRS TSXT un "Sound Select" (Skaņas atlase) stāvokli. Katru vienumu iespējams kontrolēt, noklikšķinot uz tā un mainot iestatījumus saraksta skatījumā.

- Vienumi "Bass" (Zemo frekvenču), "Treble" (Augsto frekvenču) un "Balance" (Līdzsvars) ir izmantojami tikai tad, ja vienums "Sound Mode" (Skaņas režīms) ir iestatīts uz "Custom" (Pielāgots).

"Signal Balance" (Signāla līdzsvars): attēlo informāciju par "Signal Balance On/Off" (Signāla līdzsvars ieslēgts/izslēgts), "R Phase" (R fāze), "G Phase" (G fāze), "B Phase" (B fāze), "Gain" (Jutīgums) un "Sharpness" (Asums). Katru vienumu iespējams kontrolēt, noklikšķinot uz tā un mainot iestatījumus saraksta skatījumā.

- Vienumi "R Phase" (R fāze), "G Phase" (G fāze), "B Phase" (B fāze), "Gain" (Jutīgums) un "Sharpness" (Asums) ir izmantojami tikai tad, ja "Signal balance" iestatījums ir "On" (Ieslēgts).

Maintenance (Apkope): parāda vadības lampiņas, ekrānsaudzētāja, ekrāna matrices displeja, ekrāna iestatījumu un drošības atslēgas statusu. Varat kontrolēt katru vienumu, noklikšķinot uz tā un saraksta skatījumā mainot iestatījumu.

- Lamp Control

1) Automatic

- Hour: ievadiet stundu, ko lietot lampiņas pielāgošanai. (Maksimālās un minimālās vērtības)
- Minute: ievadiet minūti, ko lietot lampiņas pielāgošanai. (Maksimālās un minimālās vērtības)
- AM/PM : atlasiet AM vai PM, ko lietot lampiņas pielāgošanai. (Maksimālās un minimālās vērtības)
- Value : atlasiet vērtību, ko lietot lampiņas pielāgošanai. (Maksimālās un minimālās vērtības)

2) Manual - Pārvietojot slīdni, atlasiet vērtību, ko lietot lampiņai.

- Safety Screen

1) Interval: ievadiet laika intervālu, kad aktivizēt ekrānsaudzētāju.
2) Second: Ievadiet, cik ilgi izmantot ekrānsaudzētāju.
3) Type: ievadiet ekrānsaudzētāja veidu.

- Video Wall

1) Video Wall: atlasiet, vai aktivizēt video sienu.
2) Horizontal: iestata, cik daļās horizontāli sadalīt ekrānu.
3) Vertical: iestata, cik daļās vertikāli sadalīt ekrānu.
4) :Atlasiet apgabalu, kuru monitoram jārāda.

- Ekrāna iestatījumi darbojas tikai tad, ja ir aktivizēta funkcija Screen Matrix Display (Ekrāna matrices displejs).

- Vienums "VideoWall Format" (VideoWall formāts) ir izmantojams tikai tad, ja vienums "VideoWall" nav izslēgts.

"Diagnosis" (Diagnoze): parāda, vai spuldze, klienta iekšējā temperatūra, spilgtuma sensors un ventilators darbojas normāli, kā arī attēlo pašreizējo un maksimālo temperatūru. Maksimālo temperatūru iespējams kontrolēt, noklikšķinot uz tās un mainot iestatījumu.

- Tiek parādīts kļūdas ziņojums, ja maksimālā temperatūra ir zemāka par pašreizējo temperatūru.

Konteksta izvēlne

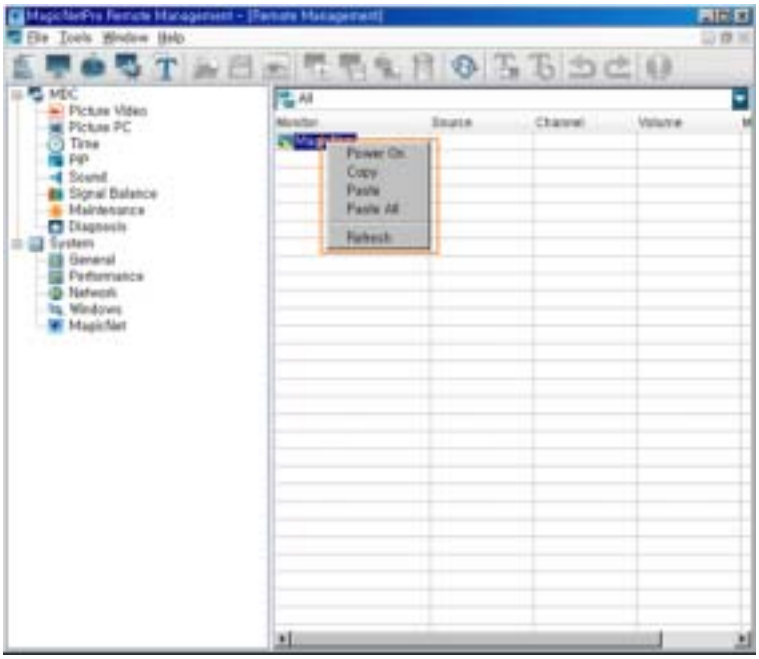

"Power On/Off" (Ieslēgts/izslēgts): šis vienums tiek iespējots tikai tad, ja ir atlasīts kāds monitora nosaukums, izmantojot to klienta (monitora) ieslēgšanai vai izslēgšanai.

Copy (Kopēt): kopē atlasītā vienuma iestatījumus.

- atlasot monitora nosaukumu un noklikšķinot "Copy" (Kopēt), tiek kopēti visi saraksta vienumi.
- Atlasot vienumu un noklikšķinot "Copy" (Kopēt), tiek kopēts tikai šis vienums.
- Ja iestatījums netiek attēlots vai vienumam nav iestatījuma, šo vienumu nevar kopēt.
- Nav iespējams kopēt tikai rakstāmos vienumus.

"Paste" (Ielīmēt): ielīmē kopēto iestatījumu monitorā.

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja kopētais vienums ir tāds pats kā pašlaik atlasītais vienums.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja klients nav izslēgts.

"Paste All" (Ielīmēt visus): ielīmē kopētos iestatījumus visos monitoros, kas atrodas aktīvajā sarakstā.

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja kopētais vienums ir tāds pats kā pašlaik atlasītais vienums.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad klients ir ieslēdzis strāvas barošanu.

"Refresh" (Atsvaidzināt): atsvaidzina atlasītā monitora vienumus.

"System" (Sistēma)

Attēlo vienumus, kas nepieciešami, lai pārvaldītu klientu kā koku atsevišķi no MDC un atbilstoši vienumam, kas atlasīts koka skatījumā. Nepieciešams noteikt katra vienuma iestatījumus, veicot dubultklikšķi uz klienta vai izmantojot konteksta izvēlnes vienumu "Edit" (Rediģēt), nevis atlasot katru vienumu un iestatot vērtību, kā tas jādara MDC.

Plašāk par vienumiem:

"System" (Sistēma): attēlo informāciju par modeļa nosaukumu, sērijas numuru, ekrāna izmēru, programmatūras versiju, MagicNet versiju un OS attēla versiju.

"General" (Vispārīgi): attēlo datora tehniskās specifikācijas un nosaukumu, kā arī darbgrupas, lietotāja un produkta kodu informāciju.

"Performance" (Sniegums): attēlo informāciju par centrālo procesoru (CPU), tīklu, atmiņu un diska izmantošanu.

"Network" (Tīkls): parāda informāciju par Network Adapter, MAC Address , IP adreses veidu, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Preferred DNS Server, Altermate DNS Server. Varat mainīt iestatījumus, veicot dubultklikšķi uz monitora nosaukuma vai izmantojot konteksta

izvēlnes vienumu “Edit” (Rediģēt).

- Network Adapter: parāda atlasītā klienta tīkla adapteri
- Mac Address: parāda atlasītā klienta MAC adresi.
- : Atlasiet IP adreses veidu.

Use the following IP address

- IP Address: ievadiet IP address.
- Subnet mask: ievadiet subnet mask.
- Default gateway: Default gateway: ievadiet default gateway nosaukumu.
- Preferred DNS server: ievadiet preferred DNS server nosaukumu.
- Altermate DNS server: ievadiet alternate DNS server nosaukumu.
- Nevar mainīt Network Adapter un Mac Address vienumus.

- Nevar mainīt "Network Adapter" (Tīkla adapteris) un "MAC Address" (MAC adrese) iestatījumus.

Windows: parāda informāciju par EWF, ekrāna pagriešanu, ekrāna izšķirtspēju un sistēmas ziņojumiem. Varat mainīt iestatījumus, veicot dubultklikšķi uz monitora nosaukuma vai izmantojot konteksta izvēlnes vienumu “Edit” (Rediģēt).

1) Current Status: parāda atlasītā klienta EWF pašreizējo statusu.
2) EWF command: maina atlasītā klienta EWF statusu.
3) Screen Rotation: atlasa atlasītā klienta ekrāna virzienu.
4) Screen Resolution: parāda atlasītā klienta izšķirtspēju.
5) System message: atlasa, vai rādīt sistēmas ziņojumu izvēlētajam klientam.
6) Pašreizējo statusu un ekrāna izšķirtspējas vienumus nevar mainīt.

- Nevar mainīt iestatījumu "Screen resolution" (Ekrāna izšķirtspēja).

MagicNet: parāda informāciju par startēšanu, automātisko atjaunināšanu, paroles bloķēšanas izmantošanu un satura serveri. Varat mainīt iestatījumus, veicot dubultklikšķi uz monitora nosaukuma vai izmantojot konteksta izvēlnes vienumu “Edit” (Rediģēt).

1) Startup: atlasiet programmu, kas jāizmanto, startējot klientu.
2) Automatic update: atlasiet, kā veikt automātisko atjaunināšanu.
3) Use password lock: atlasiet, vai izmantot paroles bloķēšanu.
4) Content Server: atlasiet, vai izmantot satura serveri.
5) Preferred content server: ievadiet satura serverī izmantojamā vēlamā satura servera IP adresi.
6)Alternate content server: ievadiet alternatīvā satura servera IP adresi, kuru izmantos, ja vēlamais satura serveris nedarbosies.

Konteksta izvēlne

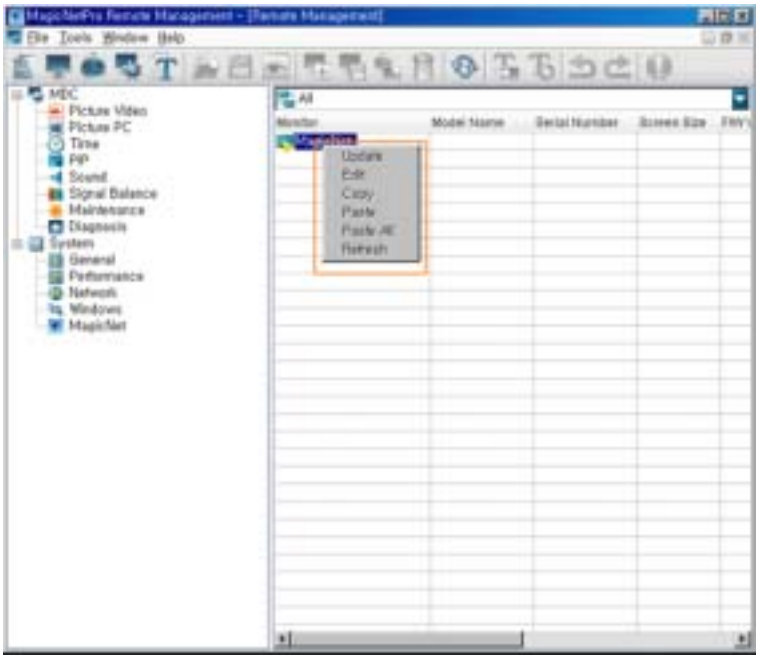

"Update" (Atjaunināt): šis vienums tiek iespējots tikai tad, ja ir atlasīts kāds monitora nosaukums. Šis vienums salīdzina klienta versiju ar atjaunināto versiju serverī un atjaunina klientu, ja tas nepieciešams.

"Edit" (Rediģēt): atver logu, kurā iespējams mainīt monitora iestatījumus.

- Vienumu "System" (Sistēma), "General" (Vispārīgi) un "Performance" (Sniegums) iestatījumi ir tikai lasāmi, tāpēc tie atspējoti.

Copy (Kopēt): kopē atlasītā vienuma iestatījumus.

- atlasot monitora nosaukumu un noklikšķinot "Copy" (Kopēt), tiek kopēti visi saraksta vienumi.
- Atlasot vienumu un noklikšķinot "Copy" (Kopēt), tiek kopēts tikai šis vienums.
- Ja iestatījums netiek attēlots vai vienumam nav iestatījuma, šo vienumu nevar kopēt.
- Vienumus "System" (Sistēma), "General" (Vispārīgi), "Performance" (Sniegums)" un "Network" (Tīkls) nevar kopēt.
- Windows sistēmā nevar kopēt arī ekrāna izšķirtspējas vienumu.

"Paste" (Ielīmēt): ielīmē kopēto iestatījumu monitorā.

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja kopētais vienums ir tāds pats kā pašlaik atlasītais vienums.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja klients nav izslēgts.

"Paste All" (Ielīmēt visus): ielīmē kopētos iestatījumus visos monitoros, kas attēloti sarakstā.

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja kopētais vienums ir tāds pats kā pašlaik atlasītais vienums.
- Attiecas tikai uz klientiem (monitoriem), kas ir ieslēgti.

"Refresh" (Atsvaidzināt): atsvaidzina atlasītā monitora vienumus.

"Monitor Status" (Monitora statuss)

- : serveris ir savienots ar monitoru režīmā "Player" (Atskaņotājs).
- : serveris ir savienots ar monitoru režīmā "Scheduler" (Plānotājs).
- : serveris ir savienots ar monitoru nezināmā režīmā.
- : serveris nav savienots ar monitoru vai monitors nav lokālais monitors.

"Combo View" (Kombinētais skatījums)

Attēlo visas monitoru grupas, izņemot lokālo monitoru grupas, lai varētu atlasīt kādu no grupām.

Atlasot kādu grupu, saraksta skatījumā tiek attēlots grupas klientu saraksts.

Ziņojums

Izvēlne "File" (Fails)

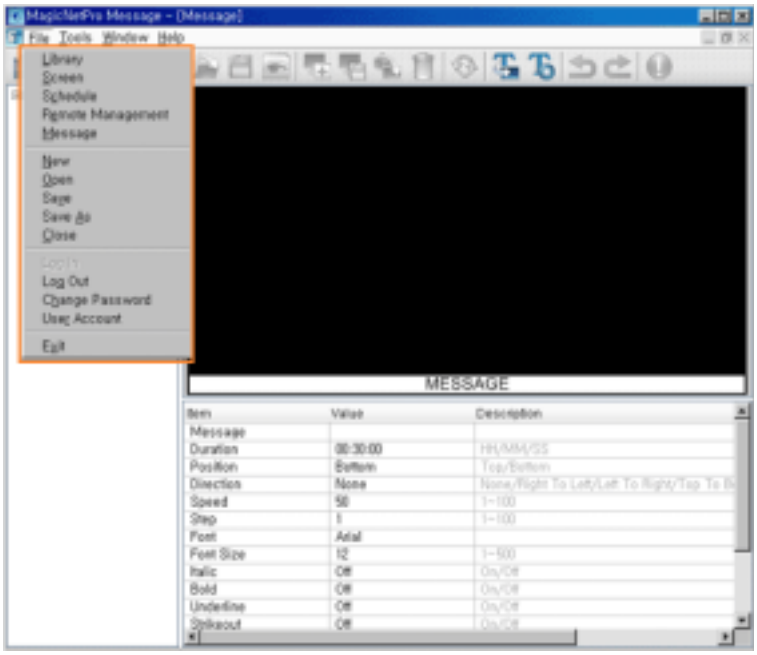

- "Library" (Bibliotēka) / "Screen" (Ekrāns) / "Schedule" (Grafiks) / "Remote Management" (Attālā vadība) / "Message" (Ziņojums)
  - Izveido skatījumu vai atlasa izveidoto skatījumu katram izvēlnes vienumam, lai varētu palaist ekrāna grafiku un kontrolēt monitorus no servera.
- "New" (Jauns)
  - inicializē ziņojuma skatījumu, kurā pašreiz strādājat. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Open" (Atvērt)
  - Atver ziņojuma failu. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Save" (Saglabāt) / "Save As" (Saglabāt kā)
  - Saglabā izmaiņas pašreizējā ziņojuma failā vai kā jaunu ziņojuma failu.
- "Close" (Aizvērt)
  - Aizver ziņojuma skatījumu, kurā pašreiz strādājat. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Log In" (Pieteikties)
  - Lai varētu izmantot servera funkcijas, tajā ir jāpiesakās. Lai izmantotu servera programmu, varat pieteikties serverī. Parole, ko ievadījāt instalējot "MagicNet Pro", pēc noklusējuma kļūs par administratora konta paroli.
- "Log Out" (Atteikšanās)
  - Ja esat pieteicies serverī, varat no tā atteikties. Ja atsakāties no servera, visus izveidotos skatījumus aizver un, ja ir veiktas nesaglabātas izmaiņas, atveras jauns logs, kurā tās saglabāt.
- "Change Password" (Mainīt paroli)
  - Maina paroli kontam, kurā pašlaik esat pieteicies.
- "User Account" (Lietotāja konts)
  - Izveido, dzēš un maina lietotāja kontus, kuri var pieteikties serverī. Var izveidot divus konta veidus: administratora kontu un lietotāja kontu.
    - "Administrator" (Administratora konts): piešķirtas visu servera funkciju izmantošanas privilēģijas.

- "User" (Lietotāja konts): piešķirtas visu servera opciju izmantošanas privilēģijas, izņemot servera iespēju un lietotāja konta līdzekļu mainīšanu.

"Exit" (Iziet)

- Iziet no programmas. Ja ir veiktas vairākas nesaglabātas izmaiņas, parādīsies jauns logs, kurā tās saglabāt.

Izvēlne "Tool" (Rīki)

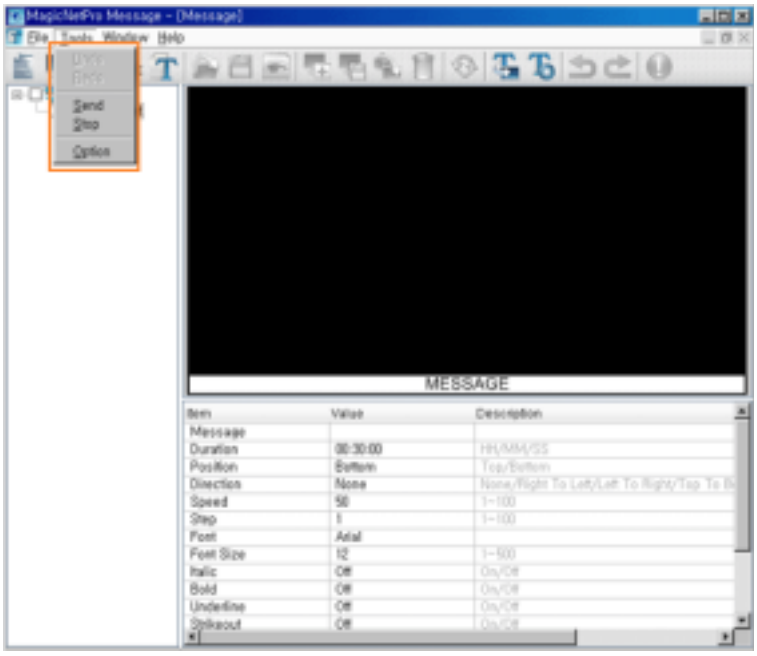

"Undo" (Atsaukt) / "Redo" (Atcelt atsaukšanu)

- Atceļ iepriekš izpildītās komandas vai vēlreiz veic atcelto komandu. Varat mainīt maksimālo komandu skaitu, ko var atsaukt, izmantojot izvēlni "Options" (Opcijas).

"Send" (Sūtīt) / "Stop" (Pārtraukt)

- Pārbauda rediģēto ziņojumu datus koka skatījumā un nosūta (vai pārtrauc) tos uz atlasīto monitoru.

"Option" (Opcija)

- Maina servera iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet cilnē "Option" (Opcija).

Ziņojums

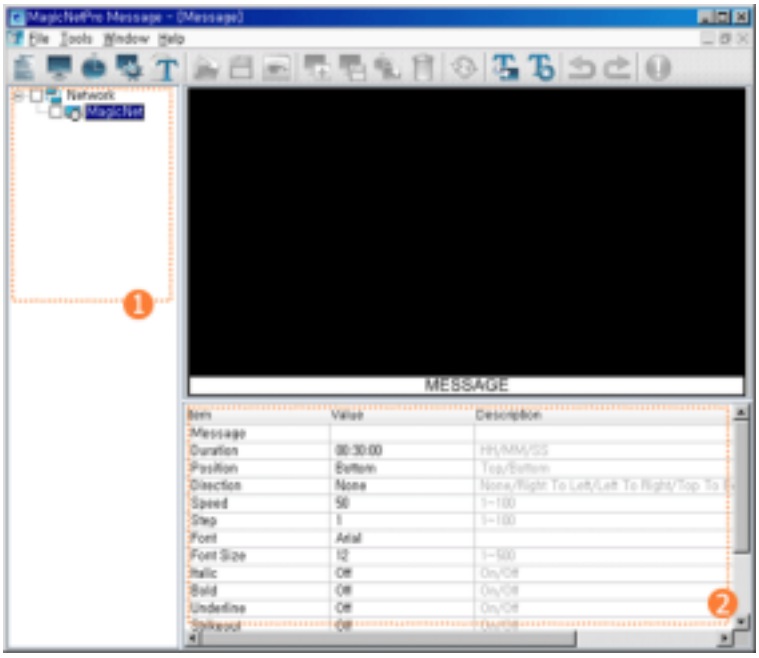

1. "Tree View" (Koka skatījums)
2. "List View" (Saraksta skatījums)

"Tree View" (Koka skatījums)

Varat atlasīt monitorus, uz kuriem nosūtīt ziņojumu, atzīmējot izvēles rūtiņu pie katra monitora un grupas.

"List View" (Saraksta skatījums)

Lai mainītu uz monitoru nosūtāmā ziņojuma detalizētās funkcijas, veiciet uz tā dubultklikšķi vai noklikšķiniet uz izveidotā taustiņa.

- "Message" (Ziņojums): iestata monitorā parādāmu ziņojumu.
  - Iestatīto ziņojumu nelieto priekšskatījuma logam.
- "Duration" (Ilgums): iestata, cik ilgi (minūtēs) monitorā rādīt ziņojumu.
- "Position" (Pozīcija): iestata monitorā parādāmā ziņojuma atrašanās vietu. ("Top" (Uz augšu) / "Bottom" (Uz leju))
- "Direction" (Virziens): iestata ziņojuma plūsmas monitorā virzienu. ("None" (Nav) / "Right to Left" (No labās uz kreiso) / "Left to Right" (No kreisās uz labo) / "Top to Bottom" (No augšas uz leju) / "Bottom to Top Text" (No lejas līdz augšējam tekstam))
- "Speed" (Ātrums): iestata ziņojuma plūsmas monitorā ātrumu.
- "Step" (Solis): iestata ziņojuma plūsmas monitorā intervālu.
- "Font" (Fonts), "Font Size" (Fonta lielums), "Italic" (Slīpraksts), "Bold" (Treknraksts), "Underline" (Pasvītrojums), "Strikeout" (Pārsvītrojums), "Font Color" (Fonta krāsa): iestata monitorā parādāmā ziņojuma fonta formatējumu.
  - Fonta veids rāda datora, kurā darbojas serveris, fonta veidu. Monitorā jābūt instalētam tādam pašam fontam, lai monitors fontu varētu parādīt.
- "Align Horizontal" (Līdzināt horizontāli): līdzina monitorā parādāmā ziņojuma tekstu.
- "Background Color" (Fona krāsa): atlasa monitorā parādāmā ziņojuma fona krāsu.
- "Transparency" (Caurspīdīgums): atlasa monitorā parādāmā ziņojuma caurspīdīguma pakāpi. ("On" (Ieslēgts) / "Off" (Izslēgts))

"Option" (Opcija)

"Option" (Opcija)

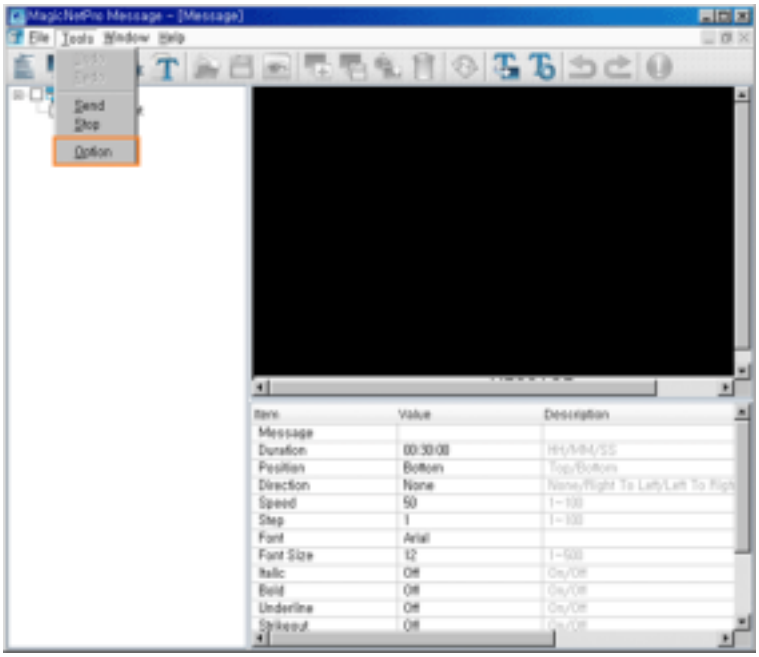

"General" (Vispārīgi)

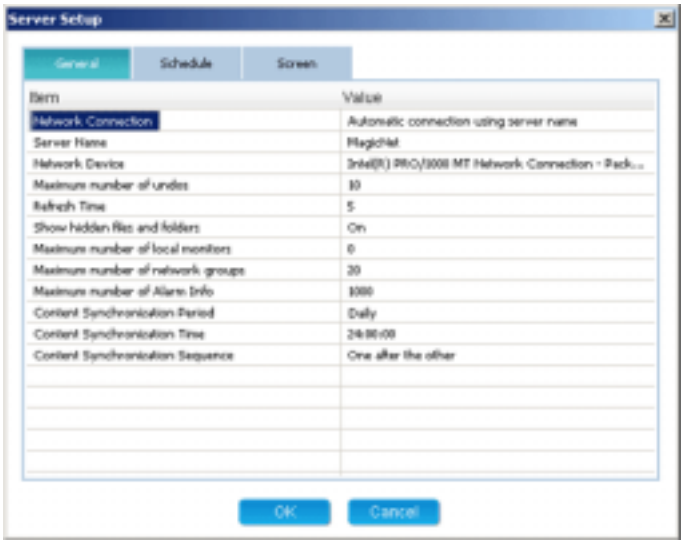

"Network Connection" (Tīkla savienojums): atlasa servera un monitora savienošanas metodi. Serveri un monitoru var savienot tikai tad, ja tiek izmantota viena un tā pati savienošanas metode.

- "Automatic connection" (Automātisks savienojums): monitors automātiski veido savienojumu ar kādu serveri tajā pašā tīklā.
- "Direct connection" (Tiešs savienojums): monitors tiešā veidā savienojas ar serveri ar norādīto IP adresi.

- Ja serveri un monitors atrodas dažādos privātos tīklos, tos nevar savienot. Tomēr, ja serverim ir publiska IP adrese, monitoru ar privātu IP adresi var savienot ar šo serveri, izmantojot tiešā savienojuma metodi.

- "Server Name" (Servera nosaukums): maina servera nosaukumu.
  - Serveri un monitoru iespējams savienot tikai tad, ja to serveru nosaukumi ir vienādi.
- "Network Device" (Tīkla ierīce): atlasa serverī izmantoto lokālā tīkla karti.
  - Ja datorā ir pieejamas vairākas lokālā tīkla kartes, tiek atvērts logs, kurā iespējams atlasīt lokālā tīkla karti, kas izmantojama, pirmo reizi palaižot serveri.
- "Maximum number of undos" (Maksimālais atcelto darbību skaits): atlasa maksimālo iepriekšējo darbību skaitu, ko iespējams atcelt.
- Refresh Time (Atsvaidzināšanas laiks): nosaka, cik bieži serveris saņem monitora datus, lai veiktu atjaunināšanu "Remote Management" (Attālā pārvaldība) režīmā. Ja iestatījums ir "0", serveris neveic automātisku monitora datu atjaunināšanu, un ir nepieciešams rīkjoslā vai izvēlnē noklikšķināt "Refresh" (Atsvaidzināt), lai atjauninātu monitora datus.
- "Show hidden files and folders" (Rādīt noslēptos failus un mapes): servera datorā parāda bibliotēkā noslēptos failus.
- "Maximum number of local monitors" (Maksimālais vietējo monitoru skaits): iestata maksimālo virtuālo vietējo monitoru skaitu, ko iespējams izveidot vietējai grafika publicēšanai.
- "Maximum number of network groups" (Maksimālais tīkla grupu skaits): iestata maksimālo tīkla grupu skaitu, ko iespējams izveidot tīkla monitoru pārvaldīšanai.
- Maximum number of Alarm Infos: norādiet, cik brīdinājuma ziņojumu, kas lietotāju brīdina par klienta kļūdām, var saglabāt. Ja kļūdu skaits būs lielāks par norādīto skaitli, vecākos ziņojumus izdzēsīs.
- Content Synchronization Period: iestata satura servera sinhronizēšanas intervālu.
- Content Synchronization Time: iestata satura servera sinhronizēšanas laiku. Taču sinhronizēšanu veic klienta noteiktajā laikā.
- Content Synchronization Sequence: iestata secību, kādā sinhronizēt saturu.

"Schedule" (Grafiks)

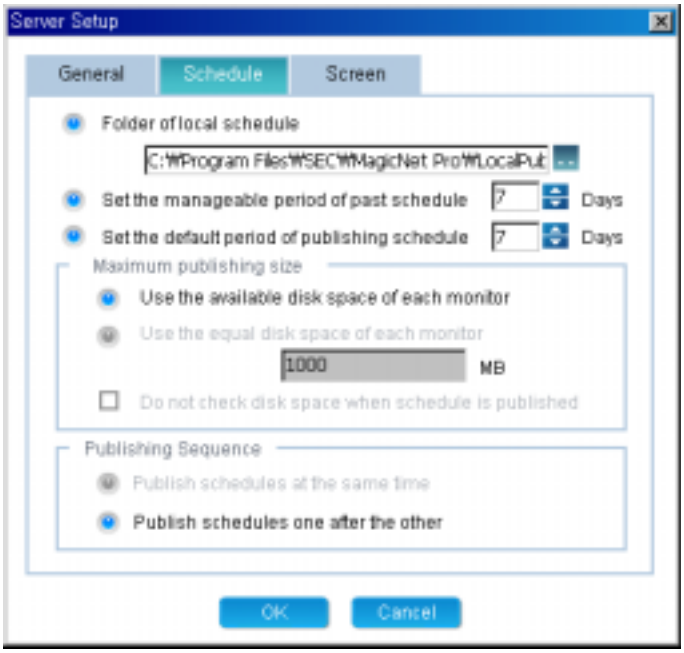

- "Folder for Local Schedule" (Vietējā grafika mape): iestata direktoriju, kurā izveidojami vietējie grafiki, izmantojot virtuālo vietējo monitoru. Noklusējuma iestatījumā tā ir mape, kurā ir instalēts serveris.
- "Set the manageable period of past schedules" (Iestatīt iepriekšējo grafiku pārvaldības periodu): iestata laika periodu grafikiem, kuros iespējams reģistrēt, saglabāt un importēt ekrānus. Ja iestatījums ir "0", ekrānu reģistrēšana, saglabāšana un importēšana nav iespējama pirms pašreizējā laika.
- "Set the default period of the publishing schedule" (Iestatīt grafika publicēšanas noklusējuma periodu): nosaka noklusējuma iestatījumu kāda grafika publicēšanas periodam.
- "Maximum publishing size" (Maksimālais publikācijas izmērs): iestata opciju attiecībā uz monitorā pieejamo brīvo vietu kāda grafika publicēšanai.

- "Use the available disk space of each monitor" (Katra monitora diska vietas izmantošana): iestata maksimālo diska brīvās vietas lielumu attiecīgajā monitorā.
- "Use an equal disk space of each monitor" (Izmantot vienādu diska apjomu katrā monitorā): iestata lielumu atbilstoši vērtībai, kas norādīta rediģēšanas lodziņā.
- "Do not check disk space when schedule is published" (Nepārbaudīt diska vietu, kad ir publicēts grafiks): publicēšana tiek turpināta pat tad, ja publicējamo grafiku kopējais izmērs ir lielāks nekā brīvā vieta monitora diskā.

"Publishing sequence" (Publicēšanas secība): norāda kārtību, kādā tiek veikta publicēšana vairākos monitoros.

- Vienlaikus publicē grafikus:
- vienlaicīgi publicē grafikus vairākos monitoros.

"Screen" (Ekrāns)

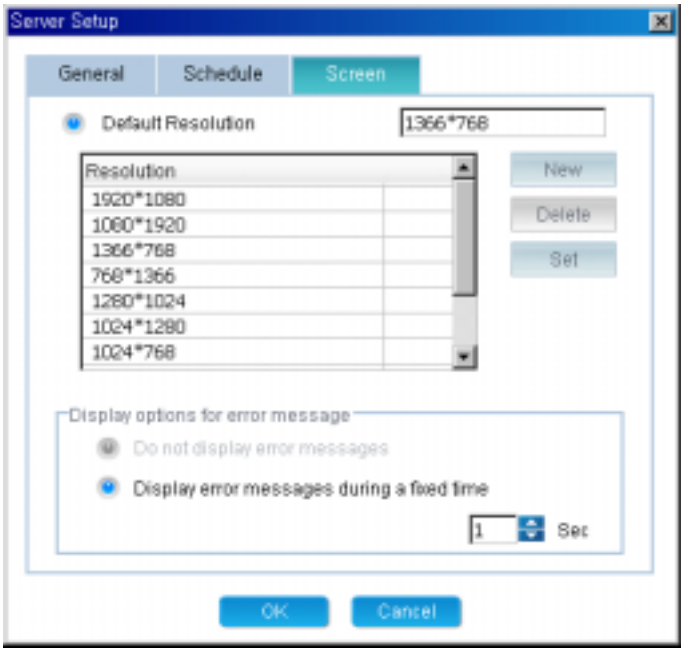

"Default Resolution" (Noklusējuma izšķirtspēja): pievieno, dzēš un iestata jaunizveidota ekrāna noklusējuma izšķirtspēju.

- "New" (Jauns): pievieno jaunu izšķirtspēju, ko iespējams izmantot kādā no ekrāniem. Tā tiek iekļauta ekrāna fona izšķirtspēju sarakstā.
- "Delete" (Dzēst): izdzēš kādu no izšķirtspējām. Tā tiek izņemta no ekrāna fona izšķirtspēju saraksta.
- "Set" (Iestatīt): iestata atlasīto izšķirtspēju kā noklusējuma izšķirtspēju.

"Display options for error messages" (Displeja opcija kļūdu ziņojumiem): iestata opcijas kļūdām, kas var rasties ekrāna priekšskatīšanas laikā.

- "Do not display error messages" (Nerādīt kļūdu ziņojumus): ja radusies kāda kļūda, tiek izpildīta nākamā priekšskatīšanas darbība, neparādot kļūdas ziņojumu.
- "Display error messages during a fixed time" (Rādīt kļūdu ziņojumu noteiktā laikā): ja radusies kāda kļūda, kļūdas ziņojumu rāda noteiktu laiku, bet pēc tam ziņojums tiek automātiski noslēpts.

"Client Functions" (Klienta funkcijas)

Programma, kuru izmanto citā datorā, kurā darbojas satura serveris.

- Version: satura servera versija.
- MAC ID: MAC address datora network device, kurā instalēts content server. Izmanto, kad MagicNet serveris pārbauda, vai tas ir reģistrēts kā satura serveris.
- Name: satura servera, ko konfigurējis MagicNet serveris, nosaukums.

Connection

- Server IP: ievadiet MagicNet servera, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, IP adresi. Noklikšķiniet uz pogas Connect. Klients mēģina izveidot savienojumu ar MagicNet serveri noteiktajā Server IP adresē. Ja MagicNet serveris pieņem savienojumu, klienta un servera savienojums ir veiksmīgi izveidots.
- Status: parāda MagicNet servera savienojuma statusu.
- Network: parāda tīkla lietojumu.

"MagicNet Client Configurations" (MagicNet klienta konfigurācijas)

1 **"About" (Par)**	Attēlo informāciju par versiju.
2 **EWF**	Attēlo vai maina diska iestatījumus.
3 **"Password" (Parole)**	Pārvalda paroli.

Setup

4

5 **"Rotation" (Pagriešana)** Pagrież ekrānu atbilstoši atlasītajai opcijai.

6 **"Program"** Palaiž programmu vai iziet not tās.

7 **"Exit" (Iziet)** Iziet no mnMain. Izejot no mnMain, notiek iziešana vienlaikus gan no MagicNet X, gan "Schedule" (Grafiks) programmas.

EWF: Attēlo un maina iestatījumus "Drive" (Disks)

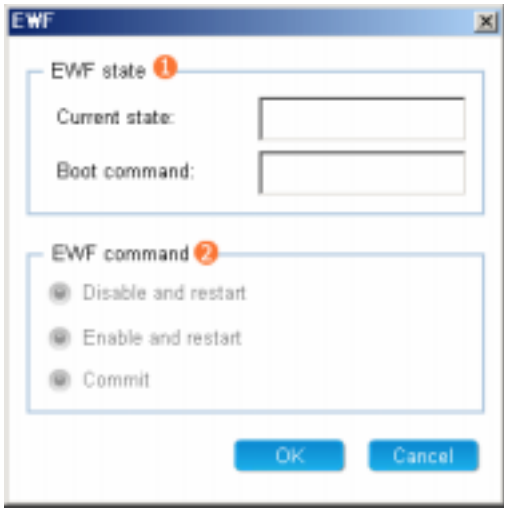

1 "EWF State" (EWF stāvoklis)
- "Current state" (Pašreizējais stāvoklis): attēlo pašreizējo EWF stāvokli.
- "Boot command" (Sāknēšanas komanda): attēlo EWF stāvokli, kas tiks izmantots nākamajā sāknēšanā.

2 "EWF command" (EWF komanda)
- "Disable and restart" (Atspējot un restartēt) : atspējo un restartē EWF. EWF stāvoklis faktiski tiek atspējots nākamajā sāknēšanā.
- "Enable and restart" (Iespējot un restartēt) : iespējo un restartē EWF. EWF stāvoklis faktiski tiek iespējots nākamajā sāknēšanā.
- "Commit" (Izpildīt) : saglabā izmaiņas stāvoklī "Enable" (Iespējot).

"Password" (Parole) : pārvalda esošās MagicNet X paroles.

Pārbauda paroli pirms ieiešanas ekrānā "Setup" (Iestatīšana). Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa "Use Password lock" (Izmantot paroles bloķēšanu), parole vēlreiz jāpārbauda, ieejot "MagicNet X" iestatīšanas izvēlnē.

1. "Old password" (Iepriekšējā parole)
   - Ierakstiet pašreizējo paroli.
2. "New password" (Jaunā parole)
   - Ierakstiet jauno paroli.
3. "Change" (Mainīt)
   - Maina paroli.
4. "Use password lock" (Izmantot paroles bloķēšanu)
   - Pārbauda paroli pirms ieiešanas ekrānā "Setup" (Iestatīšana).

"Setup" (Iestatīšana)

Cilne "Connection" (Savienojums)

1. "Schedule server" (Grafika serveris)
   - "Server Connection Settings" (Servera savienojuma iestatījumi)
     - Klients automātiski savienojas ar serveri.
     - Kad kāds savienojums tiek atvienots, klients automātiski savienojas ar citu serveri.
     - Klients savienojas ar serveri manuāli. (Ierakstiet servera IP adresi.)
2. "Content server" (Satura serveris)
   - Iespējams konfigurēt ne vairāk kā divus (2) satura serverus.
   - Ierakstiet servera IP adresi.
3. "Name" (Nosaukums)
   - Nosaukuma iestatīšana
     - Tā servera ID, ar kuru tiek veidots savienojums.

- Klienta ID numurs.

1 "Schedule server" (Grafika serveris)

- "Automatic connection using server name" (Automātisks savienojums, izmantojot servera nosaukumu)
  : Ja grafika serveris un klients atrodas vienā apakštīklā, klients savienojas ar serveriem, izmantojot to nosaukumus.
- "Reconnecting to another server when disconnected" (Atkārtoti savienojas ar citu serveri, ja notiek atvienošana)
  : Kad kāds savienojums tiek atvienots, klients automātiski savienojas ar citu serveri tajā pašā apakšserverī.
- "Direct connection using IP address " (Tiešs savienojums, izmantojot IP adresi)
  : Klients savienojas ar grafika serveri ar ierakstīto IP adresi.
  : Klients savienojas ar grafika serveri pat tad, ja tie neatrodas vienā tīklā. Tomēr, ja serverim ir privāta IP adrese privātā tīklā, klients nevar tam pievienoties. Tāpēc grafika serveris tīklā jāinstalē ar publisku IP adresi.

2 "Content server" (Satura serveris)

- "Connect content servers" (Savienoties ar satura serveriem)
  : Atlasiet šo opciju, ja vēlaties izmantot atsevišķus grafika un satura serverus.
  : Atlasot šo opciju, visi satura faili tiek lejupielādēti vai straumēti no norādītā satura servera, un grafika serveris izpilda tikai attiecīgos grafikus un attālās vadības funkciju.
- "Preferred IP" (Galvenā IP)
  : Ierakstiet tā datora IP adresi, kas darbojas kā primārais satura serveris.
- "Alternate IP" (Alternatīvā IP)
  : Ierakstiet tā datora IP adresi, kas darbojas laikā, kad nav iespējams savienoties ar primāro satura serveri.

3 "Name" (Nosaukums)

- "Server" (Serveris)
  : Ievadiet grafika servera nosaukumu, ar kuru klients veido savienojumu.
- Klients
  : Iestatiet monitora nosaukumu, kas savienojas ar grafika serveri.

Cilne "Program" (Programma)

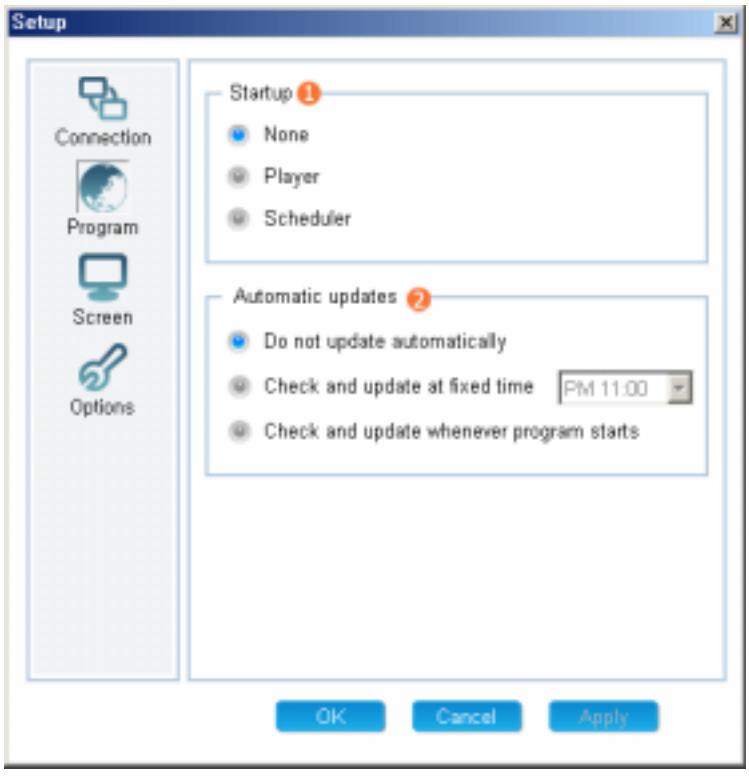

1 "Startup" (Sākšana)

- Atlasiet programmu, kas tiek izpildīta, aktivizējot klientu.

"Automatic updates" (Automātiski jauninājumi)

- Atlasiet, kā tiek veikta automātiskā atjaunināšana.

1 "Startup" (Sākšana)

- Iestata programmu, kas tiek izpildīta, aktivizējot klientu.
- Varat izvēlēties vienu vai divas programmas vai neizvēlēties nevienu no tām.
- "Player" (Atskaņotājs): Palaiž multivides atskaņotāja programmu, ko iespējams palaist ar tālvadību un kas var saņemt un atskaņot serverī esošo saturu. (MagicNet X)
- Palaiž programmu, kas parāda informāciju. Šī programma atver ekrānu, kas serverī ir izveidots noteiktā laikā un ko iespējams vadīt attālināti.

2 "Automatic update" (Automātiska atjaunināšana)

- Iestata klienta programmas automātiskās atjaunināšanas opciju.
- "Do not update automatically" (Neatjaunināt automātiski): atjaunināšana netiek veikta automātiski.
- "Check and update at fixed time" (Pārbaudiet un atjauniniet noteiktā laikā): katru dienu noteiktā laikā pārbauda atjaunināto versiju un atjaunina klientu, ja tas nepieciešams.
- "Check and update whenever the program starts" (Pārbaudīt un atjaunināt katrā programmas palaišanas reizē): katrā programmas palaišanas reizē pārbauda atjaunināto versiju un atjaunina klientu, ja tas nepieciešams.

Cilne "Screen" (Ekrāns)

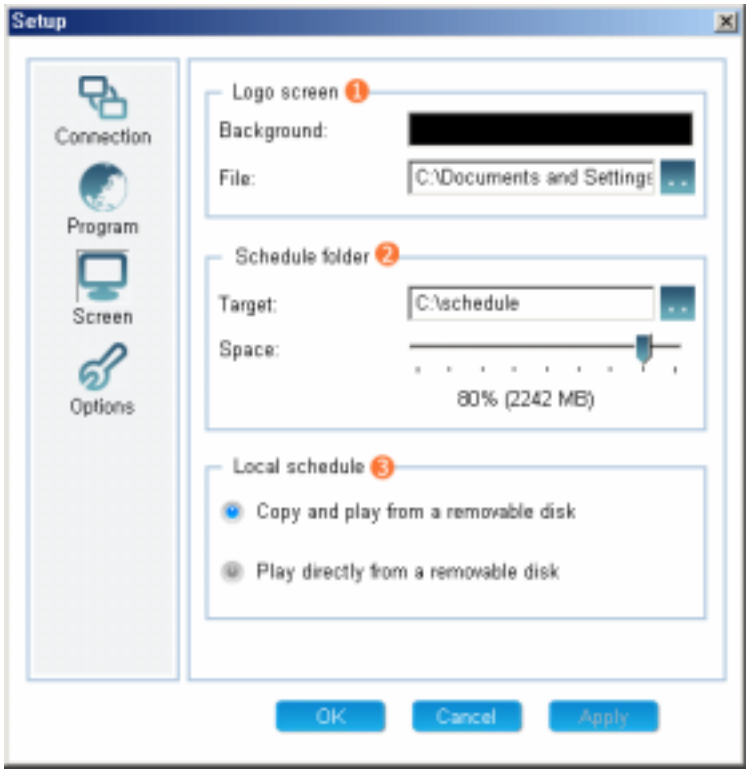

"Logo screen" (Logotipa ekrāns) : galvenais programmas "Signage Scheduler" (Ceļrāža plānotājs) ekrāns.

- "Background" (Fons): iestata fona krāsu.
- "File" (Fails): iestata logotipa ekrānu. (Iespējams iestatīt "Flash" (zibatmiņas), fotogrāfijas un filmas failu.)

"Schedule folder" (Grafika mape) : iestata grafika faila atrašanās vietu.

- "Target" (Mērķis): iestata ekrāna izkārtojuma faila un satura faila atrašanās vietu.
- "Space" (Brīvā vieta): iestata lejupielādējamo failu izmēra ierobežojumu.

"Local Schedule" (Vietējais grafiks) : iestata vietējā grafika opcijas.

- "Copy and play from a removable disk" (Kopēt un atskaņot no noņemama diska): kopē grafika failu no USB ierīces uz FDM un pēc tam to palaiž.
- "Play directly from a removable disk" (Atskaņot tieši no noņemama diska): palaiž grafika failu tieši no USB ierīces.

1 "Logo screen" (Logotipa ekrāns)

- Iestata plānotāja sākotnējo ekrānu vai ekrānu, kas attēlojams starp grafikiem.
  - "Background" (Fons): iestata visa ekrāna fonu.
  - "File" (Fails): iestata logotipa ekrānu, kas attēlojams uz fona. (Iespējams iestatīt "Flash" (zibatmiņas), fotogrāfijas vai filmas failu.)

2 "chedule folder" (Grafika mape)

- Iestata direktoriju, kurā tiks lejupielādēts saturs, kam veidojams grafiks, un kurā saturs tiks pārvaldīts, kā arī pārvalda diska izmēru.
  - "Target" (Mērķis): iestata mērķa direktoriju.
    (Direktorijs būtu iestatāms D: diskā vai noņemamā diskā, jo C: disku izmanto sistēma.)
  - "Space" (Brīvā vieta): iestata grafikam izmantojamā diska izmēra ierobežojumu.
    Iespējamais iestatījums ir 10% līdz 90% no pieejamās brīvās vietas.

3 "Local schedule" (Vietējais grafiks)

- Iestata opcijas, kas nepieciešamas, ja grafiks tiek izpildīts, izmantojot USB ierīci, nevis tīklu.
  - "Copy and Play from a removable disk" (Kopēt un atskaņot no noņemama diska)
    : kopē USB ierīcē esošu grafiku uz grafika mapi, bet pēc tam atskaņo nokopēto grafiku. Pēc kopēšanas USB ierīci var noņemt.
  - "Play directly from a removable disk" (Atskaņot tieši no noņemama diska)
    : atskaņo grafiku tieši no USB ierīces. Noņemot USB ierīci, notiek iziešana no grafika.

Cilne "Options" (Opcijas)

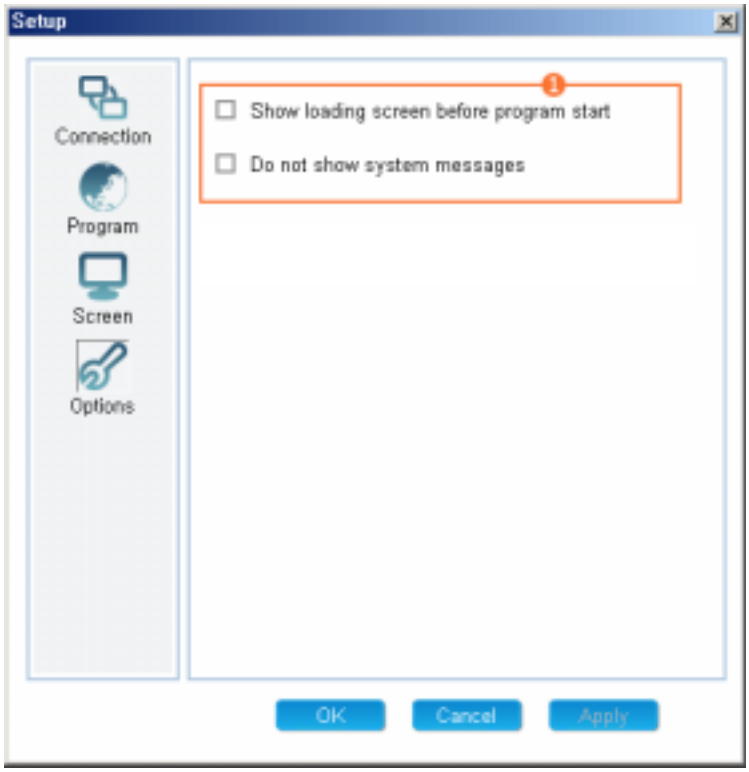

1 Citas opcijas

- "Show loading screen before program start" (Rādīt ielādes ekrānu pirms programmas palaišanas): atver ielādes ekrānu no laika pēc datora sāknēšanas līdz laikam pirms galvenās programmas palaišanas.
- "Do not show system message" (Nerādīt sistēmas ziņojumu): nerāda sistēmas ziņojumus, ko izveidojusi Windows sistēma.

Traucējummeklēšana

Kad monitors nav savienots ar serveri.

- Pārbaudiet, vai servera un monitora tīkla vide atbilst standartam.. (Pārbaudiet tīkla kabeļa savienojumus, IP adreses iestatījumus u.c.)
- Ja datoram, kurā darbojas serveris, ir vairākas tīkla kartes, pārbaudiet, vai ir atlasīta pareizā tīkla karte. (Logā "Server Option" (Servera opcija) izmantojiet vienumu "Network Device" (Tīkla ierīce).)
- Pārbaudiet, vai servera un monitora izmantotie servera nosaukumi ir vienādi.
- Pārbaudiet, vai servera un monitora izmantotās savienojuma metodes ir vienādas. ("Automatic connection using a server name" (Automātisks savienojums, izmantojot servera nosaukumu) / "Direct connection using an IP address" (Tiešs savienojums, izmantojot IP adresi))
- Ja savienojuma metode ir iestatīta uz "Automatic connection using a server name" (Automātisks savienojums, izmantojot servera nosaukumu), pārbaudiet, vai serveris un monitors atrodas vienā apakštīklā.
- Ja savienojuma metode ir iestatīta uz "Direct connection using an IP address" (Tiešs savienojums, izmantojot IP adresi), pārbaudiet, vai monitorā iestatītā servera IP adrese ir pareiza. Ja serveris un monitors atrodas atsevišķos tīklos, servera IP adresei ir jābūt publiskai adresei.
- Pārbaudiet, vai servera piekļuvi monitoram netraucē datorā instalētais "Windows" ugunsmūris.

Ja ikona pie monitora nosaukuma ir dzintarkrāsā nevis zila, statuss ir "normāls savienojums"

Tas notiek, ja tīkla savienojuma statuss ir normāls, bet servera un monitora savienojums ir nenormāls. Tas var notikt arī tad, ja monitors ir savienots ar citu serveri vai tīkla statuss ir nenormāls. Pārbaudiet monitora savienojumus un tīkla statusu.

Ja publicēšanas nenoris veiksmīgi

- Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa pie monitora, kurā vēlaties publicēt.
- Pārbaudiet, vai monitors, kurā vēlaties publicēt ir savienots ar serveri.
- Pārbaudiet, vai monitora, kurā vēlaties publicēt, darbības režīms ir iestatīts uz "Scheduler" (Plānotājs).
- Pārbaudiet, vai monitorā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
- Pārbaudiet, vai publicēšanas laikā eksistē ekrāns.

Ja publicēšana tiek pabeigta, bet joslā "Publishing Status" (Publicēšanas statuss) nav redzama vērtība 100%.

- Joslā "Publishing Status" (Publicēšanas statuss) redzamā procentuālā vērtība ir monitora lejupielādētā satura lieluma attiecība pret visa satura, kas iestatīts lejupielādēšanai ekrānā, kopējo lielumu. Ja vērtība 100% netiek parādīta, monitoram nav izdevies lejupielādēt satura failus. Lai skatītu rezultātus, veiciet dubultklikšķi uz šūnas "Result" (Rezultāts) vai izmantojiet pogas, kas parādās pēc noklikšķināšanas. Pārbaudiet, vai fails, ko monitoram neizdevās lejupielādēt, pastāv serverī vai satura serverī, un vai tas ir pareizs.
- Pārbaudiet, vai StreamServer.exe, kuru izpilda vienlaicīgi ar servera startēšanu, darbojas normāli. (Pārbaudiet, vai StreamServer.exe darbojas, apskatot tā ikonu vai atrodot tā attēla nosaukumu uzdevumu pārvaldnieka cilnē "Processes" (Procesi).) Ja tas nedarbojas, vēlreiz palaidiet serveri vai arī vēlreiz palaidiet StreamServer.exe, kas atrodas mapē ar servera izpildfailiem.

Ja grafika izpilde nenorit normāli

- Pārbaudiet, vai grafiks ir veiksmīgi publicēts.
- Pārbaudiet, vai servera un monitora sistēmu laiki ir vienādi.

"Password" (Parole) / "Log In" (Pieteikšanās)

Parole, ko ievadījāt instalējot "MagicNet Pro", pēc noklusējuma kļūs par administratora konta paroli.

Ja aizmirsāt paroli, noņemiet programmu un instalējiet to vēlreiz.

Ja nedarbojas monitora atjaunināšanas funkcija

Pārbaudiet, kāda ir monitora versija. Jaunākajai versijai atjaunināšana netiek veikta.

Ja video failu nereģistrē bibliotēkā

Pārbaudiet, vai video failam, kuru serveris vēlas reģistrēt monitorā, ir instalēts pareizs kodeks. Ja ir instalēti vairāki viena veida kodeki vai datorā ir instalēts nepilnīgs kodeks, var rasties problēmas.

Ja nevar priekšskatīt ekrānā rediģētu apgabalu vai nedarbojas priekšskatījuma funkcija

- Pārbaudiet, vai fails, ko vēlaties priekšskatīt, nav bojāts un vai tas pastāv.
- "Office" failu vai avotu nevar priekšskatīt.

Programmas dzēšana

Programmu **"MagicNet Pro"** var noņemt, izmantojot sistēmas "Windows" sadaļu "Add/Remove Programs" (Programmu pievienošana/noņemšana)
vai izmantojot izvēlni, kas izveidota programmas instalēšanas laikā.

Lai noņemtu **"MagicNet Pro"**, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Noklikšķiniet uz [**Start**] (Sākt), pēc tam norādiet uz [**Settings**] (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz [**Control Panel**] (Vadības panelis).
2. Operētājsistēmā "Windows XP" noklikšķiniet uz [**Start**] (Sākt), pēc tam noklikšķiniet uz [**Control Panel**] (Vadības panelis).
3. Sadaļā "Control Panel" (vadības panelis) veiciet dubultklikšķi uz ikonas [**Add/Remove Programs**] (Programmu pievienošana/noņemšana).
4. Noklikšķiniet uz **"MagicNet Pro"**. Ja nepieciešams, logā [**Add/Remove Programs**] (Programmu pievienošana/noņemšana) ritiniet lejup, līdz atrodat programmu.
5. Noklikšķiniet uz [**Change/Remove**] (Mainīt/noņemt).
6. Lai noņemtu **"MagicNet Pro"**, noklikšķiniet uz "Yes" (Jā).
7. Pagaidiet, līdz ekrānā parādās paziņojums par veiksmīgu programmas noņemšanu.

Multiple Display Control

MDC System

Ievads

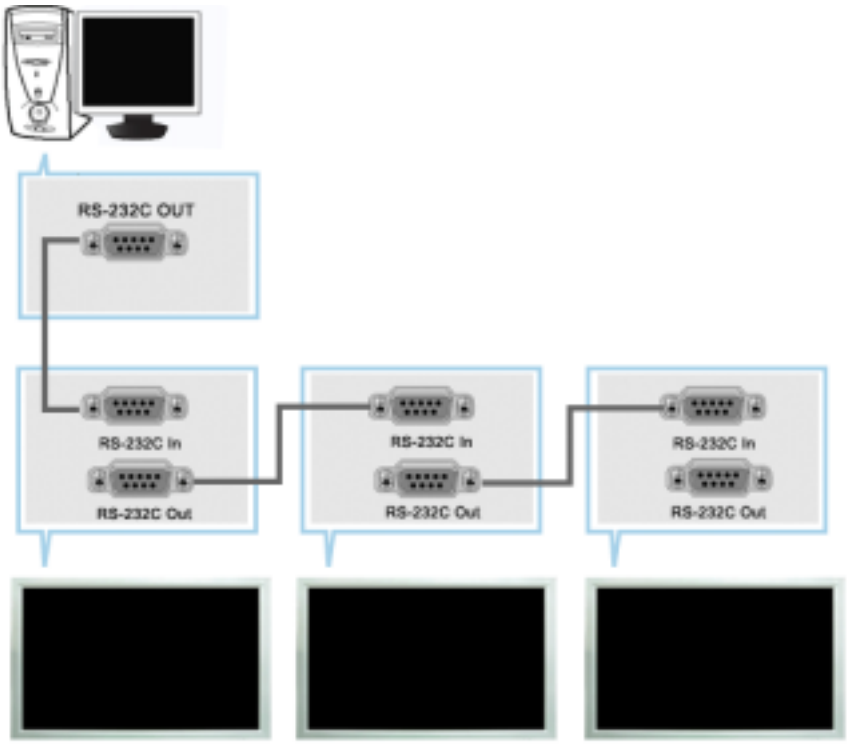

Vairāku displeju kontrole (MDC) ir iespēja, kas ļauj datorā viegli un vienlaicīgi darbināt vairākus displejus. Starp datoru un displeju tiek lietots RS-232C seriālās komunikācijas standarts. Tādēļ seriālajam kabelim ir jābūt savienotam starp datora seriālo portu un displeja seriālo portu.

Main Screen

Lai sāktu programmu, noklikšķiniet uz Start > Program > Samsung > MDC System.

Ar slīdni izvēlieties izvēlētā komplekta sējumu.

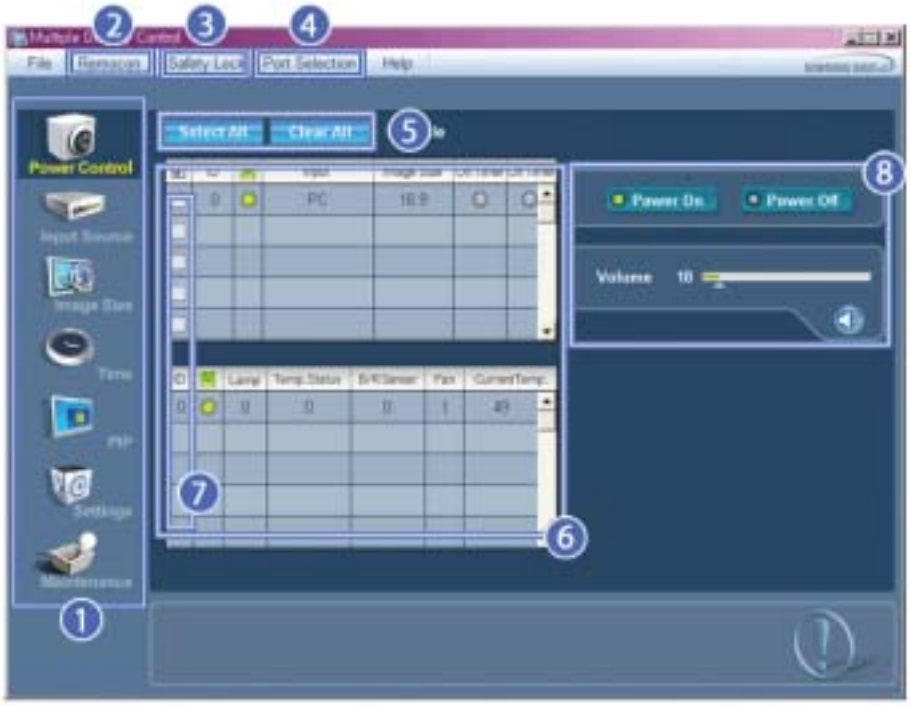

1. **Galvenās ikonas**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock<**
4. **Port Selection**
5. **Atlases poga**
6. **Informācijas tabula**
7. **Displeja atlasīšana**
8. **Kontroles rīki**

---

1. Lai pārslēgtos uz katru ekrānu, izmantojiet galvenās ikonas.
2. Ļauj iespējot vai atspējot tālvadības kontroles signāla saņemšanas funkciju displejā.
3. Safety Lock (Drošības bloķētāja) funkcijas iestatīšana.
   Iestatot bloķēšanas funkciju, uz tālvadības pults un komplekta jūs varat lietot tikai power (ieslēgt) un lock (bloķēt) pogas.
4. Iestata bloķēšanas funkciju. Oriģinālais iestatījums ir COM1
5. Noklikšķiniet uz Select all vai Clear all, lai izvēlētos vai nodzēstu visus displejus.
6. Izmantojiet tabulu, lai redzētu īsu informāciju par izvēlēto displeju.
7. Izvēlas displeju displeja izvēlē.
8. Izmantojiet kontroles rīkus, lai kontrolētu displejus.

<Piebilde> Tālvadības pults funkcija Enable/Disable (Iespējot/Atspējot) funkcija darbojas neatkarīgi no tā, vai strāvas padeve ir On vai Off (Ieslēgts vai Izlēgts) pozīcijā, un tas attiecas uz visiem displejiem, kas pievienoti MDC. Tomēr, neraugoties uz to, ka MDC ir izslēgts, tālvadības pults signāls ir inicializēts kā iespējots arī tad, kad MDC ir aizvērts.

Port Selection

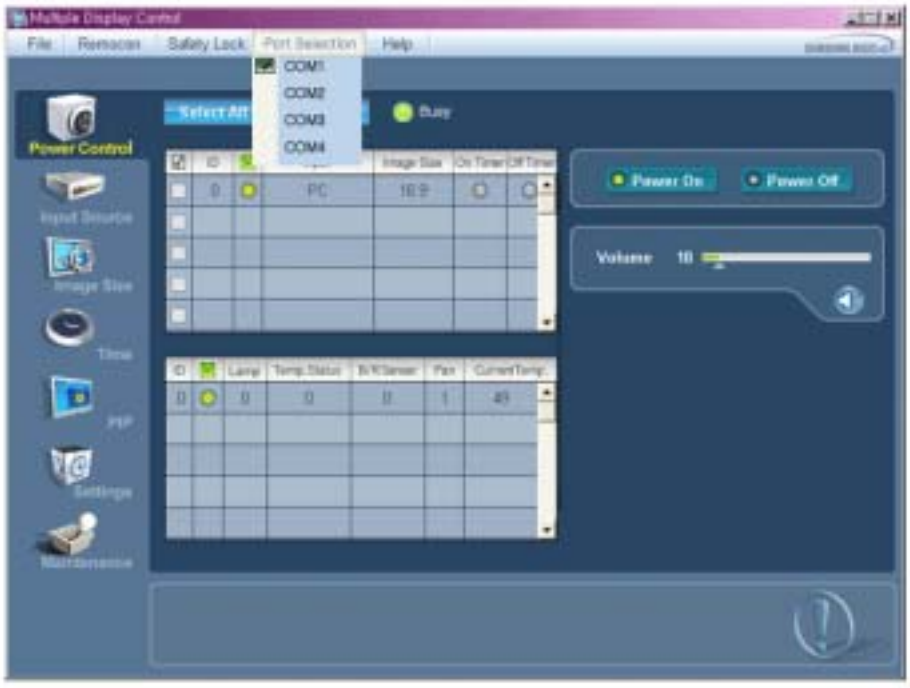

1. Vairāku displeju kontrole oriģinālā ir iestatīta COM1 portam.
2. Ja tiek izmantots cits, nevis COM1 ports, portu izvēles izvēlnē var atlasīt portus no COM1 līdz COM4.
3. Ja netiek atlasīts tiešais nosaukums portam, kas savienots ar monitoru, izmantojot seriālo kabeli, savienojums nav pieejams.
4. Izvēlētā pieslēgvieta saglabājas programmas atmiņā un tiek izmantota arī citās programmās.

Power Control

1. Noklikšķiniet uz Strāvas padeves kontroles galvenās ikonas, un parādīsies Strāvas padeves kontroles ekrāns.

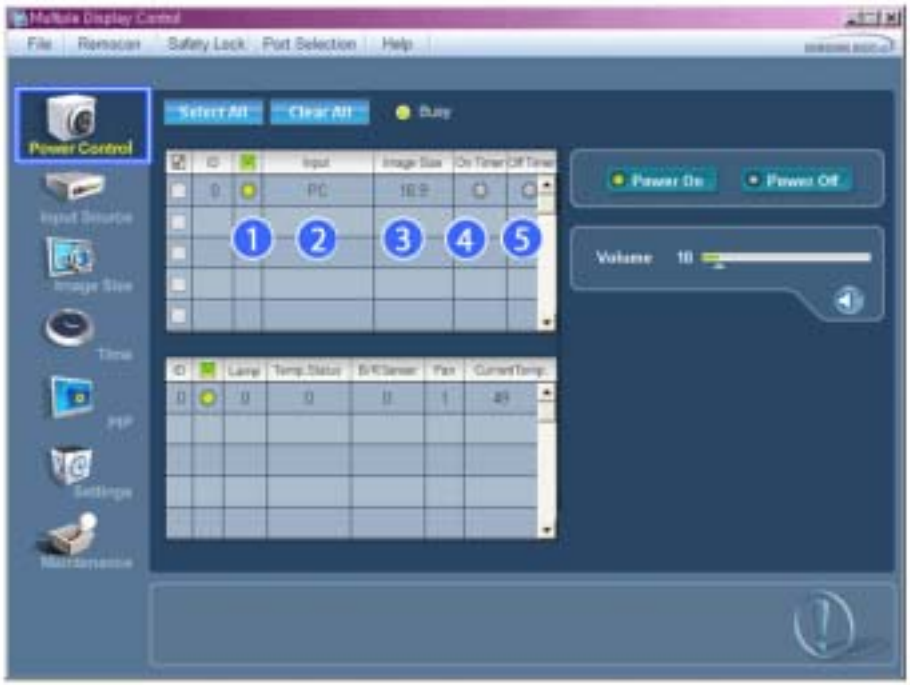

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama strāvas padeves kontrolei.

1) (Power Status (Strāvas padeves statuss))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Izmantojiet pogu Select All (Atlasīt visu) vai izvēles rūtiņu, lai liktu displejam kontrolēt.

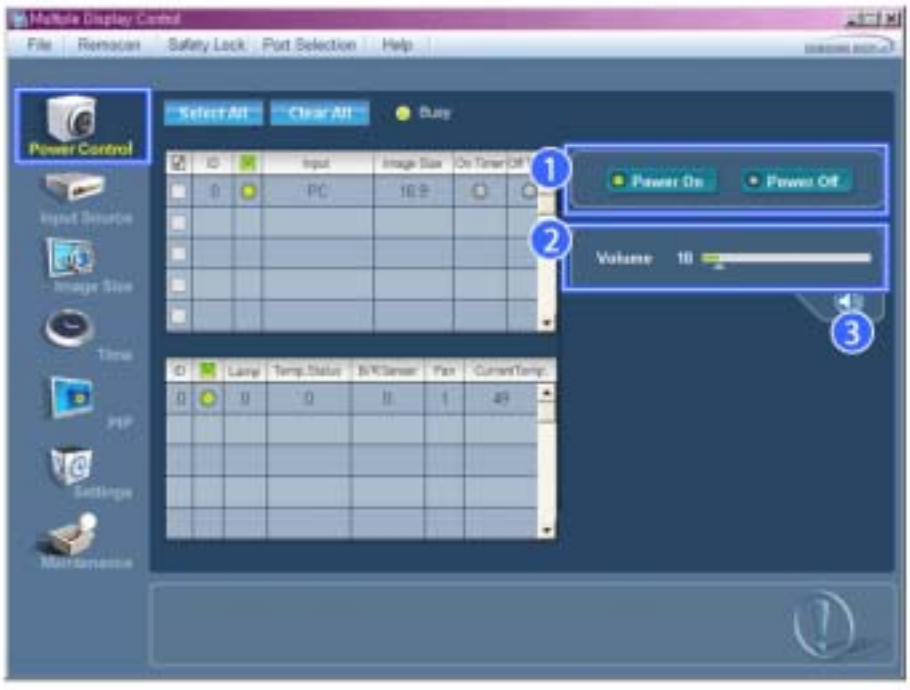

Strāvas padeves kontrole ļauj kontrolēt dažas izvēlētā displeja funkcijas.

1) Power On/Off

- Ieslēdz vai izslēdz izvēlētā displeja strāvas padevi.

2) Volume
   - Kontrolē izvelētā displeja skaļuma līmeni.
     Tas saņem izvēlētā displeja skaļuma līmeni no tīkla un atspoguļo to slīdnē.
     (Kad jūs beidzat atlasi vai izvēlaties Select All (Atlasīt visu), vertība atgriežas noklusējuma vērtībā 10).

3) (Mute On/Off)
   - Ieslēdz vai izslēdz izvēlētā displeja apklusināšanas iespēju.
     Izvēloties vienā reizē vienu komplektu, ja komplekts ir ieslēgts MUTE režīmā, jums ir jaiezīmē MUTE displejs.

     (Ja jūs izvēlaties atgriezt atlases vai izvēlaties Select All (Atlasīt visu), visas vērtības atgriežas noklusējuma iestatījumos).

Strāvas padeves kontrole attiecas uz visiem displejiem.

Volume un Mute (Skaļuma un Apklusināšanas) funkcijas ir pieejamas tikai tiem displejiem, kam strāvas padeve ir statusā ON (Ieslēgts).

Input Source

1. Noklikšķiniet uz Input Source (Ievades avota) galvenās ikonas, un parādīsies ievades avota kontroles ekrāns. Noklik□ķiniet uz Select All (atlasīt visu) vai izmantojiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos kontrolējamo displeju.

• TV Mode

• MagicNet Mode

* Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama ievades avota kontrolei.

1) PC
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz PC.
2) BNC
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz BNC.
3) DVI
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz DVI.
4) TV
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz TV.
5) DTV
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz DTV.
6) AV
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz AV.
7) S-Video
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz S-Video.
8) Component
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz Component.
9) MagicNet
   - "MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.
10) HDMI
   - Nomaina izvēlētā displeja ievades avotu uz HDMI.
11) Channel
   - Ja Input Source (ievades avots) ir televizors, parādās kanālu bultiņa.

* **Televizoru kā avotu var izvēlēties tikai produktiem ar TV, un kanālu kontrole ir atļauta tikai tad, kad ievades avots ir televizors.**
* **Ievades avota kontrole attiecas tikai uz displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozicijā.**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Noklikšķiniet galveno ikonu "Image Size" (Attēla izmēri), un parādīsies attēla izmēru kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama attēlu izmēru kontrolei.

1) (Power Status (Strāvas padeves statuss))
   - Shows the power status of the current display.
2) Image Size
   - Parāda pašreizējos attēla izmērus izvēlētajā displejā.
3) Input
   - Parāda pašreiz izmantotā displeja ievades avotu.
4) Informācijas tabula parāda tikai tos displejus, kuru ievades avots ir PC,BNC,DVI .
5) PC Source - Kad tiek noklikšķināts uz "Image Size" (Attēla Lielums), vispirms parādās PC, BNC, DVI zīmnes.
   - Attēla izmēru kontroles poga kontrolē attēla izmērus, kādi pieejami PC, BNC, DVI.
6) Video Source
   - Uzklikšķiniet uz video avota ciļņa, lai kontrolētu attēla izmēru attiecīgajam ievades avotam.

"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.

Attēla izmēru kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

1. Noklikšķiniet galveno ikonu "Image Size" (Attēla izmēri), un parādīsies attēla izmēru kontroles ekrāns.

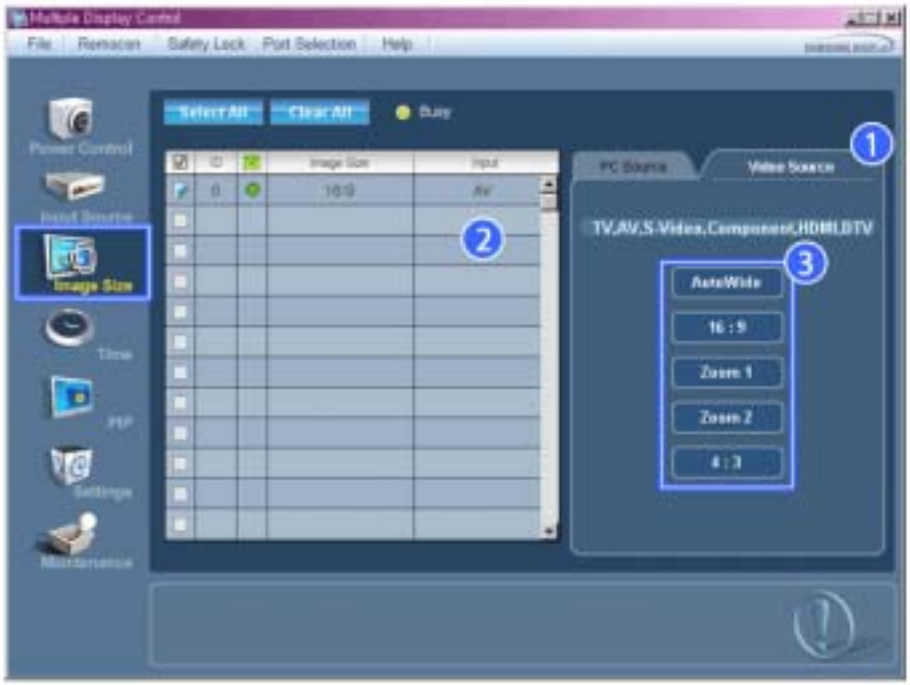

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama attēlu izmēru kontrolei.

1) Uzklikšķiniet uz ciļņa Video Source (video avota), lai noregulētu attēla izmēru televizoram, AV ierīcei, S-Video, komponentēm, HDMI, DTV.
   Noklik□ķiniet uz Select All (atlasīt visu) vai izmantojiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos kontrolējamo displeju.
2) mācijas tabula parāda tikai tos displejus, kuru ievades avots ir TV, AV, S-Video, komponents, HDMI, DTV.
3) Brīvi mainiet attēla izmērus izvēlētajā displejā.

   Piebilde: Auto Wide (automātiskais platekrāna režīms), Zoom1 (mērogmaiņa 1) un Zoom2 (mērogmaiņa 2) nav iespējams atlasīt, ja ienākošais signāla veids komponentei un DVI (HDCP) ir 720p vai 1080i.

"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.

Attēla izmēru kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozicijā.

Time

1. Noklikšķiniet uz Time (Laiks) ikonas, un parādīsies laika kontroles ekrāns.

* Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama laika kontrolei.

1) Current Time (Pašreizējais laiks)
   - iestatiet izvēlētajam displejam pašreizējo laiku (Datora laiku)
   - lai izmainītu pašreizējo laiku, vispirms izmainiet datora laiku.
2) On Time Setup (Ieslēgšanas laika uzstādīšana)
   - Iestatiet atlasītā attēla On Time Setup (ieslēgšanas laika uzstādījuma), Status (statusa), Source (avota), Volume (skaļuma) Hour (stundas), Minute (minūtes), AM/PM.
3) Off Time Setup (Izslēgšanas laika uzstādīšana)
   - Iestatiet atlasītā attēla Hour (stundas), Minute (minūtes), AM/PM, Off Time Setup (izslēgšanas laika uzstādījuma) statusu.
4) Parāda On Time (ieslēgšanas laika) iestatījumus.
5) Parāda Off Time (izslēgšanas laika) iestatījumus.

* **"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.**
* **Laika kontrole ir iespējama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeve ir ieslēgta.**
* **Ar On Time Setup (ieslēgšanas laika uzstādījuma), TV Source (TV avota) funkcijām tikai TV modelim.**

PIP

PIP Size

1. Noklikšķinot uz PIP galvenās ikonas, parādīsies PIP kontroles ekrāns.
   Noklik□ķiniet uz Select All (atlasīt visu) vai izmantojiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos kontrolējamo displeju.

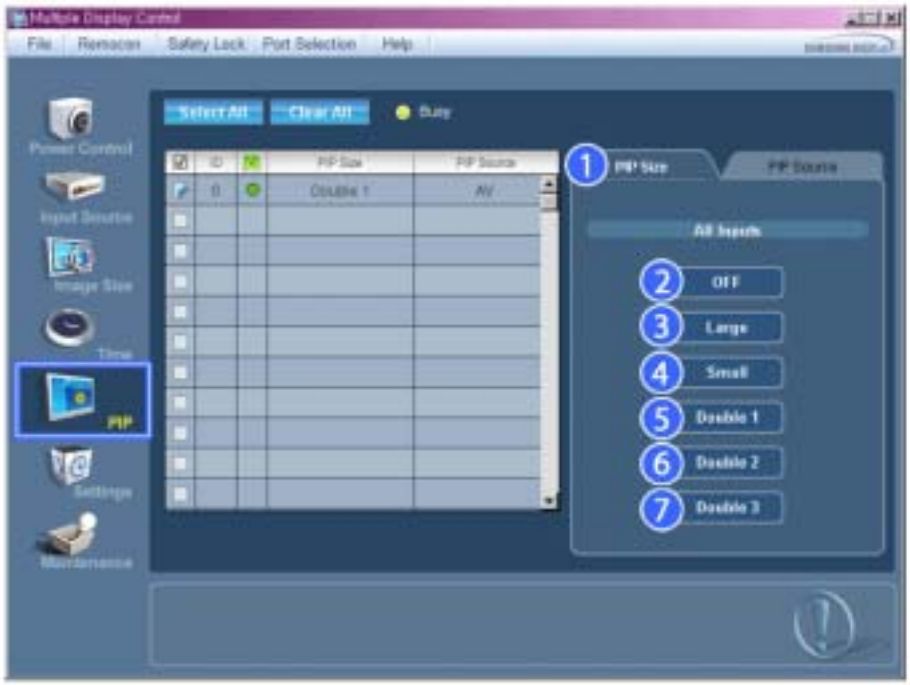

✱ Informācijas tabula parāda pamata nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama PIP izmēru kontrolei.

1) PIP Size (PIP izmēri)
   - Parāda pašlaik lietotā displeja PIP izmērus.
2) OFF
   - Izslēdz izvēlētā displeja PIP.
3) Large
   - Ieslēdz izvēlētā displeja PIP un nomaina izmērus uz Large.
4) Small
   - Ieslēdz izvēlētā displeja PIP un nomaina izmērus uz Small.
5) Double1
   - Ieslēdz izvēlētā displeja PIP un nomaina izmērus uz Double 1.
6) Double 2
   - Ieslēdz izvēlētā displeja PIP un nomaina izmērus uz Double 2.
7) Double 3 (dubults 3) (attēls pēc attēla)
   – ieslēdz atlasītā displeja PBP un izmaina izmēru uz dubults 3.

✱ **"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.**

✱ **PIP izmērus var kontrolēt, kad ieslēdzat monitora barošanu.**

PIP

PIP Source

1. Noklikšķinot uz PIP galvenās ikonas, parādīsies PIP kontroles ekrāns.

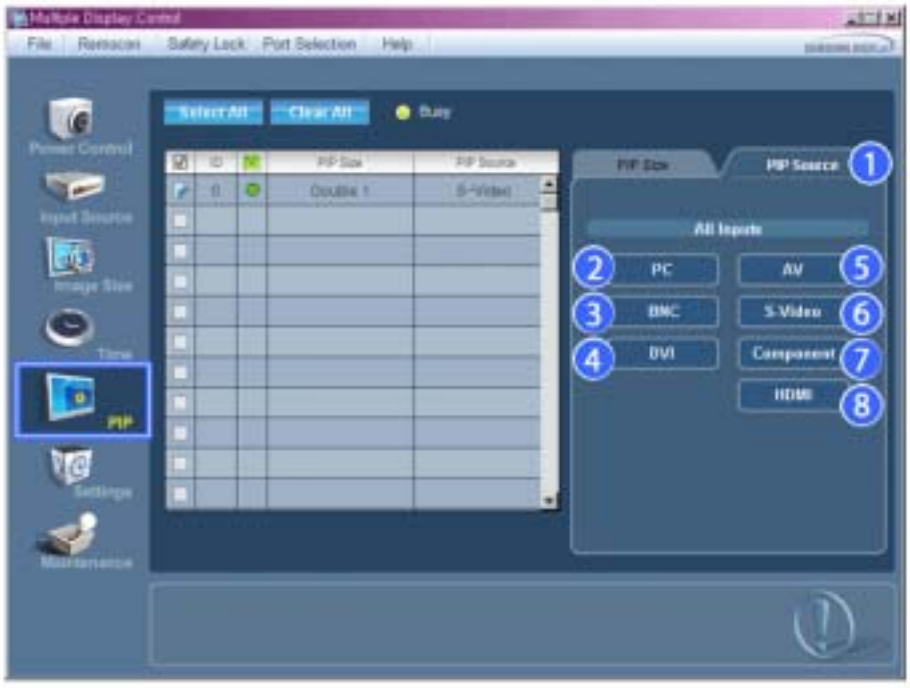

Informācijas tabula parāda pamata nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama PIP avots kontrolei.

1) PIP Source
   - PIP avotu var kontrolēt, kad ieslēdzat monitora barošanu.
2) PC
   - Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz PC.
3) BNC
   - Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz BNC.
4) DVI
   - Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz DVI.
5) AV
   - Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz AV.
6) S-Video
   - Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz S-Video.
7) Component
   - Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz Component.
8) HDMI
   - Nomaina izvēlētā displeja PIP avotu uz HDMI.

Piebilde: Daži PIP avoti atlasei var nebūt pieejami, atkarībā no ievades avota veida galvenajā ekrānā.

"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.

kontroles funkcija ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir pozīcijā ON (ieslēgts) un PIP funkcija ir iestatīta stāvoklī ON (ieslēgta).

Settings

Picture

1. Noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi) ikonas, un parādīsies iestatījumu kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama iestatījumu kontrolei.
Kad tiek atlasīta katra funkcija, iestatītā vērtība tiek parādīta slīdnē. Kad tiek atlasīts Select All (Atlasīt visu), parādās noklusētā vērtība (50). Vērtības izmaiņa šajā ekrānā automātiski nomainīs režīmu uz „CUSTOM" (pielāgots).

1) Picture
   - Pieejams vienīgi AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Noregulē izvelētā displeja kontrastu.
3) Brightness
   - Noregulē izvelētā displeja spožumu.
4) Sharpness
   - Noregulē izvelētā displeja asumu.
5) Color
   - Noregulē izvelētā displeja krāsu.
6) Tint
   - Noregulē izvelētā displeja toni.
7) Color Tone
   - Noregulē atlasītā displeja krāsas toni.
8) Color Temp
   - Atlasītajam displejam pielāgojiet Color Temp.

Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja Color Tone ir iestatīts uz Off.

9) Brightness Sensor
   - Atlasītajam displejam pielāgojiet Brightness Sensor.
10) Dynamic Contrast
   - Atlasītajam displejam pielāgojiet Dynamic Contrast.

"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displejs ir ieslēgtā ON stāvoklī un nav izdarīta kāda iz vēle.

Settings

Picture PC

1. Noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi) ikonas, un parādīsies iestatījumu kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama iestatījmu kontrolei. Ja visas funkcijas ir atlasītas, slīdrādē attēlo izvēlētās funkcijas iestatīto vērtību. Katra funkcija, to izvēloties, parāda uzstādījuma vērtību uz bīdāmās skalas. Kad tiek atlasīts Select All (Atlasīt visu), parādās noklusētā vērtība (50). Vērtības izmaiņa šajā ekrānā automātiski nomainīs režīmu uz „CUSTOM" (pielāgots).

1) Picture PC
   - Pieejams vienīgi PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Noregulē izvelētā displeja kontrastu.
3) Brightness
   - Noregulē izvelētā displeja spožumu.
4) Red
   - Noregulē izvēlētā displeja krāsu temperatūru. (Red)
5) Green
   - Noregulē izvēlētā displeja krāsu temperatūru. (Green)
6) Blue
   - Noregulē izvēlētā displeja krāsu temperatūru. (Blue)
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - Atlasītajam displejam pielāgojiet Color Temp.

Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja Color Tone ir iestatīts uz Off.

9) Brightness Sensor
   - Atlasītajam displejam pielāgojiet Brightness Sensor.

"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displejs ir ieslēgtā ON stāvoklī un nav izdarīta kāda iz vēle.

Settings

Audio

1. Noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi) ikonas, un parādīsies iestatījmu kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama iestatījumu kontrolei. Ja visas funkcijas ir atlasītas, slīdrādē attēlo izvēlētās funkcijas iestatīto vērtību. Katra funkcija, to izvēloties, parāda uzstādījuma vērtību uz bīdāmās skalas. Kad tiek atlasīts Select All (Atlasīt visu), parādās noklusētā vērtība (50). Vērtības izmaiņa šajā ekrānā automātiski nomainīs režīmu uz „CUSTOM" (pielāgots).

1) Audio
   - Kontrolē visu ievades avotu audio iestatījumus.
2) Bass
   - Noregulē izvelētā displeja basus.
3) Treble
   - Noregulē izvelētā displeja diskantu.
4) Balance
   - Noregulē izvelētā displeja līdzsvaru.
5) SRS TS XT
   - SRS TS XT skaņa ieslēgta/izslēgta.
6) Sound Select
   - Kad PIP ir ieslēgts, jūs varat atlasīt Main vai Sub funkcijas.

"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displejs ir ieslēgtā ON stāvoklī un nav izdarīta kāda iz vēle.

Settings

Image Lock

1. Noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi) ikonas, un parādīsies iestatījumu kontroles ekrāns.

Informācijas tabula parāda nepieciešamo pamata informāciju, kas nepieciešama iestatījumu kontrolei.

1) Image Lock
   - Pieejams vienīgi PC, BNC.
2) Coarse
   - Noregulē izvelētā displeja Coarse.
3) Fine
   - Noregulē izvelētā displeja Fine.
4) Position
   - Noregulē izvelētā displeja pozīciju.
5) Auto Adjustment
   - Nospiediet, lai ienākošais datora signāls noregulētos automātiski.

"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.

Iestatījumu kontrole ir iespējama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeve ir ieslēgta.

Maintenance

Lamp Control

1. Noklikšķiniet uz ikonas „Maintenance" (apkope) galvenajā ikonu kolonnā, lai parādītu apkopes ekrānu.

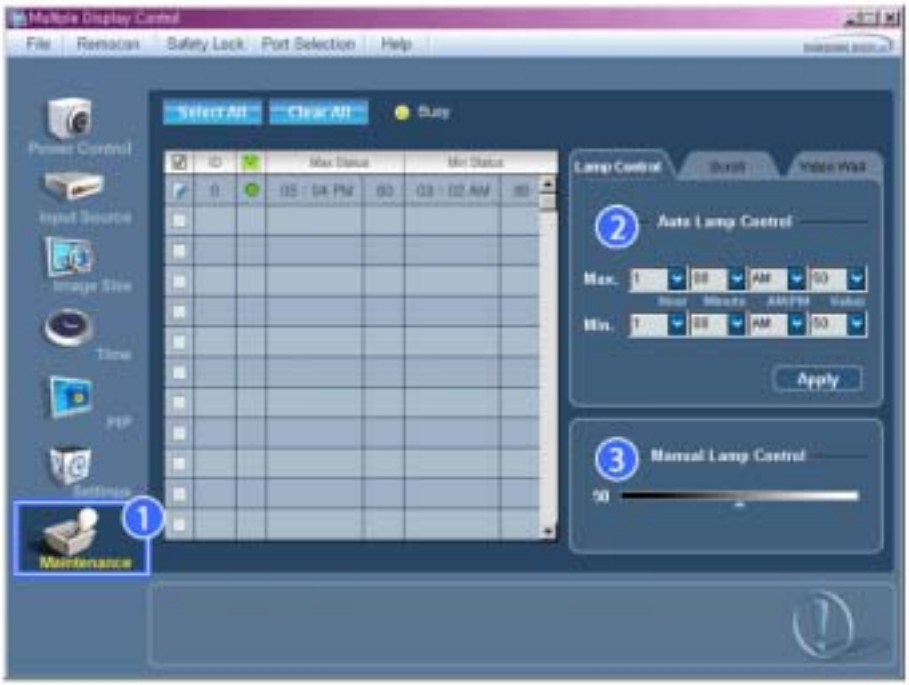

Parādās „informācijas režģis”, kurā ietverti daži pamata dati.

1) Maintenance
   - Atļauj apkopes kontroli visiem ievades avotiem.

2) Auto Lamp Control
   - automātiski norādītajā laikā noregulē atlasītā displeja pamata gaismu.
     Automātiskā lampu kontroles funkcija izslēdzas, ja tiek veikta noregulēšana, izmantojot Manuālo lampu kontroles funkciju.

3) Manual Lamp Control
   - Ļauj noregulē atlasītā displeja pamata gaismu, neņemot vērā laiku.
     Automātiskā lampu kontroles funkcija izslēdzas, ja tiek veikta noregulēšana, izmantojot Manuālo lampu kontroles funkciju.

Apkopes kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

“MagicNet” paredzētā ievade darbojas tikai ar “MagicNet” modeli.

Maintenance

Scroll

1. Noklikšķiniet uz ikonas „Maintenance” (apkope) galvenajā ikonu kolonnā, lai parādītu apkopes ekrānu.

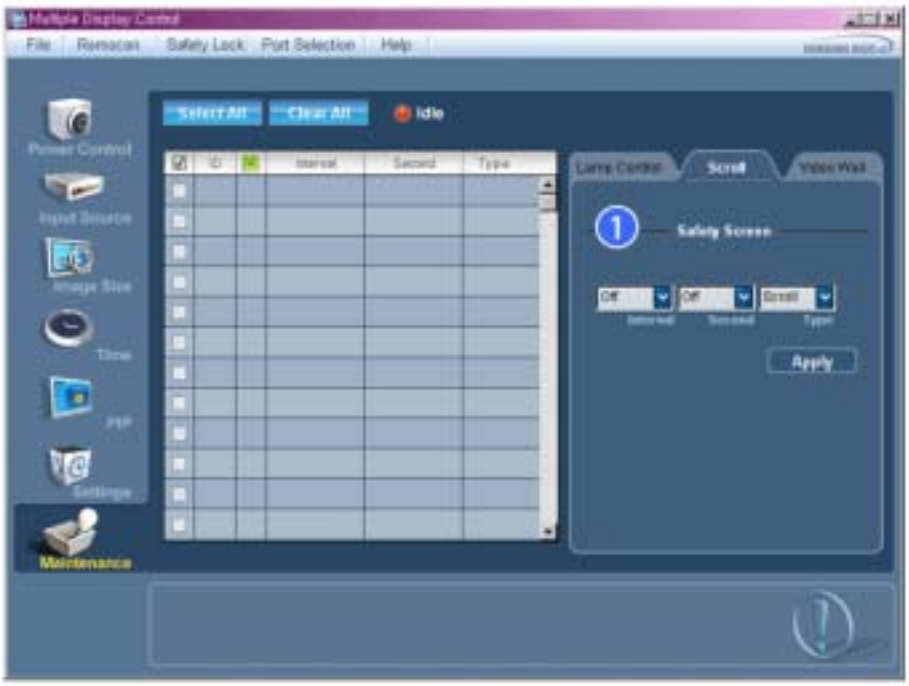

1) Screen Scroll
   - Ierobežo pēcattēlu rašanos, kas var izveidoties, ja atlasītais displejs ilgāku laika posmu ir bijis režīmā Pause (pauzēts). Jūs varat iestatīt atkārtošanas cikla taimeri, atlasot „Interval" stundās un „Second" minūtēs.
     Le opzioni disponibili per Screen Type (Tipo di schermo) sono Scroll (Scorri), Pixel (Pixel), Bar (Barra) e Eraser (Eraser).

"MagicNet" paredzētā ievade darbojas tikai ar "MagicNet" modeli.

L'opzione Second (Secondi) puņ essere impostata su 1, 2, 3, 4, 5 per Scroll Type (Tipo di scorrimento) e 10, 20, 30, 40, 50 per Pixel (Pixel), Bar (Barra) e Eraser (Eraser).

Apkopes kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

Maintenance

Video Wall

1. Noklikšķiniet uz ikonas „Maintenance" (apkope) galvenajā ikonu kolonnā, lai parādītu apkopes ekrānu.

1) Video Wall
   - Video wall ir vairāku video ekrānu apvienojums; katrā ekrānā redzama daļa no kopējā attēla, vai arī attēls atkārtojas katrā ekrānā.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Ekrāns var būt sadalīts.
     Varat izvēlēties mazo ekrānu skaitu un izkārtojumu.
     - Izvēlas režīmu ekrāna sadalītājā.
     - Izvēlas displeju displeja izvēlē.
     - Nospiežot attiecīgo skaitli izvēlētajā režīmā, iestata vietu.
     - Samsung piedāvātā MDC programma atbalsta līdz 5x5 šķidro kristālu displejus.

3) On / Off
   - Ieslēdz/ izslēdz Video Wall funkciju izvēlētajā displejā.

4) Format
   - Apskatot sadalīto ekrānu, izvēlieties formātu.

- Full

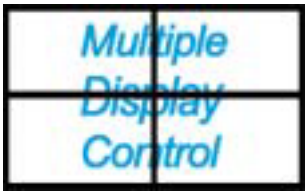

- Natural

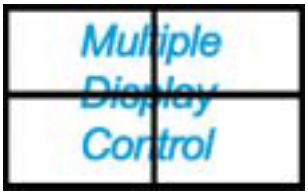

Č possibile utilizzare questa funzione in MagicNet.

Apkopes kontrole ir pieejama tikai tiem displejiem, kuru strāvas padeves statuss ir ON (Ieslēgts) pozīcijā.

Troubleshooting

1. Displejs, kuru vēlaties kontrolēt, neparādās Power Control (Strāvas padeves kontroles) informācijas tabulā
   - pārbaudiet RS232C savienojumu. (Pārbaudiet, vai tas ir pareizi pievienots Com1 portam)

- pārbaudiet displejus, vai kādam citam pievienotam displejam nav tāds pats ID, jo šādus displejus nevar pareizi noteikt datu konflikta dēļ.
- Pārbaudiet, lai Displeja komplekta ID būtu numurs starp 1 un 25. (Iestata, izmantojot izvēlni Display)

Piebilde: Displeja komplekta ID vērtībai ir jābūt no 1 līdz 25.
Ja vērtība ir ārpus šī diapazona, MDC nespēj kontrolēt displeju.

2. Displejs, kuru vēlaties kontrolēt, neparādās citās kontroles informācijas tabulās
   - pārbaudiet vai displeja strāvas padeve ir ieslēgta. (Jūs to varat pārbaudīt Power Control (Strāvas padeves kontroles) informācijas tabulā)
   - pārbaudiet, vai varat izmainīt displeja ievades avotu.

3. Atkārtoti parādās dialogs .
   - pārbaudiet vai ir atlasīts displejs, kuru vēlaties kontrolēt.

4. Ir iestatīts gan On Timer (taimera ieslēgšana), gan Off Timer (taimera izslēgšana), taču parādās cits laiks.
   - iestatiet pašreizējo laiku, lai sinhronizētu displeja pulksteņus.

5. Tālvadība var nedarboties pareizi, ja jūs nepareizā veidā izslēdzat tālvadības funkciju, atvienojat RS-232C kabeli vai izejat no programmas. Lai atjaunotu normālu funkciju, atkal palaidiet programmu un ieslēdziet tālvadības funkciju.

   <Piebilde> Programma var nepareizi darboties arī komunikāciju slēgumu dēļ, kā arī tuvumā esošu elektronisku ierīču ietekmes rezultātā.

Iestatījumu vērtības displejs vairāku displeju režīmā

Ja ir pievienoti vairāk kā viens displejs, iestatījumu vērtības tiek parādītas sekojoši.

1. No selection (Nav atlasīts): Parāda noklusēto rūpnīcas vērtību.
2. Selected one display (Atlasīts viens displejs): Saņem un parāda atlasītā displeja iestatījumu vertības.
3. Atlasīts viens displejs (ID1) un pievienots cits displejs (ID3): Programma, kas rādīja iestatījumu vertības displejam ID 1, saņem un parāda ID3 vertības.
4. Atlasīti visi komplekti, izmantojot Select All (Atlasīt visu): Atgriežas noklusētajās rūpnīcas vērtībās.

Copyright© 2003-2007 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Drošības pasākumi
Ievads
Savienojumi
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Input
Picture
[PC / BNC /DVI Mode]
Picture
[AV / S-Video / Component / HDMI Mode]
Sound
Setup
Multi Control
Tiešās Kontroles Iespējas
MagicNet
Problēmu novēršana
Specifikācija
Informācija
Pielikums

Modelis

SyncMaster

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Monitora regulēšana

Input

Pieejamie reþîmi

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Source List P A S C H M

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Izmantojiet, lai atlasītu PC, BNC vai citu ārēju ievades avotu, kas pievienots monitoram.
Izmantojiet, lai pēc izvēles atlasītu ekrānu.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**
7) **HDMI**
8) **MagicNet**

[Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'SOURCE'.]

Piebilde

- PIP izslēdzas, kad monitors pieslēgts pie ārēja avota.
- PC un DVI šī funkcija tiek dezaktivēta, ja ir atslēgts kabelis.

PIP P A S C

Kad monitoram pievienotas ārējas A/V ierīces, piemēram videomagnetofons vai DVD Atskaņotājs, PIP dod iespēju skatīties video no šīm ierīcēm mazā logā, virs esošā datora video signāla. (Off/On)

Piebilde

- Tā kā BNC un sastāvdaļa izmanto vienu un to pašu terminālu, tad nedrīkst būt pārklāti vairāk par vienu PIP.

1) PIP

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ieslēdziet vai izslēdziet PIP ekrānu.
- Off
- On
Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'PIP'.

2) Source

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Izvēlieties PIP ievades avotu

- PC : AV / S-Video / Component / HDMI Mode
- BNC : AV / S-Video / HDMI Mode
- DVI: AV / S-Video / Component Mode
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI Mode
- Component : PC / DVI Mode
- HDMI : PC / BNC Mode

[iešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'SOURCE'.

3) Swap

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Funkcijas "attēls attēlā" un galvenā attēla satura pārnešana.

Attēls, kas atrodas funkcijas „attēls attēlā" logā, būs redzams galvenajā ekrānā, bet galvenā ekrā na attēls būs redzams „attēls attēlā" logā.

[iešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'SWAP'.]

4) Size

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

PIP loga izmēra maiņa.

Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'SIZE'.]

5) Position

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

PIP loga pozīcijas maiņa.

6) Transparency

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Noregulējiet PIP logu caurspīdīgumu.

- High

- Medium

- Low

- Opaque

Piebilde

- Ja jūs atlasāt , , funkcijās Size, Position un Transparency netiks aktivizētas.

Pieejamie reþîmi PIP

Edit Name P A S C H

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Piešķiriet nosaukumu ievades ierīcei, kas pievienota pie ievades ligzdām, lai padarītu vieglāku ievades avota atlasīšanu.

1) PC
2) BNC
3) DVI
4) AV
5) S-Video
6) Component
7) HDMI

Picture[PC / BNC /DVI Mode]

Pieejamie reþîmi

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

HDMI
MagicNet

MagicBright™ PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ ir jauna funkcija, ar kuras palīdzību var sasniegt optimālu vizuālo vidi - saskaņā ar to, kāds attēls tiek parādīts ekrānā.
Šobrīd funkcijai ir trīs režīmi - Teksts, Internets un Izklaide.
Katram no tiem jau ir nokonfigurēts gaišuma parametrs. Pavisam vienkārši varat izvēlēties kādu no šiem trim režīmiem, nospiežot MagicBright pogas.

1) **Entertain**
   High Brightness
   Lai skatītu filmas, piemēram DVD vai VCD.
2) **Internet**
   Medium Brightness
   Strādāšanai ar attēlu sajaukumiem, piemēram tekstu un grafiku.
3) **Text**
   Normal Brightness
   Dokumentācijai un darbiem, kur ietverts daudz teksta.
4) **Custom**
   Lai arī vērtības uzmanīgi ir izvēlējušies mūsu inženieri, šīs iepriekš noteiktās vērtības var nebūt ērtas jūsu redzei, atkarībā no jūsu gaumes.
   Ja tas ir tā, noregulējiet Spožumu un Kontrastu, izmantojot OSD izvēlni.

[Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'M/B'.]

Custom PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Jūs varat izmantot ekrāna izvēlnes, lai mainītu contrast un brightness saskaņā ar savām vēlmēm.

1) **Contrast**
   Noregulē Contrast.
2) **Brightness**
   Noregulē Brightness.

Piebilde

- Ja jūs noregulējat attēlu, izmantojot Custom funkciju, MagicBright pārslēgsies Custom režīmā.

Color Tone PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Krāsu toni ir iespējams mainīt.

1) **Off**
2) **Cool**
3) **Normal**
4) **Warm**
5) **Custom**
   (Pieejams tikai PC/BNC režīmā)

Piebilde

- Iestatot Color Tone uz Cool, Normal, Warm vai Custom, ir atspējota Color Temp funkcija.
- Iestatot Color Tone uz Off, ir atspējota Color Control funkcija.

Color Control PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Noregulē atsevišķas R, G, B krāsas.
(Pieejams tikai PC/BNC režīmā)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

Piebilde

- Ja jūs noregulējat attēlu, izmantojot Color Control funkciju, Color Tone pārslēgsies Custom režīmā.

Color Temp PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Krāsu temperatūra ir attēla krāsu "siltuma" mērvienība.
(Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja Color Tone ir iestatīts uz Off.)

Brightness Sensor PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Spilgtuma sensors automātiski nosaka vides spilgtumu un to attiecīgi piemēro, lai izveidotu optimālu spilgtumu.

1) **On**
2) **Off**

Image Lock P

Image Lock (attēla bloķēšanu) izmanto, lai veiktu attēla *fine-tune* (precīzo regulēšanu) un panāktu iespējami labāko attēlu, novēršot troksni, kas izraisa nestabilu attēlu ar trīci un mirgošanu.Ja ar *Fine* (precīzo) regulēšanu nav panākts apmierinošs rezultāts, izmantojiet *Coarse* (aptuveno) regulēšanu un tad vēlreiz precīzo regulēšanu.
(Pieejams tikai PC/BNC režīmā)

1) **Coarse**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Noņem tādus traucējumus kā vertikālās strīpas. Vienkāršās regulēšanas rezultātā ekrāna attēla zona var tikt pārvietota. To var izvietot atpakaļ centrā, izmantojot "Horizontal Control" (Horizontālās regulēšanas) izvēlni.
2) **Fine**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   Noņem tādus traucējumus kā vertikālās strīpas.
3) **Position**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
   Noregulē ekrāna stāvokli horizontāli un vertikāli.

Auto Adjustment P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Fine, Coarse, position parametri tiek noregulēti automātiski.
(Pieejams tikai PC/BNC režīmā)

[Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'AUTO'.]

Signal Balance

Funkcija, ar kuras palīdzību tiek kompensēts vājš komponenšu RGB video signāls, kuru pārvada ar garu signāla kabeli.
(Pieejams tikai PC/BNC režīmā)

1) **Signal Balance**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ar signal control (signāla kontrole) jūs varat iestatīt vai nu On (ieslēgts) vai Off (izslēgts)

2) **Signal Control**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
R Phase (R fāzi), G Phase (G fāzi), B Phase (B fāzi), Gain (jutīgumu) un Sharpness (asumu) jūs varat iestatīt manuāli

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Jūs varat pārslēgt attēla lielumu.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Funkcija „attēls attēlā” ekrāna iestatījumu regulēšanai.

1) **Contrast**
   Regulē „attēls attēlā” loga kontrastu ekrānā.
2) **Brightness**
   Regulē „attēls attēlā” loga spilgtumu ekrānā.
3) **Sharpness**
   Sekojiet šīm instrukcijām, lai izmainītu attēla skaidrību
4) **Color**
   Noregulē Color(krāsu) PIP logā.
5) **Tint**
   Piešķir attēlam PIP logā dabisku toni.
   Jūs varat apskatīt attēlu ar AV, S-Video izmantojot PIP ekrānu PC, BNC un DVI režīmā. Darbojas tikai tad, ja video signāls ir NTSC.

Pieejamie reþîmi PIP

	Picture [AV / S-Video / Component / HDMI Mode]

Pieejamie reþîmi

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Mode

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitoram ir četri automātiskie attēlu iestatījumi ("Dynamic", "Standard", "Movie" and "Custom"), kas ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'P.MODE'.]

Custom P A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Jūs varat izmantot ekrāna izvēlnes, lai mainītu contrast un brightness saskaņā ar savām vēlmēm.

1) **Contrast**
   Noregulē Contrast.
2) **Brightness**
   Noregulē Brightness.
3) **Sharpness**
   Reguliuoti vaizdo Sharpness.
4) **Color**
   Reguliuoti vaizdo Color.
5) **Tint**
   Piešķir attēlam displejā dabisku toni.
   Darbojas tikai AV un S-Video (S video) režīmiem. Darbojas tikai tad, ja video signāls ir NTSC.

Color Tone A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Krāsu toni ir iespējams mainīt. Individuālus krāsas komponentus lietotājs arī var regulēt.

1) **Off**
2) **Cool 2**
3) **Cool 1**
4) **Normal**
5) **Warm1**
6) **Warm2**

Piebilde

- Iestatot Color Tone uz Cool, Normal, Warm vai Custom, ir atspējota Color Temp funkcija.

Color Temp A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Krāsu temperatūra ir attēla krāsu "siltuma" mērvienība.
(Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja Color Tone ir iestatīts uz Off.)

Size A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Jūs varat pārslēgt attēla lielumu.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[ZOOM1, ZOOM2 nav pieejami 1080i (vai vairāk par 750p) Component and HDMI.]

Brightness Sensor A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Spilgtuma sensors automātiski nosaka vides spilgtumu un to attiecīgi piemēro, lai izveidotu optimālu spilgtumu.

1) **Off**
2) **On**

Dynamic Contrast A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Dynamic Contrast automātiski nosaka ienākošā vizuālā signāla dalījumu un noregulē optimālu kontrastu.

1) **Off**
2) **On**

Digital NR (Digital Noise Reduction) A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Digitālā traucējumu samazināšana.
Jūs varat ieslēgt Off/On (ieslēgt/izslēgt) traucējumu novēršanas iespēju.

1) **Off**
2) **On**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Jūs varat pārslēgt Film Mode Off/On (ieslēgt/izslēgt).
Filmu režīma iespēja sniedz jums kinozāles kvalitātes skatīšanās iespēju.
(Nav pieejams HDMI režīmā)

1) **Off**
2) **On**

PIP Picture A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Funkcija „attēls attēlā” ekrāna iestatījumu regulēšanai.

1) **Contrast**
   Regulē „attēls attēlā” loga kontrastu ekrānā.
2) **Brightness**
   Regulē „attēls attēlā” loga spilgtumu ekrānā.

Pieejamie reþîmi PIP

Sound

Pieejamie reþîmi

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Mode P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitorā ir iebūvēts augstas precizitātes stereo pastiprinātājs.

1) **Standard**
   Atlasiet Standard (standarta), lai iegūtu standarta rūpnīcas iestatījumus.
2) **Music**
   Atlasiet Music (mūzika), kad skatāties mūzikas video vai koncertus.
3) **Movie**
   Atlasiet Movie (filma), kad skatāties filmas.
4) **Speech**
   Atlasiet Speech (saruna), kad skatāties raidījumu, kur pārsvarā ir dialogi (piemēram ziņas).
5) **Custom**
   Atlasiet Custom (modificēts), ja vēlaties noregulēt iestatījumus saskaņā ar personiskajām velmēm.

Custom P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Skaņas iestatījumus var noregulēt, vadoties pēc jūsu personiskajām vēlmēm.

1) **Bass**
   Palielina zemas frekvences audio.
2) **Treble**
   Palielina augstas frekvences audio.
3) **Balance**
   Ļauj noregulēt skaņas līdzsvaru starp kreiso un labo skaļruni.

[Garsą galite girdėti ir tada, kai nustatyta garso vertė lygi 0.]

Piebilde

- Ja jūs noregulējat attēlu, izmantojot Custom funkciju, MagicBright pārslēgsies Custom režīmā.

Auto Volume P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Samazina skaļuma līmeņa atšķirības starp raidītājiem.

1) **Off**
2) **On**

SRS TS XT P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

SRS TS XT ir patentēta SRS (telpiskās skaņas) tehnoloģija, ar kuru palīdzību 5.1. daudzkanālu saturu var atskaņot divos skaļruņos. TruSurround (telpiskās skaņas sistēma TruSurround) nodrošina izcilu, īsti telpisku skaņu jebkurā divu skaļruņu, tostarp televizora iekšējo skaļruņu, sistēmā.
Tā ir pilnībā savienojama ar visa veida daudzkanālu formātiem.

1) **Off**
2) **On**

[Tiešā vadības poga tālvadības pultī ir poga 'SRS'.]

Sound Select P A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Kad PIP ir ieslēgts, jūs varat atlasīt Main vai Sub funkcijas.

1) **Main**
2) **Sub**

[Pieejamie remi PIP]

Setup

Pieejamie reþîmi

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Language P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Izpildiet šīs darbības, lai mainītu izvēlnes valodu. Varat izvēlēties vienu no septiņām valodām.

Piebilde

- Valodas izvēle - Izvēlētā valoda ietekmē tikai ekrāna displeja (OSD) valodu.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中國语, Русский, 한국어, Português

Time P A S C H M

Izmantojiet, lai izvēlētos vienu no četriem laika iestatījumiem: Clock Set, Sleep Timer, On Timer, Off Timer.

1) **Clock Set**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Faktiskā laika iestatījums.
2) **Sleep Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Monitora automātiskās izslēgšanas iestatīšana uz noteiktu laiku. (Izslēgts uz 30, 60, 90, 120, 150, 180 minūtēm)
3) **On Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
   Monitora automātiskās ieslēgšanas iestatīšana iepriekš norādītajā laikā.
   Ar šo funkciju jūs varat noteikt darba režīmu un skaļumu monitora automātiskās ieslēgšanās brīdī.
4) **Off Timer**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Monitora automātiskās izslēgšanas iestatīšana iepriekš norādītajā laikā; skaļuma un režīma kontrole.

Piebilde

- Ja pie On Timer, Off Timer izvēlēsieties Yes un pulkstenis nebūs uzstādīts Clock Set, ekrānā parādīsies " Set the clock first.".

Menu Transparency P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

izmaina OSD pamata caurspīdīgumu.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Jūs varat nomainīt paroli.

Energy Saving P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Lai taupītu enerģiju, šī funkcija pielāgo ierīces strāvas patēriņu.

1) **On**
2) **Off**

Piebilde

- Lai samazinātu strāvas patēriņu gaidstāves laikā, iestatiet Energy Saving uz On. Taču, kad enerģijas taupīšana ir iestatīta uz On, nevar izmantot funkciju WOL (Wake On LAN), ar ko aprīkota MDC un MagicNet.

HDMI Black Level H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Ja jūsu TV ar HDMI ir pieslēgts DVD atskaņotājs vai uz televizora novietotais komplekts, tas, atkarībā no pieslēgtās ārējās ierīces, var izraisīt ekrāna attēla kvalitātes izmaiņas, piemēram, palielināt melnās krāsas līmeni, pazemināt kontrastu vai krāsu zudumu utt. Šai gadījumā, pielāgojiet jūsu TV attēla kvalitāti, konfigurējot HDMI black level.

1) **Normal**
2) **Low**

Video Wall P A S C H

Video wall ir vairāku video ekrānu apvienojums; katrā ekrānā redzama daļa no kopējā attēla, vai arī attēls atkārtojas katrā ekrānā.
Ja ir ieslēgts Video Wall režīms, tad var regulēt Video Wall ekrāna iestatījumus.

1) **Video Wall**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Ieslēdz/ izslēdz Video Wall funkciju izvēlētajā displejā.
   - **Off**
   - **On**
2) **Format**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Apskatot sadalīto ekrānu, izvēlieties formātu.
   - **Full**
     Rāda pilnekrāna režīmā bez malām.
   - **Natural**
     Rāda dabīgu attēlu ar nemainītu izmēru attiecību
3) **Horizontal**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Iestata, cik daudz daļu ekrānam jāsadala horizontāli.

- **Video Wall paredz piecus noregulēšanas līmeņus: 1,2,3,4 un 5.**

4) **Vertical**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Iestata, cik daudz daļu ekrānam jāsadala vertikāli.

- **Video Wall paredz piecus noregulēšanas līmeņus: 1,2,3,4 un 5.**

5) **Screen Divider**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ekrāns var būt sadalīts.
Varat izvēlēties mazo ekrānu skaitu un izkārtojumu.

- Izvēlas režīmu ekrāna sadalītājā.
- Izvēlas displeju displeja izvēlē.
- Nospiežot attiecīgo skaitli izvēlētajā režīmā, iestata vietu.

Piebilde

- Ja darbojas Video Wall (video siena), funkcijas PIP (attēls attēlā), Auto Adjustment (autoregulēšana), Image Lock (attēla bloķēšana) un Size (izmērs) nav pieejamas. Ja palaiž Video Wall (video siena), kad ir ieslēgts PIP režīms (attēls attēlā), PIP tiek izslēgts (Off). Video Wall nedarbojas MagicNet režīmā.

Safety Screen P A S C H M

Safety Screen (aizsargekrāna) funkciju izmanto, lai nepieļautu pēcattēlu veidošanos, kas var parādīties, ja uz ekrāna ilgstoši ir nekustīgs attēls.

- Screen Scroll (ekrāna pārtīšanas) funkcija pārtin attēlu ik pēc noteikta laika perioda.
- Šī funkcija nav pieejama, ja strāva ir izslēgta.

1) **Safety Screen**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Nosaka, vai Screen Scroll (ekrāna pārtīšanas) funkciju On (ieslēdz) vai Off (izslēdz).

- **Off**
- **On**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Nosaka laika intervālu, pēc kura palaist nākamo Screen Scroll (ekrāna pārtīšanas) darbību. (1~10 stundas)
Intervāla laiku aprēķina, ņemot vērā laiku, kurā monitors ir ieslēgts.
Pēc noklusējuma šī parametra iestatījums 10 stundas.

- **1~10 stundas**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Nosaka laika intervālu, pēc kura palaist nākamo Screen Scroll (ekrāna pārtīšanas) darbību. Pēc noklusējuma šī parametra iestatījums 5 stundas.

- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Varat nomainīt Safety Screen Type (aizsargekrāna veidu).

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Ja attēls ekrānā nav pareizi attēlots, iestatot datora grafiskās kartes izšķirtspēju 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz vai 1366 x768 @ 60Hz, jūs varat iegūt attēlu uz ekrāna norādītajā izšķirtspējā, lietojot šo funkciju (Resolution Select).
(Pieejams tikai PC/BNC režīmā)

1) **Off**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 x 768**
5) **1366 X 768**

Piebilde

- Izvēlnes izvēlēšanās ir atļauta tikai tad, ja izšķirtspēja ir iestatīta uz 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz vai 1366 x768 @ 60Hz.

Lamp Control P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Funkcija aizmugurgaismojuma regulēšanai, lai mazinātu enerģijas patēriņu.

Piebilde

- Šī funkcija nedarbojas, ja režīmos AV, S-Video, Component, un DVI-Video funkcija Dynamic Contrast ir iestatīta uz On.

Power On Adjustment P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Noregulē ekrāna Power On time (ieslēgšanas laiku).
Uzmanību: uzstādiet Power On time (ieslēgšanas laiku) uz ilgāku laiku, lai novērstu pārspriegumu.

FAN P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Pielāgo ierīci ar lāpstiņriteņiem, lai atdzesētu monitoru.

1) **Normal**
2) **Pivot**

Piebilde

- Pagriežot monitoru, pārliecinieties, ka esat atlasījuši PIVOT, kas paredzēts FAN.

Reset

Attēla parametri tiek aizvietoti ar rūpnīcas noteiktajām noklusējuma vērtībām.
Reset funkcija DVI avotam ir pieejama tikai tad, ja lieto PC/DVI.

1) **Image Reset** P

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   (Pieejams tikai PC/BNC režīmā)
2) **Color Reset** P M

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Piebilde

- Ja Video Wall ir On, tad Reset funkcija nav pieejama.

Piebilde

- Ja PIP Source (PIP avots) ir televizors, tad kanālus iespējams uzstādīt.

Pieejamie reþîmi

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Multi Control P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Piešķir attiecīgā produkta komplekta individuālo ID numuru.

1) **ID Setup**
   Konkrētu ID numuru piešķiršana attiecīgajam produkta komplektam.
2) **ID Input**
   Raidītāja funkciju noteikšana konkrētajam produkta komplektam. Tiek aktivizēts tikai tas produktu komplekts, kura ID numurs atbilst raidītāja.

Tiešās Kontroles Iespējas

Pieejamie reþîmi

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

MAGICNET P A S C H M

Pāriet uz MagicNet OSD ekrānu.

MDC P A S C H M

Pāriet uz Multi Control (daudzpusējās vadības) OSD ekrānu.

LOCK P A S C H M

Safety Lock (Drošības bloķētāja) funkcijas iestatīšana.

1) **Lock On**
   Tā tiks bloķēta.
2) **Lock Off**
   Tā tiks atbloķēta.

Piebilde

- Iestatot bloķēšanas funkciju, uz tālvadības pults un komplekta jūs varat lietot tikai power (ieslēgt) un lock

(bloķēt) pogas.

Monitora iepriekš iestatītā password (parole) ir "0000".

Piebilde

- Paroles atiestatīšana darbības taustiņam lock (bloķēšanai).
  Nospiediet MUTE → 1 → 8 →6 → On.Paroli atiestatīs uz ‘0000’.Tālvadība ir nepieciešama paroles atiestatīšanai.

MagicNet

Pieejamie reþîmi

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Component

HDMI

MagicNet

Piebilde

- Šī monitora operētājsistēma strādā tikai angļu valodā, tāpēc citu valodu zīmju attēlojums var būt kļūdains.
- MagicNet var izmantot tālvadību. Tomēr ieteicams izmantot atsevišķu USB tastatūru.
- Sāknēšanās laikā, atvienojot kādu no perifērajām ierīcēm Device mode (ierīces režīmā), var rasties kļūda darbībā. Pārliecinieties, ka atvienojot kādu no perifērajām ierīcēm, strāva ir atslēgta vai arī atskaņotājs darbojas normāli.
- Neatvienojiet tīklam izmantoto LAN kabeli (piemēram, video displeju). Pretējā gadījumā programma (MagicNet) pārtrauks darboties. Ja kabeli atvieno, jārestartē sistēma.
- Nospiežot pogu SOURCE [avoti] režīmā MagicNet, aparāts pāries uz citiem avotiem.
- Monitora iepriekš iestatītā password (parole) ir "000000".
- Servera programmas Power-On opcija ir aktivizējama tikai tad, ja monitors ir izslēgts.
  Lūdzu, neizmantojiet Power-On opciju monitora izslēgšanās laikā, jo tā var izraisīt sistemātisku monitora kļūdu.
- MagicNet programmas OSD ekrāns ir tāds pats arī Network (tīklam) un Device (ierīcēm).
- Izmantojot MagicNet kopā ar MagicNet servera programmu: pieejams Network mode (tīkla režīmā)
- Izmantojot MagicNet ar tiešā pieslēguma ierīci pie monitora: pieejams Network mode (tīkla režīmā)

Piebilde

- Nospiediet ALT + F12, lai tieši atvērtu ekrānu MagicNet.
- Lai sistēmā Windows iestatītu MagicNet, vajadzīga tastatūra un pele.
- Lai sistēmā Windows iestatītu MagicNet, skatiet MagicNet Server palīdzību.

Photo

JPEG, BMP failu formāts tiek atbalstīts.

1) **Auto**
   Automātiski pielāgo attēlu logam.
   Original
   Attēlo oriģinālā faila piederumus tādus, kādi tie ir.
2) **Slide Show**
   Vienu pēc otra attēlo bibliotēkā reģistrētos attēlu failus.
3) **Interval**
   Kontrolē laika intervālus starp attēlu failiem slīdrādē.
   (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)

4) **Rotation**
Attēla fails redzams pagriezts pulksteņrādītāja virzienā par 90°.
5) **Zoom**
Attēlo palielinātu attēlu.
6) **Close**
Aizver attēla faila skatījuma logu un iziet.

Music

MP3 failu formāts tiek atbalstīts.

Movie

MPEG1, WMV failu formāts tiek atbalstīts.

1) **Play**
Automātiski pielāgo attēlu logam.
2) **Full Size**
Rāda filmas failu pilnekrānā.

OFFICE / HTML

PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM failu formāts tiek atbalstīts.
Instalējiet atbilstošu skatīšanās (bezmaksas programmatūra) programmu, lai varētu skatīt MS Office (Word, Excel, Power Point) vai PDF formāta dokumentus.

Internet

Pieslēdzas Internetam.

Setup

Jūs varat uzstādīt dažādas funkcijas MagicNet režīmā.
Lai piekļūtu Setup (iestatīšanas) režīmam, jāievada parole.

1) **Schedule View**

Attēlo grafiku.
2) **TCP/IP**

Varat mainīt TCP/IP iestatījumus.
3) **Connection**

You can modify the network settings.
4) **Parole**

Jūs varat nomainīt paroli.
   - Ciparu formāta parolei jābūt 6 līdz 12 simbolu garai.
     (Jāievada 6 līdz 12 simbolu garu ciparu formāta parole.)
   - Ja trīs reizes ievadīsiet nepareizu paroli, iestatīšanas konfigurāciju atiestatīs, un jūs no servera saņemsiet brīdinājuma ziņu.
   - Ja esat aizmirsis paroli, tālvadības pultī nospiediet Info, 8, 2 un 4, lai inicializētu paroli. Tādējādi atiestatīsiet iepriekšējā Setup (iestatījumu) režīma iestatījumus.
5) **File**

Local : Varat dzēst vai kopēt failus gan lokālos, gan noņemamos diskos.

6) Play Option

Varat iestatīt atkārtotu atskaņošanu vai ekrāna iestatījumus.

Atkārtot : Nosaka atkārtošanas opciju filmu un mūzikas atskaņošanai.

- Nav - Lai filmu vai melodiju atskaņotu tikai vienreiz, atlasiet Neatkārtot.
- Atkārtot failu - Lai atkārtoti atskaņotu filmu vai melodiju, atlasiet Atkārtot.
- Atkārtot sarakstu - Lai atkārtoti atskaņotu filmas vai melodijas saraksta secībā, atlasiet Atkārtot sarakstu.

Rotation - Iestata attēla orientāciju.

- Ainav - Iestata ekrāna izšķirtspēju līdz 1366x768 pikseļiem.
- Portrets - Iestata ekrāna izšķirtspēju līdz 768x1366 pikseļiem.

Notice

- Darba laikā ieteicams neizslēgt maiņstrāvas avotu.

Piebilde

- Monitoriem ar šarnīru caurspīdīgo pulksteni neatbalsta.
- Monitoriem ar šarnīru filmām atbalsta ekrāna izšķirtspēju līdz pat 720*480(SD).

Drošības pasākumi
Ievads
Savienojumi
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Pašpārbaudes iespējas tests
Pārbaude
Jautājumi & atbildes
Specifikācija
Informācija
Pielikums

Modelis

SyncMaster

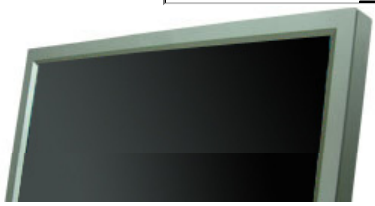

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Problēmu novēršana

Pašpārbaudes iespējas tests

☑ Piebilde

- Jūsu monitors ir nodrošināts ar pašpārbaudes iespēju. kas jums ļauj pārbaudīt, vai jūsu monitors darbojas pareizi.

Pašpārbaudes iespējas tests

Jūsu monitors ir nodrošināts ar pašpārbaudes iespēju, kas jums ļauj pārbaudīt, vai jūsu monitors darbojas pareizi.

1) Ieslēdziet datoru un monitoru.

2) Izņemiet video kabeli no datora mugurpuses.

3) Ieslēdziet monitoru.

Zemāk redzamais attēls (“Pārbaudiet signāla kabeli”) parādās uz melna pamata, kad monitors ir normālā darba režīmā un nesaņem nekādu videosignālu: Paštesta režīmā, strāvas padeves indikators paliek iedegts zaļš, un attēls pārvietojas pa ekrānu.

4) Izslēdziet monitoru, un atkal pievienojiet video kabeli; tad ieslēdziet monitoru un datoru.

Ja monitora ekrāns paliek tukšs pēc iepriekšējās procedūras izdarīšanas, pārbaudiet video kontrolieri un datorsistēmu; **monitors darbojas pareizi.**

Not Optimum Mode

Ekrānu var apskatīt izšķirtspējā, kas lielāka par 1360 x 768. Turpmāk minētais ziņojums ekrānā redzams vienu minūti; jūs varat izvēlēties izmainīt ekrāna izšķirtspēju vai arī saglabāt esošo režīmu. Ja atsvaidzes intensitāte ir lielāka par 85Hz, ekrāns ir melnbalts, jo monitors neatbalsta izšķirtspēju virs 85Hz.

☑ Piebilde

- adieties pēc Specifications (Specifikācijas) > Preset Timing Modes (Iestatītie laika režīmi) izšķirtspējai vai frekvencēm, ko atbalsta monitors.

Apkope un tīrīšana

1) Monitora apvalka apkope Pēc strāvas padeves vada atvienošanas, notīriet to ar mīkstu audumu.

- Neizmantojiet benzolu, atšķaidītājus vai citas viegli uzliesmojošas substances, kā arī slapju audumu.
- Lai izvairītos no ekrāna sabojāšanas mēs iesakām izmantot Samsung tīrīšanas līdzekli.

2) Flat Panel Display Screen apkope.
Viegli noslaukiet ar mīkstu (kokvilnas flaneļa) lupatiņu.

- Nekad neizmantojiet acetonu, benzolu vai atšķaidītājus. (Tas var radīt ekrāna virsmas bojājumus vai deformāciju).
- Lietotājs būs spiests segt izmaksas par viņa izraisīto bojājumu salabošanu.

Simptomi un ieteicamā rīcība

☑ Piebilde

- Monitors atjauno vizuālos signālus, kas saņemti no PC (Datora). Tādēļ, ja pastāv problēmas ar datoru vai videokarti, monitors var izdzist, rādīt vājas krāsas, traucējumus, neatbalstīt video režīmu, utt.. Šādos gadījumos pārbaudiet problēmas cēloņus un tad sazinieties ar servisa centru vai savu dīleri.

1) Pārbaudiet, vai strāvas padeves vads un kabelis ir pareizi pievienoti datoram.
2) Pārbaudiet, vai sāknējot dators iepīkstas vairāk kā 3 reizes.
(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātes plates apkalpes servisu.)
3) Ja esat uzinstalējis jaunu videokarti vai salicis jaunu datoru, pārbaudiet vai ir uzinstalēts adaptera (video) draiveris un monitora draiveris.
4) Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta uz 50 Hz ~ 85 Hz.
(Nepārsniedziet 60Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju).
5) Ja pastāv problēmas ar adaptera (video) draivera uzinstalēšanu, sāknejiet datoru Safe Mode (drošā režīmā), noņemiet displeja adapteri, dodoties uz "Control Panel (vadības panelis), System (sistēma), Device Administrator (ierī?u pārvaldnieks)" un tad pārstartējiet datoru, lai pārinstalētu adaptera (video) draiveri.

Pārbaude

☑ Piebilde

- Sekojošā tabula parāda iespējamās problēmas un to risinājumus. Pirms zvanīšanas apkalpošanas centram, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, lūdzu zvanietuz telefona numuru, kas norādīts Informācijas nodaļā vai sazinieties ar savu dīleri.

Problēmas, kas saistītas ar uzstādīšanu (PC Mode)

☑ Piebilde

- Norādītas problēmas un to risinājumi, kas saistītas ar monitora uzstādīšanu.

programmas	Risinājumi
Monitora ekrāns ņirb	• Pārbaudiet, vai signāla kabelis starp monitoru un datoru ir droši pievienots un nostiprināts. (vadieties pēc Pievienošana datoram)

Problēmas, kas saistītas ar ekrānu

☑ Piebilde

- Norādītas problēmas un to risinājumi, kas saistītas ar monitora uzstādīšanu.

programmas	Risinājumi
Ekrāns ir tukšs, un strāvas padeves indikators nedeg	• Pārbaudiet, vai strāvas padeves vads ir cieši piestiprināts, un LCD (šķidro kristālu) monitors ir ieslēgts. (vadieties pēc Pievienošana datoram)
"Check Signal Cable" paziņojums	• Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir cieši piestiprināts pie datora vai video avotiem. (vadieties pēc Pievienošana datoram) • Pārliecinieties, vai datora vai video avoti ir ieslēgti.
"Not Optimum Mode" paziņojums	• Pārbaudiet video adaptera maksimālo izšķirtspēju un frekvenci. • Salīdziniet šīs vērtības ar datiem tabulā Iepriekš noteiktie laika režīmi.
Attēls pagriežas vertikāli.	• Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir cieši piestiprināts. Vēlreiz to cieši piestipriniet. (vadieties pēc Pievienošana datoram)
Attēls nav skaidrs. Attēls ir izplūdis.	• Palaidiet frekvences Coarse un Fine noregulēšanu. • Pēc visu piederumu (video kabeļa, utt.) noņemšanas, ieslēdziet vēlreiz • Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci ieteicamajos diapazonos.
Attēls ir nestabils un vibrē. **Tiek rādīts dubultattēls.**	• Pārbaudiet, vai izšķirtspēja un frekvence, kas iestatīta datorā, sakrīt ar monitora atbalstīto diapazonu. Ja tā nav, atiestatiet tās, vadoties pēc Informācijas monitora izvēlnē unIestatītajiem laika režīmiemc.
Attēls ir nestabils un vibrē.	• Noregulējiet Brightness un Contrast. (vadieties pēc Pievienošana datoram)
Ekrāna krāsa ir nepastāvīga	
Krāsu attēls ir izkropļots ar tumšām ēnām. **Baltā krāsa ir vāja.**	• Noregulējiet krāsu, izmantojot Custom izvēlnē OSD Color Adjustment (OSD krāsu noregulēšana).
Strāvas padeves indikators mirgo zaļā krāsā.	• Monitors pašlaik saglabā izmaiņas, kas izdarītas OSD atmiņā.
Ekrāns ir tukšs, un strāvas padeves indikators deg zaļā krāsā vai mirgo katru 0,5 vai 1 sekundi	• Monitors izmanto strāvas padeves pārvaldības sistēmu. • Nospiediet taustiņu tastatūrā
Ekrāns ir tukšs un mirgo.	• Ja, nospiežot pogu „MENU” (izvēlne), jūs ekrānā redzat paziņojumu „TEST GOOD” (pārbaude pareiza), pārbaudiet kabeļu savienojumu starp monitoru un datoru, lai pārliecinātos, ka konektors ir pareizi pievienots.

Problēmas, kas saistītas ar audio

☑ Piebilde

- Norādītas problēmas un to risinājumi, kas saistītas ar audio signāliem.

programmas	Risinājumi

Nav skaņas	• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir cieši piestiprināts gan pie monitora audio ievades porta, gan pie skaņas kartes porta. (vadieties pēc Pievienošana datoram) • Pārbaudiet skaļuma līmeni.
Skaņas līmenis ir pārāk zems.	• Pārbaudiet skaļuma līmeni. • Ja pēc vadīklas iestatīšanas maksimālajā līmenī, skaļums vēl arvien ir pārāk zems, pārbaudiet skaļuma kontroli datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Skaņa ir pārāk intensīva vai pārāk neintensīva	• Noregulējiet Diskantu un Basus vēlamajā līmenī.

Problēmas, kas saistītas ar tālvadības pulti

☑ Piebilde

- Norādītas problēmas un to risinājumi, kas saistītas ar monitora uzstādīšanu.

programmas	Risinājumi
Tālvadības pults pogas nedarbojas.	• Pārbaudiet bateriju polaritāti (+/-). • Pārbaudiet, vai baterijas nav nosēdušās. • Pārbaudiet, vai strāvas padeve ir ieslēgta. • Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir cieši piestiprināts. • Pārbaudiet, vai tuvumā neatrodas fluorescentā vai neona lampa.

Ar *MagicNet* saistītas problēmas

☑ Piebilde

- USB sāknējamas zibatmiņas diska izveidošana.

programmas	Risinājumi
USB sāknējamas zibatmiņas diska izveidošana	1. Jūs varat pārveidot parastu 512 MB vai lielāku USB atmiņas vidi sāknējamā diskā, lietojot USB sāknējamā diska radīšanas instrumentu.(Piemēram, HP USB diska atmiņas formēšanas ierīci) 2. OS dubultattēla kopijas un jūsu USB diska izpildāmās programmas. 3. Nospiežot F2 taustiņu BIOS logotipa ekrānā, ieejiet jūsu monitora BIOS izvēlnē. Tad atļaujiet USB sāknēšanas pirmo iespēju, izvēloties šo iespēju un nospiežot ievades taustiņu sāknēšanas izvēlnē. 4. Ieslēdziet jūsu monitoru, kamēr jūsu USB disks ir pievienots un tiek sāknēts DOS režīmā. 5. Palaidiet C:\ghost.exe un atlasiet izvēlnē Local (lokāls)→ Partition (atdalīšana)→ From Image (no attēla). Izvēlieties dubultattēlu, lai atjauninātu jūsu USB disku un izvēlētos mērķdisku. 6. Kad beidzas dubultattēla atjaunināšana, monitoru atsāknē automātiski.

Jautājumi & atbildes

Jautājums	Atbilde
Kā es varu izmainīt frekvenci?	Frekvenci var izmainīt, pārkonfigurējot videokarti. Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var mainīties atkarībā no tā, kāda draivera versija tiek lietota. (Vadieties pēc datora vai videokartes rokasgrāmatas, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

Kā es varu izmainīt frekvenci?

- Sistēmai Windows XP:
  Izšķirtspēju iestatiet ieejot Vadības panelis(Control Panel) → Izskats un dizaini(Appearance and Themes) → Displejs(Display) → Settings.
- Sistēmai Windows ME/2000:
  Izšķirtspēju iestatiet ieejot Vadības panelis(Control Panel) → Displejs(Display) → Settings.
  * Sazinieties ar videokartes ražotāju, lai iegūtu detalizētāku informāciju.

Kā es varu iestatīt funkciju "Power Saver" (Enerģijas taupītājs)?

- Sistēmai Windows XP:
  Izšķirtspēju iestatiet ieejot Vadības panelis(Control Panel) → Izskats un dizaini(Appearance and Themes) → Displejs(Display) → Settings. Funkciju far iestatīt datora vai ekrānsaudzētāja programmā BIOS-SETUP. (Vadieties pēc sistēmas Windows/datora rokasgrāmatas).
- Sistēmai Windows ME/2000:
  Izšķirtspēju iestatiet ieejot Vadības panelis(Control Panel) → Displejs(Display) → Settings. Funkciju far iestatīt datora vai ekrānsaudzētāja programmā BIOS-SETUP. (Vadieties pēc sistēmas Windows/datora rokasgrāmatas).

Kā es varu notīrīt ārējo apvalku/ekrānu?

Atvienojiet strāvas padeves vadu, un tad notīriet monitoru ar mīkstu drānu, izmantojot vai nu tīrīšanas līdzekli, vai arī tīru ūdeni.

Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu. Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē iekļūtu ūdens.

Kā atskaņot video?

Video režīms atbalsta tikai MPEG1 un WMV kodekus. Lai varētu skatīties video failus, instalējiet atbilstošo kodeku. Ņemiet vērā, ka daži kodeki var būt nesaderīgi.

© 1995~2007 SAMSUNG. Visas tiesības paturētas

Drošības pasākumi
levads
Collegamenti
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Vispārējās specifikācijas
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie laika režīmi
Informācija
Appendice

Modelis
SyncMaster 400DXn

SyncMaster

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācija

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Modeļa nosaukums	SyncMaster 400DXn

Modeļa nosaukums

Size	40 colla pa diagonāli (101 cm)
Displeja laukums	885,168 mm (horizontāli) x 497,664 mm (vertikāli)
Pikseļu izmērs	0,648 mm (horizontāli) x 0,648 mm (vertikāli)

Sinhronizācija

Horizontāli	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 85 Hz

Displeja krāsa

Displeja krāsa	16,7 miljoni krāsu

Izšķirtspēja

Optimālā izšķirtspēja	1360 x 768@ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja	1360 x 768 @ 60 Hz

Ievadsignāls, pārtraukts

RGB analogs, DVI (*Digital Visual Interface*) atbilstošs digitālais RGB.
0,7 Vp-p ± 5 %, Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG (Opcija), TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

Maksimālais pikseļu taktētājs

140 MHz (Analog, Digital)

Strāvas padeve

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signāla kabelis

Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Noņemams kabelis DVI-D savienojumam - opcija

Izmēri (PxDxA)/svars

1132,0 x 604,0 x 311,0 mm / 44,6 x 23,8 x 12,2 colla (Ar skaļruni, Bez statņa)
932,0 x 548,0 x 130,0 mm / 36,7 x 21,6 x 5,1 colla (Bez skaļruņa)
932,0 x 604,0 x 311,0 mm / 36,7 x 23,8 x 12,2 colla, 25,0 kg / 55,1 lbs(Bez statņa)
932,0 x 604,0 x 317,0 mm / 36,7 x 23,8 x 12,5 inch, 28,5 kg / 62,8 lbs(ar statīvu un stiklu)

VESA montāžas saskarne

600 mm x 400 mm

Vides apsvērumi

Darbība	Temperatūra: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Mitrums: 10 % ~ 80 %, nekondensējošs
Uzglabāšana	Temperatūra: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Mitrums: 5 % ~ 95 %, nekondensējošs

Audio raksturojums

Audio ieeja 1	RCA spraudnis Sarkans(R) Balts(L), 0,5 Vrms (-9 dB)

Audio ieeja 2	RCA spraudnis Sarkans(R) Balts(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ieeja	3.5 Ø Stereo spraudnis, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvence	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (at -3 dB)
Atbilde	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (at -3 dB)

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar precizitātes rādītāju Grafiskā izšķirtspēja 1ppm . Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī var būt saskatāmi melnie pikseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot produktu.
• Piemēram – šajā produktā ir 3.133.440 TFT LCD pikseļi.

Nota

- Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

- Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, ieskaitot sabiedriskos dzīvojamos rajonos.
  (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

MagicNet – KLIENTS

Detaļa		Tehniskie dati	Piebildes
LAN		1 Gbps	
USB		Saderīgs ar tastatūru / peli un lielapjoma atmiņas ierīci.	Jūs varat izmantot datu saglabāšanas iekārtas ar USB savienojamību.
Iekļautās funkcijas	Photo	Izmantojamais datņu formāts: BMP / JPEG	2274 x 1704 vai mazāk.
	Music	Izmantojamais datņu formāts: MP3	Skaņas joslas platums: 50 Hz līdz 15 kHz
	Movie	• MPEG1, WMV • Maks. 1280 x 720 30 fps	
	File	Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	• Atkarībā no formāta vai versijas dažus failus var neatbalstīt. • Instalējiet atbilstošu skatīšanās (bezmaksas programmatūra) programmu, lai varētu skatīt *MS Office* (*Word, Excel, Power Point*) vai *PDF* formāta dokumentus.
Interneta pārlūkprogramma		MS Internet Explorer	Neizmanto Flash, Java sīklietotni (“Java Applet”), drošo vietņu “”Security Site”) funkciju
Valoda		Angļu	
OS		Iebūvēts *Windows XP*	

MagicNet – Servera sistēmas prasības

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Lietojumprogramma
Minimums	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Sistēmai Windows XP	WMP 9 vai jaunāks
Ieteicamais	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Sistēmai Windows XP	WMP 9 vai jaunāks

Enerģijas taupītājs

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta

datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis	Normāla darbība	Enerģijas taupības režīms	Izslēgts
Strāvas padeves indikators	zaļa	Zaļš, mirgojošs	Sarkans
Enerģijas patēriņš	Mazāk par 280 W	Mazāk par 1 W (OFF (izslēgšanas) režīms)	Mazāk par 1 W (Strāvas padeves poga)

Iepriekš iestatītie laika režīmi

Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu sekojoši.

Displeja rādīšanas režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Horizontālā frekvence (Hz)	Pikseļu taktētājs (MHz)	Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Horizontālā frekvence

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo frekvenci'. Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu

sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.
Mērvienība: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Drošības pasākumi
levads
Collegamenti
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Vispārējās specifikācijas
Enerģijas taupītājs
Iepriekš iestatītie laika režīmi
Informācija
Appendice

Modelis
SyncMaster 460DXn

SyncMaster

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācija

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Vispārējās specifikācijas	
Modeļa nosaukums	SyncMaster 460DXn
Modeļa nosaukums	
Size	46 colla pa diagonāli (116 cm)
Displeja laukums	1018,353 mm (horizontāli) x 572,544 mm (vertikāli)
Pikseļu izmērs	0,7455 mm (horizontāli) x 0,7455 mm (vertikāli)
Sinhronizācija	
Horizontāli	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 85 Hz
Displeja krāsa	
Displeja krāsa	16,7 miljoni krāsu
Izšķirtspēja	
Optimālā izšķirtspēja	1360 x 768@ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja	1360 x 768 @ 60 Hz

Ievadsignāls, pārtraukts

RGB analogs, DVI (*Digital Visual Interface*) atbilstošs digitālais RGB.
0,7 Vp-p ± 5 %, Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG (Opcija), TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0 V, V zems ≤ 0,8 V)

Maksimālais pikseļu taktētājs

140 MHz (Analog, Digital)

Strāvas padeve

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signāla kabelis

Noņemams D-sub kabelis ar 15 kontaktiem abos galos
Noņemams kabelis DVI-D savienojumam - opcija

Izmēri (PxDxA)/svars

1268,0 x 681,0 x 311,0 mm / 49,9 x 26,8 x 12,2 colla (Ar skaļruni, Bez statņa)
1068,0 x 624,0 x 130,0 mm / 42,0 x 24,6 x 5,1 colla (Bez skaļruņa)
1068,0 x 681,0 x 311,0 mm / 42,0 x 26,8 x 12,2 colla, 31,30 kg / 69,0 lbs(Bez statņa)
1068,0 x 681,0 x 317,0 mm / 42,0 x 26,8 x 12,5 inch / 35,70 Kg / 78,7 lbs(ar statīvu un stiklu)

VESA montāžas saskarne

600 mm x 400 mm

Vides apsvērumi	
Darbība	Temperatūra: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Mitrums: 10 % ~ 80 %, nekondensējošs
Uzglabāšana	Temperatūra: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Mitrums: 5 % ~ 95 %, nekondensējošs
Audio raksturojums	
Audio ieeja 1	RCA spraudnis Sarkans(R) Balts(L), 0,5 Vrms (-9 dB)

Audio ieeja 2	RCA spraudnis Sarkans(R) Balts(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ieeja	3.5 Ø Stereo spraudnis, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvence	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (at -3 dB)
Atbilde	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (at -3 dB)

Plug and Play spēja

Šo monitoru var uzstādīt jebkurai Plug & Play savietojamai sistēmai. Monitora un datorsistēmu mijiedarbība radīs vislabākos darbības apstākļus un monitora iestatījumus. Vairumā gadījumu monitora instalācija notiks automātiski, ja vien lietotājs nevēlēsies izvēlēties citus iestatījumus.

Pieņemami punkti

Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar precizitātes rādītāju Grafiskā izšķirtspēja 1ppm . Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī var būt saskatāmi melnie pikseļi. Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot produktu.
• Piemēram – šajā produktā ir 3.133.440 TFT LCD pikseļi.

Nota

- Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

B klases iekārta (informācijas izplatīšanas iekārta iedzīvotāju lietošanai)

- Šis izstrādājums atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai iedzīvotāju lietošanai, un to var izmantot visās jomās, ieskaitot sabiedriskos dzīvojamos rajonos.
  (B klases iekārtas izstaro mazāk elektromagnētiskā starojuma nekā A klases iekārtas.)

MagicNet – KLIENTS

Detaļa		Tehniskie dati	Piebildes
LAN		1 Gbps	
USB		Saderīgs ar tastatūru / peli un lielapjoma atmiņas ierīci.	Jūs varat izmantot datu saglabāšanas iekārtas ar USB savienojamību.
Iekļautās funkcijas	Photo	Izmantojamais datņu formāts: BMP / JPEG	2274 x 1704 vai mazāk.
	Music	Izmantojamais datņu formāts: MP3	Skaņas joslas platums: 50 Hz līdz 15 kHz
	Movie	• MPEG1, WMV • Maks. 1280 x 720 30 fps	
	File	Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	• Atkarībā no formāta vai versijas dažus failus var neatbalstīt. • Instalējiet atbilstošu skatīšanās (bezmaksas programmatūra) programmu, lai varētu skatīt *MS Office* (*Word, Excel, Power Point*) vai *PDF* formāta dokumentus.
Interneta pārlūkprogramma		MS Internet Explorer	Neizmanto Flash, Java sīklietotni (“Java Applet”), drošo vietņu “”Security Site”) funkciju
Valoda		Angļu	
OS		Iebūvēts *Windows XP*	

MagicNet – Servera sistēmas prasības

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Lietojumprogramma
Minimums	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Sistēmai Windows XP	WMP 9 vai jaunāks
Ieteicamais	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Sistēmai Windows XP	WMP 9 vai jaunāks

Enerģijas taupītājs

Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par "PowerSaver" (Enerģijas taupītājs). Šī sistēma ietaupa enerģijas patēriņu, pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas noteiktu laika periodu netiek lietots. Monitors automātiski tiek atgriezts normālas darbības stāvoklī, ja tiek pakustināta

datora pele vai tastatūrā nospiests taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkos IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku tam nepievēršat uzmanību. Funkcija "PowerSaver" darbojas ar VESA DPM saderīgu datorā instalētu videokarti. Lai šo iespēju uzstādītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.

Stāvoklis	Normāla darbība	Enerģijas taupības režīms	Izslēgts
Strāvas padeves indikators	zaļa	Zaļš, mirgojošs	Sarkans
Enerģijas patēriņš	Mazāk par 330 W	Mazāk par 1 W (OFF (izslēgšanas) režīms)	Mazāk par 1 W (Strāvas padeves poga)

Iepriekš iestatītie laika režīmi

Ja signāls, kurš tiek saņemts no datora, ir tāds pats kā sekojošie Iepriekš iestatītie laika režīmi, ekrāns tiks piemērots automātiski. Taču, ja signāls atšķiras, ekrāns var kļūt tukšs, kaut arī enerģijas indikatora lampiņa ir iedegta. Vadieties pēc videokartes rokasgrāmatas, lai noregulētu ekrānu sekojoši.

Displeja rādīšanas režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Horizontālā frekvence (Hz)	Pikseļu taktētājs (MHz)	Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Horizontālā frekvence

Laiks, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no labās malas līdz kreisajai malai pa horizontāli, tiek saukts par 'Horizontālo ciklu', un horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo frekvenci'. Mērvienība: kHz

Vertikālā frekvence

Līdzīgi fluorescējošajai lampai, lai lietotājam parādītu attēlu, ekrānam šis attēls ir jāatkārto daudzas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu

sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'.
Mērvienība: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Drošības pasākumi
Ievads
Savienojumi
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Informācija
Labāka attēla panākšana
Informācija par izstrādājumu (bez attēla aiztures)
Pielikums

Modelis

SyncMaster

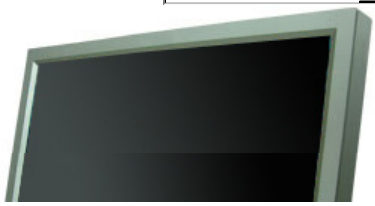

www.samsung.com

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Informācija

Labāka attēla panākšana

Noregulējiet datora vadības panelī (“control panel”) izšķirtspēju un ekrāna atsvaidzes intensitāti, kā aprakstīts tālāk, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti. Attēla kvalitāte ekrānā var būt nestabila, ja TFT-LCD nav iespējama vislabākā attēla kvalitāte.

- Izšķirtspēja 1360 x 768
- Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 60 Hz

Šajā produktā ietilpst TFT LCD panelis, kas izgatavots modernā pusvadītāju tehnoloģijā ar precizitātes rādītāju Grafiskā izšķirtspēja 1ppm . Taču dažkārt sarkanie, zaļie, zilie un baltie pikseļi šķiet spilgti, vai arī var būt saskatāmi melnie piekseļi.
Tas nelieciena par sliktu kvalitāti, un jūs bez bažām varat lietot produktu.

- Piemeram, a monitora iz kirtspeja ir 3.133.440.

Kad tīrāt monitoru un paneļa ārējo virsmu, lūdzu, lietojiet nelielu tīrīšanas līdzekļa daudzumu, uzklājot un nospodrinot ar mīksta un sausa auduma gabaliņa palīdzību. Nerīkojieties ar spēku, tīrot LCD, bet tikai viegli paberziet.
Ja tīrīšanu veic pārāk stipri, uz tā var rasties plankums.

Ja attēla kvalitāte nešķiet apmierinoša, varat panākt labāku attēla kvalitāti, izpildot funkciju “automātiskā noregulēšana” ekrāna displejā, kas parādās tad, kad tiek nospiesta loga slēgšanas poga.
Ja arī pēc automātiskās noregulēšanas ir traucējumi, izmantojiet FINE/COARSE (smalkās/rupjās) noregulēšanas funkciju.

Ja ilgākā laika periodā jūs redzat fiksētu ekrānu, var parādīties neskaidrs vai saplūdis attēls.
Ja ilgāku laiku esat prom no monitora, nomainiet režīmu uz enerģijas taupītāju, vai arī iestatiet kustīga attēla ekrānsaudzētāju.

Informācija par izstrādājumu (bez attēla aiztures)

Kas ir attēla aizkavēšana?

Kad šķidro kristālu displeja panelis darbojas normālos apstākļos, attēla aizkavēšana nevar notikt. Normāli apstākļi ir pastāvīgi mainīga video vide. Ja šķidro kristālu displeja panelis darbojas ilgu laiku ar stabilu vidi (vairāk nekā 12 stundas), var būt neliela sprieguma starpība starp elektrodiem, kas pikselī izmanto šķidros kristālus. Sprieguma starpība starp elektrodiem ar laiku pieaug, radot šķidro kristālu liekšanos. Ja tas notiek, iepriekšējā attēlā var redzēt, kad ir nomainīta vide. Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

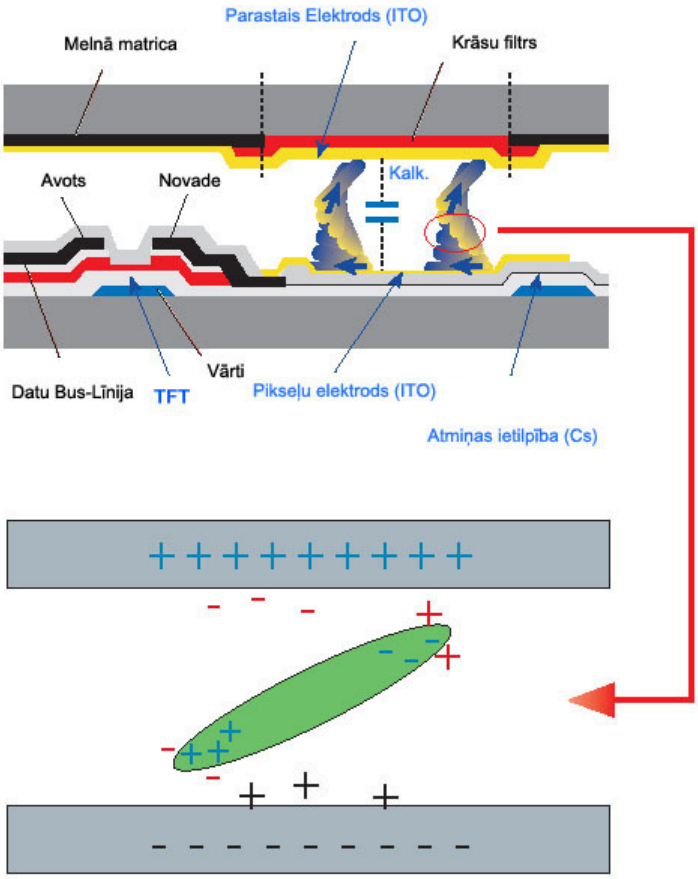

Izslēgts, ekrānsaudzētājs vai enerģijas taupības režīms

- Pēc 20 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 4 stundām.
- Pēc 12 stundu ilgas lietošanas izslēdziet strāvas padevi uz 2 stundām.
- Ar datora displeja kontroles strāvas shēmu izslēdziet monitoru.
- Ja iespējams, lietojiet ekrānsaudzētāju.Ieteicams lietot ekrānsaudzētāju vienā krāsā vai ar kustīgu attēlu.

Laiku pa laikam nomainiet krāsas informāciju.

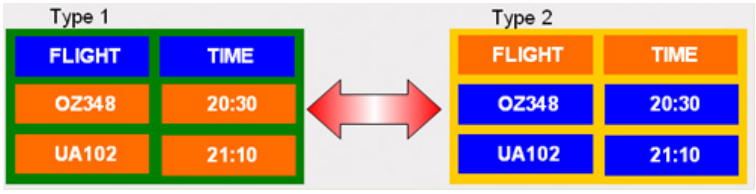

☑ Piebilde

- Izmantojiet divas dažādas krāsas.
  Ik pēc 30 minūtēm mainiet krāsu informāciju ar 2 dažādām krāsām.

  - Neizmantojiet rakstzīmju kombinācijas un fona krāsu salikumus ar lielu gaismas starpību. Nelietojiet pelēkas krāsas - tas var izraisīt attēla aizkavēšanos. Nelietojiet: krāsas ar lielu gaismas starpību (melnbalts un pelēks).

Laiku pa laikam nomainiet rakstzīmju krāsu.

  - Izmantojiet spilgtas krāsas ar nelielu gaismas starpību
    -Cikls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet rakstzīmju un fona krāsu.

- Ik pēc 30 minūtēm rakstzīmes nomainiet ar kustīgām rakstzīmēm.

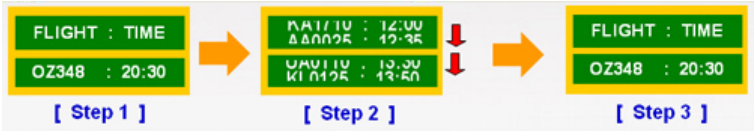

- Visi laukumi attēlo kustīgu attēlu ar periodisku logo.
  - Cikls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlo kustīgu attēlu ar logo.

- Labākais veids kā pasargāt monitoru no attēla aizkavēšanas, kad nelietojat datoru, ir izslēgt monitoru, datoru vai sistēmu, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāja programmu. Ņemot vērā instrukcijas rokasgrāmatu, arī garantijas pakalpojums būs ierobežots.

Precei lietojiet ekrāna pārtīšanas funkciju.

- Lietojiet ekrāna pārtīšanas funkciju
  - Simptomi: horizontālā josla ar melno krāsu kustas uz augšu un leju.

  - Izvēlieties metodi
  . Instrukcijas rokasgrāmata: OSD izvēlne → Iestatīšana → Aizsargekrāns → Pārtīšana
  . Laika intervāls: no 1 līdz 10 stundām (iesakām 1 stundu).
  . Laika periods: no 1 līdz 5 stundām (iesakām 5 stundas)

☑ Piebilde

- (Lūdzu, pārbaudiet diska lietošanas rokasgrāmatas sadaļā OSD funkcija; daži modeļi nav pieejami.)

Precei ietojiet ekrāna pikseļa funkciju.

- Lietojiet ekrāna pikseļa funkciju
  - Simptomi: melnas krāsas punkts pārvietojas uz augšu un leju.

  - Izvēlieties metodi
  . Instrukcijas rokasgrāmata: OSD menu (OSD izvēlne) -> Set Up (Iestatīšana) -> Safety Screen (Aizsargekrāns) -> Pixel (Pikseļi)
  .Laika intervāls: no 1 līdz 10 stundām (iesakām 1 stundu).
  .Laika periods: no 10 līdz 50 stundām (iesakām 50 stundas)

- Lietojiet ekrāna joslas funkciju
  - Simptomi: horizontālā/vertikālā josla ar melno krāsu kustas uz augšu un leju.

- Izvēlieties metodi

. Instrukcijas rokasgrāmata: OSD Menu (OSD izvēlne) -> Safety Screen (Aizsargekrāns) -> Bar (Josla).

.Laika intervāls: no 1 līdz 10 stundām (iesakām 1 stundu).

.Laika periods: no 10 līdz 50 stundām (iesakām 50 stundas)

☑ Piebilde

- (Lūdzu, pārbaudiet diska lietošanas rokasgrāmatas sadaļā OSD funkcija; daži modeļi nav pieejami.)

Precei lietojiet ekrāna dzēšanas funkciju.

- Lietojiet ekrāna dzēšanas funkciju

  - Simptomi: 2 vertikālie bloki pārvietojas, dzēšot displeju.

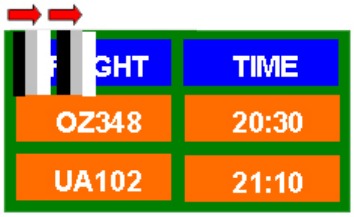

- Izvēlieties metodi

. Instrukcijas rokasgrāmata: OSD izvēlne-> Iestatīšana-> Aizsargekrāns-> Dzēsējs

. .Laika intervāls: no 1 līdz 10 stundām (iesakām 1 stundu).

.Laika periods: no 10 līdz 50 stundām (iesakām 50 stundas)

☑ Piebilde

- (Lūdzu, pārbaudiet diska lietošanas rokasgrāmatas sadaļu OSD funkcija; daži modeļi nav pieejami.)

© 1995~2007 SAMSUNG. Visas tiesības paturētas

Drošības pasākumi
Ievads
Savienojumi
Programmatūras izmantošana
Monitora regulēšana
Problēmu novēršana
Specifikācija
Informācija
Pielikums
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)
Termini
Izstrādājuma pareiza likvidēšana
Autortiesības

Modelis

SyncMaster

www.samsung.com

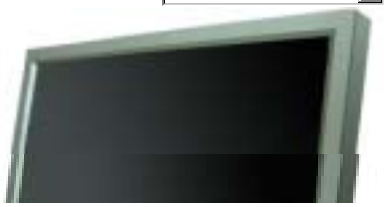

Produkta krāsa un izskats, atkarībā no modeļa, var atšķirties un, lai uzlabotu produkta veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pielikums

Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)

☑ Piebilde

- Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg

THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Termini

Sinhronizācijas signāls

Sync (Sinhronizēts) attiecas uz standarta signāliem, kas nepieciešami, lai parādītu nepieciešamās krāsas monitorā. Tie dalās Vertikāli un horizontāli sinhronizētos signālos. Šie signāli parāda normālas krāsas attēlu ar iestatītajo izšķirtspēju un frekvenci.

Sinhronizētu Signālu tipi

Atsevišķi	Tā ir shēma, kā pārraidīt individuālu vertikāli sinhronizētu signālu uz monitoru.
Salikti	Šī ir shēma, kas kombinē vertikāli sinhronizētus signālus vienā saliktā signālā un pārraida to uz monitoru. Monitors parāda krāsu signālus, sadalot salikto signālu ori?inālajos krāsu signālos

Punktiestatne

Monitora attēls tiek veidots no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem. Jo punkti ir ciešāk kopā, jo augstāka ir izšķirtspēja. Atālums starp vienas krāsas punktiem tiek saukts par 'punktiestatni'. Mērvienība: mm

Vertikālā frekvence

Lai varētu tikt radīts attēls, un lietotājs to varētu redzēt, ekrānam ir jātiek atjaunotam (pārzīmētam) vairākas reizes sekundē. Šīs atkārtošanas biežumu sekundē sauc par 'Vertikālo frekvenci' jeb 'Atsvaidzes intensitāti'. Mērvienība: Hz

Piemērs:	Ja viena un tā pati gaisma atkārtojas 60 reizes sekundē, to uzskata par 60 Hz.

Horizontālā frekvence

Laiks, kāds nepieciešams, lai noskenētu ekrāna līniju horizontāli no labās malas līdz kreisajai malai, tiek saukts par 'Horizontālo Ciklu'. Horizontālajam ciklam pretējs skaitlis tiek saukts par 'Horizontālo frekvenci'. Mērvienība: kHz

Horizontālā frekvence

Horizontālo līniju parādīšana ekrānā to atrašanās kārtībā tiek saukta par 'rindsecīgo izvērsi', turpretī nepāra līniju parādīšana vispirms un pāra līniju parādīšana pēc tam tiek saukta par 'rindpārlēces izvērsi'. Vairumā monitoru, lai nodrošinātu skaidru attēlu, tiek izmantota rindsecīgā izvērse. Rindpārlēces izvērse tiek izmantota televizoros.

Standarts "Plug & Play"

Šī ir funkcija, kas lietotājam nodrošina vislabākās kvalitātes attēlu, liekot datoram un monitoram apmainīties ar informāciju automātiski. Šis monitors, attiecībā uz funkciju 'Plug & Play', atbilst starptautiskajam standartam 'VESA DCC'.

Izšķirtspēja

Vertikālo un horizontālo punktu skaits, kas veido ekrāna attēlu, tiek saukts par 'izšķirtspēju'. Šis skaitlis norāda uz displeja precizitāti. Augsta izšķirtspēja dod iespēju izpildīt daudzus uzdevumus, jo tiek dots vairāk informācijas par ekrānā parādīto attēlu.

Piemērs:	Ja izšķirtspēja ir 1360 x 768, tas nozīmē, ka ekrāna attēls sastāv no 1360 horizontāliem punktiem (horizontālā izšķirtspēja) un 768 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).

Daudzu displeju vadība (MDC)

Vairāku displeju kontrole (MDC) ir iespēja, kas ļauj datorā viegli un vienlaicīgi darbināt vairākus displejus.

Starp datoru un displeju tiek lietots RS-232C seriālās komunikācijas standarts.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces) - Tikai Eiropā

(Spēkā Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķas savākšanas sistēmas)

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Autortiesības

Informācija šajā dokumentā var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Jebkāda veida pavairošana bez Samsung Electronics Co., Ltd. rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.

Kompānija Samsung Electronics Co., Ltd. nav atbildīga par šeit ielaistajām kļūdām vai par nejaušiem vai izrietošiem šī materiāla bojājumiem attiecībā uz piegādi, izveidošanu vai lietošanu.

Samsung ir kompānijas Samsung Electronics Co., Ltd. reģistrēta preču zīme; *Microsoft* , *Windows* un *Windows NT* ir kompānijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes; *VESA* , *DPM* un *DDC* ir asociācijas Video Electronics Standard Association reģistrētas preču zīmes; *ENERGY STAR* ® nosaukumi un logo ir aģentūras U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reģistrētas preču zīmes.

Citu šeit pieminēto produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

SRS (●) TruSurround xt, SRS un simbols (●) ir SRS Labs, Inc. tirdzniecības zīmes.
TruSurround xt tehnoloģija ir reģistrēta saskaņā SRS Labs, Inc. licenci.

© 1995~2007 SAMSUNG. Visas tiesības paturētas